H6046 五国说明书

版本：2.0

料号：807-0003-01833

尺寸：105×145（mm）

材质：80G书页纸

工艺：单色印刷

折叠方式：骑马钉

页数：48

深圳智岩科技股份有限公司
受控文件
2026/5/28

User Manual

Model: H6046
Govee TV Light Bar

English 01

Deutsch 08

Français 15

Español 22

Italiano 29

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- The light bars are not waterproof. Avoid exposing them to splashes or drops of water.
- The operating temperature should be between 0° to 40 °C (32° to 104°F).
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not allow children to install the light bars alone.
- Avoid installing the light bars near heat sources.
- External dimmers cannot be used with the light bars.
- Avoid installing the light bars near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT. Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
- Do not cover the product with flammable materials such as cloth or paper to prevent fire accidents.
- Please do not operate the product with wet hands or pull on the power cord, as this may damage the power cord and cause a fire or electric shock.
- When the product is not in use for a long period of time, please unplug the power cord from the outlet to prevent fire accidents.
- Regularly inspect the cable, power supply, and all other components. Do not use this product if any component is damaged.
- This product is intended for indoor use (ambient temperature: 25°C). Do not use it in damp locations such as bathrooms or outdoors. This product is not waterproof, and improper use may result in poor insulation, leading to electric shock.
- When cleaning the light fixture, please turn off the power supply, use a soft cloth dipped in neutral detergent, wring it out, wipe the fixture, and then wipe it dry with a dry cloth.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.

- The control gear of this luminaire is a non-replaceable component; when the control gear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The control gear of this luminaire is a non-serviceable component, do not attempt to gain access to the control gear.
- The output ports of the control gear are for designated devices only. Do not connect other devices. Please follow the installation instructions provided in the manual.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- The control box of this product contains a microphone that is used to detect the rhythm changes of music and sound, to achieve music lighting effects.
- Use this product with the provided power adapter only.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thank you for choosing the Govee TV Light Bar. Govee TV Light Bar provides vibrant, ambient light, ideal for TV and PC screens. Our smart sound technology can perfectly synchronize sounds emitted from video games or movies to your lights, significantly enrichening your visual experience.

What You Get


Light Bar	2
Control Box	1
Adapter	1
Table Mounting Bracket	2
Screen Mounting Bracket	2
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

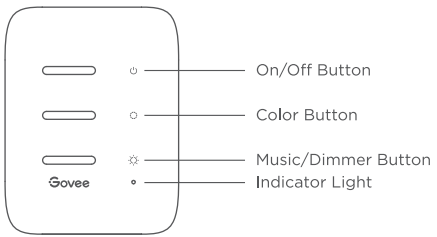

Control Box

On/Off Button	Press to turn On/Off.
Color Button	Press to adjust the color.
Music/Dimmer Button	Press to enter Music mode. Long press to adjust the brightness.
Indicator Light	a. A red light indicates the device is not connected to the network; b. A blue light indicates the device has successfully connected to the network. c. No light indicates the device is not powered on or might be broken.

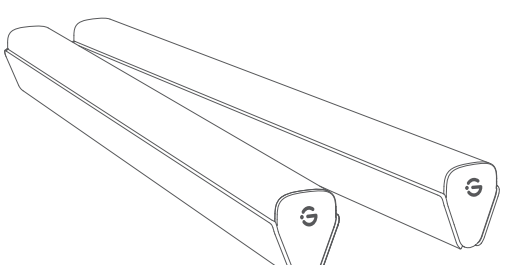

Light Bar




Table Mounting Bracket



Screen Mounting Bracket

Installing Your Device


❶ Place the light bars on both sides of the table or mount them to the rear of your TV screen with the mounting bracket.

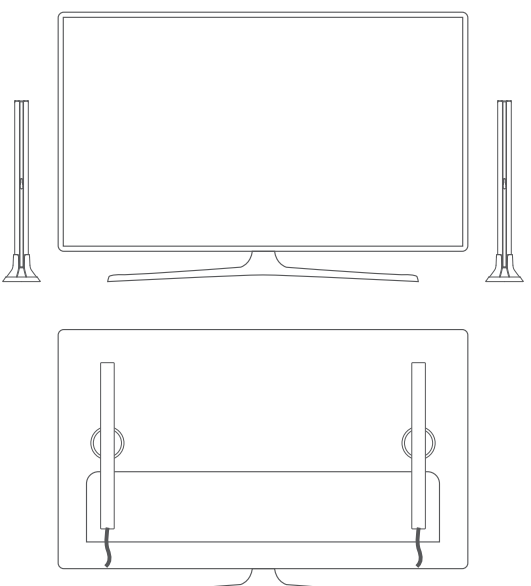

❷ Connect the light bar cable to the control box.

❸ Power on the adapter and connect it to the control box.

❹ Installation completed!

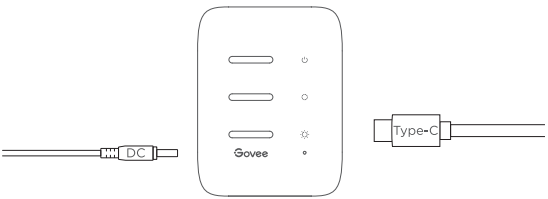

Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.

❶ Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
❷ Turn on the Bluetooth in your smartphone.
❸ Open the app, tap “+” icon in the top right corner and search “H6046”.
❹ Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.



Download on the App Store

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

Specifications

Power Input(Adapter)	200-240V~, 0.5A Max 50/60Hz（EU&BS Plug）
Power Input (Control Box)	24V⎓1A
Light Color	RGBWIC
Working Temperature	0° to 40 °C (32° to 104°F)

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, long press the power button of the product and click the second button for 4 times consecutively to restore factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1
Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.
Step 2
Turn on the Bluetooth on your smartphone.
Step 3
Download and open the app that supports Matter like Google Home /Apple Homekit, etc.
Step 4
Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Troubleshooting

❶ Cannot connect the device to the Govee Home app?

- Ensure the device is powered on.
- Check if the Bluetooth on your smartphone is enabled or try connecting with another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure your smartphone is close to the device.
- If you're still experiencing a connection error, delete the connected device from the "My Device" page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.

❷ The device lost connection?

- Ensure the device is powered on.
- Shorten the distance between the device and the router to less than 50ft/15m, then reconnect.
- If the device continues to lose connection, delete the connected device from the 'My Device' page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.

❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- Go to the "Device Settings" page and click "User Guide" to follow the instructions to pair the device again.

❹ The synchronization effect for Music mode does not work properly.

- Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.
- Try switching the mic source to the smartphone.

❺ Can multiple users control one device?

- Each device can only be controlled by one account.
- If multiple users want to control the same device, ensure that they are all using the same account.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support


Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Disassembly Tip

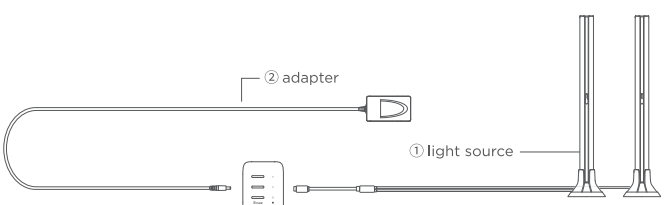

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Deutsch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Die Lichtleisten sind nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Spritzern oder Wassertropfen.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0° und 40 °C (32° und 104°F) liegen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Kinder dürfen die Lichtleisten nicht alleine montieren.
- Vermeiden Sie die Installation der Lichtleisten in der Nähe von Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit den Lichtleisten nicht verwendet werden.
- Vermeiden Sie die Installation der Lichtleisten in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU ÖFFNEN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU REPARIEREN. Jegliche Änderung oder Verwendung nicht zugelassener Teile führt zum Erlöschen aller Garantien, zur Ungültigkeit von Konformitätsbescheinigungen und kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.
- Um Brandunfälle zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien wie Stoff oder Papier ab.
- Bitte bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies das Netzkabel beschädigen und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose, um Brandunfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, das Netzteil und alle anderen Bauteile. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Umgebungstemperatur: 25 °C). Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder im Außenbereich. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer schlechten Isolierung und damit zu einem Stromschlag führen.
- Schalten Sie vor der Reinigung der Leuchte die Stromversorgung aus, verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie mit einem neutralen Reinigungsmittel befeuchten, wringen Sie es aus, wischen Sie die Leuchte ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten die notwendigen Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Das Betriebsgerät dieser Leuchte ist ein nicht austauschbares Bauteil. Wenn das Betriebsgerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Das Steuergerät dieser Leuchte ist ein nicht servicefähiges Bauteil, versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Steuergerät zu verschaffen.
- Die Ausgangsanschlüsse des Steuergeräts sind nur für bestimmte Geräte bestimmt. Schließen Sie keine anderen Geräte an. Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen im Handbuch.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Für eine anderweitige Verwendung ist das Leuchtmittel bzw. das separate Betriebsgerät nicht vorgesehen.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Die Steuerbox dieses Produkts enthält ein Mikrofon, mit dem Rhythmusänderungen von Musik und Ton erkannt werden, um musikalische Lichteffekte zu erzielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee TV-Lichtleiste entschieden haben. Die Govee TV-Lichtleiste sorgt für lebendiges Umgebungslicht und eignet sich daher ideal für Fernseher und PC-Bildschirme. Unsere intelligente Soundtechnologie kann die Geräusche von Videospielen oder Filmen perfekt mit Ihren Lichtern synchronisieren und so Ihr visuelles Erlebnis erheblich bereichern.

Was Sie erhalten


Lichtleiste	2
Steuergerät	1
Adapter	1
Halterung zur Tischmontage	2
Bildschirmmontagehalterung	2
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

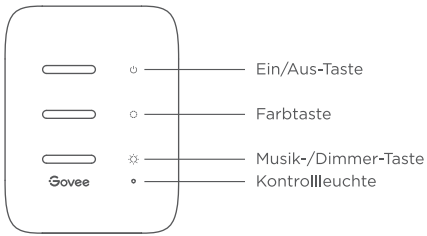

Steuergerät

Ein/Aus-Taste	Zum Ein-/Ausschalten drücken.
Farbtaste	Drücken, um die Farbe anzupassen.
Musik-/ Dimmer-Taste	Drücken, um den Musik-Modus zu aktivieren. Gedrückt halten, um die Helligkeit anzupassen.
Kontroll-leuchte	a. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist; b. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat. c. Wenn kein Licht leuchtet, ist das Gerät nicht eingeschaltet oder könnte defekt sein.

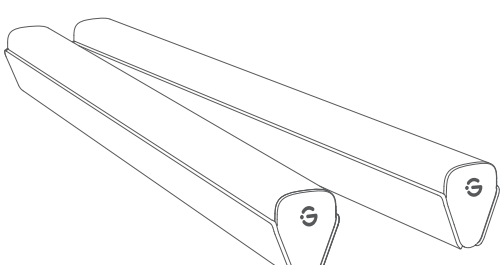

Lichtleiste




Halterung zur Tischmontage



Bildschirmmontagehalterung

Installieren Ihres Geräts


❶ Platzieren Sie die Lichtleisten auf beiden Seiten des Tisches oder befestigen Sie sie mit der Montagehalterung an der Rückseite Ihres Fernsehbildschirms.

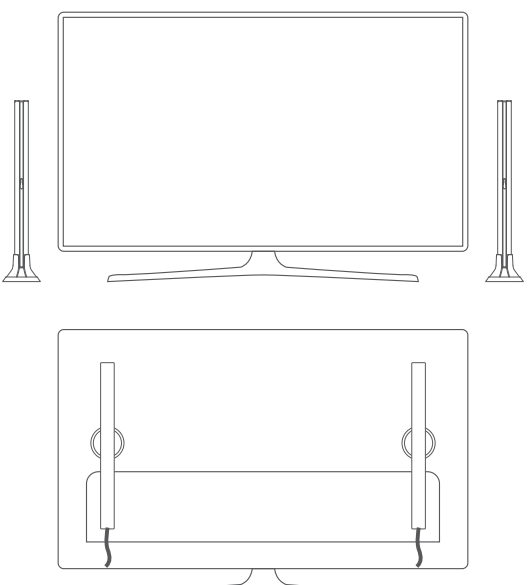

❷ Verbinden Sie das Kabel der Lichtleiste mit dem Steuergerät.

❸ Schalten Sie den Adapter ein und schließen Sie ihn an die Steuergerät an.

❹ Installation abgeschlossen!

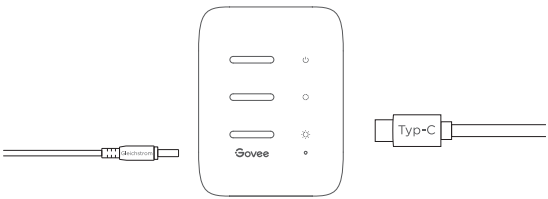

Koppeln Sie Ihr Gerät mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.

❶ Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
❷ Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone ein.
❸ Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+"-Symbol und suchen Sie nach „H6046".
❹ Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Download on the App Store

Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc, die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

JETZT BEI Google Play

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Technische Daten

Stromeingang (Netzteil)	200-240V~, 0.5A Max 50/60Hz（EU&BS Plug）
Stromeingang (Steuergerät)	24 V⎓1A
Lichtfarbe	RGBWIC
Betriebstemperatur	0° bis 40 °C (32° bis 104°)

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts abschließen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste des Produkts und klicken Sie viermal hintereinander auf die zweite Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie danach, die Verbindung später erneut herzustellen.

Schritt 1
Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen" in der Govee Home-App.
Schritt 2
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
Schritt 3
Laden Sie die App herunter, die Matter und Google Home/Apple Homekit usw. unterstützt, und öffnen Sie sie.
Schritt 4
Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Problembehebung

❶ Kann das Gerät nicht mit der Govee Home-App verbunden werden?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie beim ersten Verbinden sicher, dass sich Ihr Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Falls weiterhin ein Verbindungsfehler auftritt, löschen Sie das verbundene Gerät auf der Seite „Mein Gerät" in der App. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung zur Govee Home-App her und befolgen Sie dabei die zuvor bereitgestellten Anweisungen.

❷ Das Gerät hat die Verbindung verloren?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Router auf weniger als 15 m/50 ft und stellen Sie dann die Verbindung erneut her.
- Wenn die Verbindung zum Gerät weiterhin unterbrochen wird, löschen Sie das verbundene Gerät von der Seite „Mein Gerät" in der App. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung zur Govee Home-App her und befolgen Sie dabei die zuvor bereitgestellten Anweisungen.

❸ Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
- Gehen Sie zur Seite „Geräteeinstellungen", klicken Sie auf „Benutzerhandbuch" und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät erneut zu koppeln.

❹ Der Synchronisationseffekt im Musik-Modus funktioniert nicht richtig.

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Steuereinheit in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnehmen kann.
- Versuchen Sie, die Mikrofonquelle auf das Smartphone umzustellen.

❺ Kann ein Gerät von mehreren Benutzern gesteuert werden?

- Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie alle dasselbe Konto verwenden.

Kundendienst

Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

Support: Lebenslange technische Unterstützung


E-Mail: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Zusammenbautipps

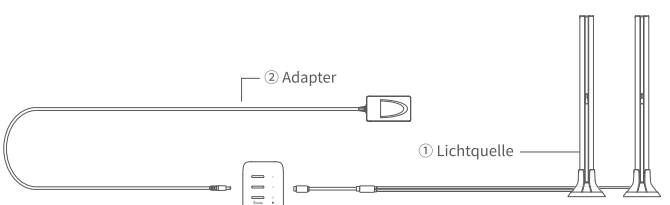

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) eine Lichtquelle und (2) einen Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter einfach entfernen.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Les barres lumineuses ne sont pas étanches. Évitez de les exposer à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0° et 40 °C (32° à 104°F).
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Ne laissez pas les enfants installer les barres lumineuses seuls.
- Évitez d'installer les rampes lumineuses à proximité de sources de chaleur.
- Les variateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec les rampes lumineuses.
- Évitez d'installer les rampes lumineuses à proximité de sources de danger potentiel (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).
- NE PAS TENTER D'OUVRIR, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT. Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties ineffectives, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Ne couvrez pas le produit avec des matériaux inflammables tels que du tissu ou du papier pour éviter les accidents d'incendie.
- Veuillez ne manipuler le produit avec les mains mouillées ni ne tirer le cordon d'alimentation, car cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si le produit ne sera pas utilisé pour une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter les accidents d'incendie.
- Inspectez régulièrement le câble, l'alimentation et tous les autres composants. N'utilisez pas ce produit si tout composant est endommagé.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur (température ambiante : (25 °C). Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels que les salles de bains ou à l'extérieur. Ce produit n'est pas étanche et une utilisation incorrecte peut entraîner une mauvaise isolation, provoquant un choc électrique.
- Lors du nettoyage du luminaire, veuillez couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre, l'essorer et essuyer le luminaire, puis essuyer le luminaire avec un chiffon sec.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non remplaçable ; lorsque le dispositif de commande atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non réparable, n'essayez pas d'y accéder.
- Les ports de sortie du dispositif de commande sont réservés aux appareils désignés. Ne connectez pas d'autres appareils. Veuillez suivre les instructions d'installation fournies dans le manuel.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Le boîtier de commande de ce produit contient un microphone qui permet de détecter les changements de rythme de la musique et du son, afin de réaliser des effets d'éclairage musicaux.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi la barre lumineuse TV Govee. La barre lumineuse TV Govee offre une lumière ambiante et vive, idéale pour les écrans de télévision et d'ordinateur. Notre technologie sonore intelligente peut parfaitement synchroniser les sons émis par les jeux vidéo ou les films avec vos lumières, enrichissant ainsi considérablement votre expérience visuelle.

Contenu du carton


Barre lumineuse	2
Boîtier de commande	1
Adaptateur	1
Support de montage sur table	2
Support pour écran	2
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

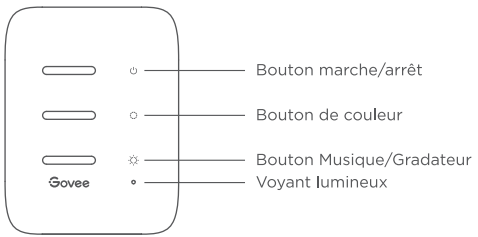

Boîtier de commande

Bouton marche/arrêt	Appuyez pour mise en Marche/Arrêt.
Bouton de couleur	Appuyez pour régler la couleur.
Bouton Musique/ Gradateur	Appuyez pour accéder au mode Musique. Appuyez longuement pour régler la luminosité.
Voyant lumineux	a. La lumière rouge indique que l'appareil n'est pas connecté au réseau. b. Une lumière bleue indique que l'appareil s'est connecté avec succès au réseau. c. L'absence de lumière indique que l'appareil n'est pas allumé ou qu'il est peut-être défectueux.

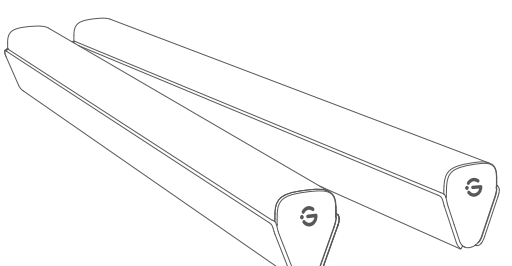

Barre lumineuse




Support de montage sur table



Support pour écran

Installation de votre appareil


❶ Placez les barres lumineuses sur les deux côtés de la table ou fixez-les à l'arrière de votre écran de téléviseur à l'aide du support de montage.

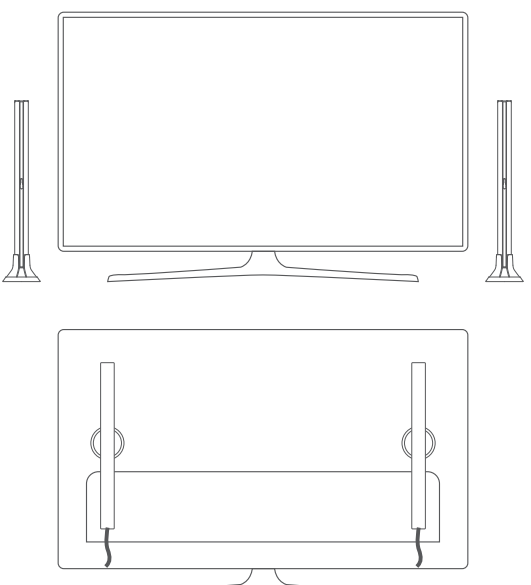

❷ Raccordez le câble de la rampe d'éclairage au boîtier électrique.

❸ Allumez l'adaptateur et connectez-le au boîtier de contrôle.

❹ Installation terminée !

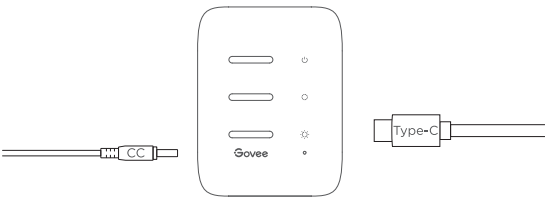

Association de votre appareil avec l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

❶ Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play (pour les appareils Android).
❷ Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
❸ Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6046 ».
❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Download on the App Store

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

DISPONIBLE SUR Google Play

Google Play est une marque de Google LLC.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	200-240V~, 0.5A Max 50/60Hz（EU&BS Plug）
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	24V⎓1A
Couleur d'éclairage	RGBWIC
Température de fonctionnement	0° à 40 °C (32° à 104°F)

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du produit et cliquez sur le deuxième bouton 4 fois de suite pour restaurer les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1
Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.
Étape 2
Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
Étape 3
Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter, telle que Google Home/Apple Homekit, etc.
Étape 4
Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Dépannage

❶ Impossible de connecter l'appareil à l'application Govee Home ?

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le Bluetooth est activé sur votre smartphone ou essayez d'établir une connexion avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, veillez à ce que votre smartphone se trouve à proximité de l'appareil.
- Si vous rencontrez toujours une erreur de connexion, supprimez l'appareil connecté de la page « Mon appareil » de l'application. Ensuite, reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

❷ L'appareil a perdu la connexion ?

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur à moins de 50 pi/15 m, puis réessayez la connexion.
- Si l'appareil continue de perdre la connexion, supprimez l'appareil connecté de la page « Mon appareil » de l'application. Ensuite, reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

❸ Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- Accédez à la page « Paramètres de l'appareil » et cliquez sur « Manuel utilisateur » pour suivre les instructions afin d'associer à nouveau l'appareil.

❹ **L'effet de synchronisation pour le Mode musique ne fonctionne pas correctement.**

- Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source musicale, ce qui permettra au micro de mieux capter les sons.
- Essayez de basculer la source du microphone sur le smartphone.

❺ **Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un seul appareil ?**

- Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent tous le même compte.

Service clients

Garantie : Garantie limitée 12 mois

Assistance : Assistance technique à vie


E-mail : support@govee.com

Site Internet officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficiel @GOVEE

Astuce de démontage

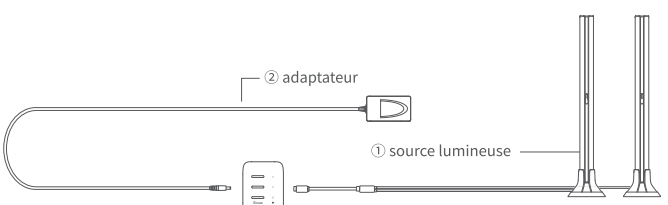

Le produit est divisé en deux parties : (1) une source de lumière et (2) un adaptateur. En séparant la borne de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Las barras de luz no son resistentes al agua. Evite exponerlas a salpicaduras o gotas de agua.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0° y 40 °C (32° y 104°F).
- La fuente de luz de este dispositivo no se puede remplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- No permita que los niños instalen las barras de luz solos.
- Evite instalar las barras de luz cerca de fuentes de calor.
- No se pueden utilizar dimmers externos con las barras de luz.
- Evite instalar las barras de luz cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- NO INTENTE ABRIR, MODIFICAR O REPARAR ESTE PRODUCTO. Cualquier alteración o uso de piezas no aprobadas anula todas las garantías, anula las certificaciones de cumplimiento y puede provocar mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No cubra el producto con materiales inflamables como tela o papel para evitar accidentes de incendio.
- No opere el producto con las manos mojadas ni tire del cable de alimentación, ya que esto puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando el producto no vaya a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente para evitar incendios.
- Inspeccione periódicamente el cable, la fuente de alimentación y todos los demás componentes. No utilice este producto si algún componente está dañado.
- Este producto está diseñado para uso en interiores (temperatura ambiente: 25 °C). No lo utilice en lugares húmedos como baños o exteriores. Este producto no es resistente al agua y su uso inadecuado puede provocar un aislamiento deficiente y provocar una descarga eléctrica.
- Al limpiar la luminaria, apague la fuente de alimentación, utilice un paño suave humedecido en detergente neutro, escúrralo, limpie la luminaria y luego séquela con un paño seco.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
  Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se deberá reemplazar toda la luminaria.
- El equipo de control de esta luminaria es un componente no reemplazable; cuando el equipo de control llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
- El equipo de control de esta luminaria es un componente que no se puede reparar, no intente acceder al equipo de control.
- Los puertos de salida del equipo de control son solo para dispositivos designados. No conecte otros dispositivos. Siga las instrucciones de instalación proporcionadas en el manual.
- Solo está destinado para crear luz de ambiente. No para iluminación.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- La caja de control de este producto contiene un micrófono que se utiliza para detectar los cambios de ritmo de la música y el sonido, logrando así efectos lumínicos sincronizados con la música.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

Gracias por elegir Govee Barra de luz para TV. Govee Barra de luz para TV proporciona una luz ambiental vibrante, ideal para pantallas de TV y PC. Nuestra tecnología de sonido inteligente es capaz de sincronizar a la perfección los sonidos emitidos por videojuegos y películas con las luces, ofreciendo una experiencia visual única.

Contenido


Barra de luz	2
Caja de control	1
Adaptador	1
Soporte de montaje de mesa	2
Soporte de montaje para pantalla	2
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

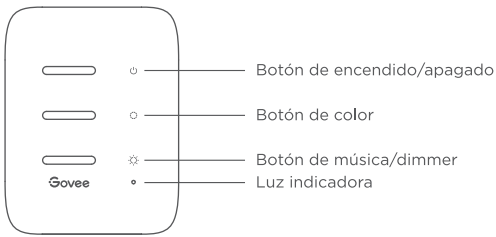

Caja de control

Botón de encendido/ apagado	Pulsar para encender/apagar.
Botón de color	Pulsar para ajustar el color.
Botón de música/ dimmer	Pulsar para entrar en el modo de música. Mantener pulsado para ajustar el brillo.
Luz indicadora	a. Una luz roja indica que el dispositivo no está conectado a la red; b. La luz azul indica que el dispositivo se ha conectado correctamente a la red. c. Si no hay luz, indica que el dispositivo no está encendido o podría estar roto.

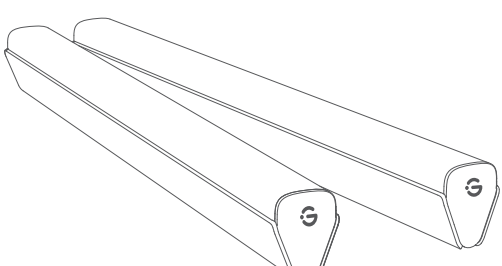

Barra de luz




Soporte de montaje de mesa



Soporte de montaje para pantalla

Instalación de su dispositivo


❶ Coloque las barras de luz a ambos lados de la mesa o móntelas en la parte trasera de la pantalla de su televisor con el soporte de montaje.

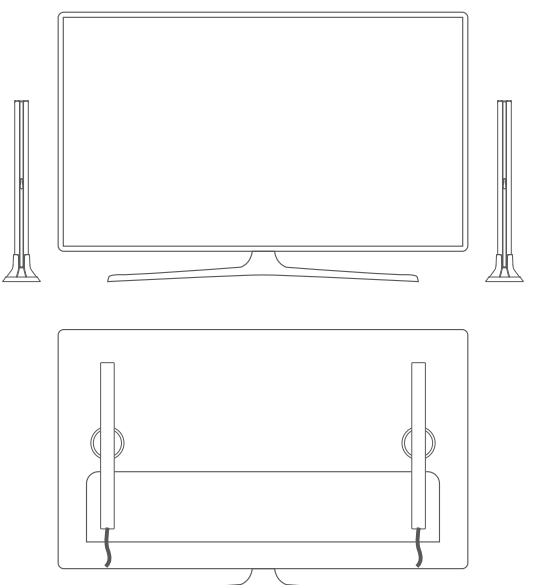

❷ Conecte el cable de la barra de luz a la caja de control.

❸ Encienda el adaptador y conéctelo a la caja de control.

❹ ¡Instalación completada!

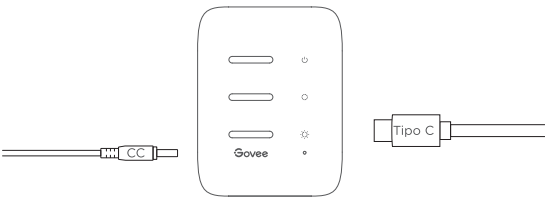

Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.

❶ Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
❷ Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente.
❸ Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6046".
❹ Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Download on the App Store

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

DESCARGAR EN Google Play

Google Play es una marca de Google LLC.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	200-240V~, 0.5A Max 50/60Hz (EU&BS Plug)
Fuente de alimentación (caja de control)	24 V ⎓ 1A
Color de la luz	RGBWIC
Temperatura de funcionamiento	0° a 40 °C (32° a 104°F)

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si el producto no puede conectarse a la aplicación, mantén pulsado el botón de encendido y haz clic en el segundo botón 4 veces consecutivas para restaurar la configuración de fábrica. Después de eso, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1
Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.
Paso 2
Encienda el Bluetooth de su smartphone.
Paso 3
Descargue y abra la aplicación que admita Matter, como Google Home/ Apple Homekit, etc.
Paso 4
Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Solución de problemas

❶ ¿No puede conectar el dispositivo a la aplicación Govee Home?

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo con otro smartphone.
- Asegúrese de que su smartphone esté cerca del dispositivo cuando se conecte por primera vez.
- Si sigue experimentando un error de conexión, elimine el dispositivo conectado desde la página "Mi dispositivo" en la aplicación. Luego, vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❷ ¿El dispositivo pierde la conexión?

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Acorte la distancia entre el dispositivo y el enrutador a menos de 50 pies/15 m y luego vuelva a conectarlo.
- Si el dispositivo continúa perdiendo la conexión, elimine el dispositivo conectado desde la página "Mi dispositivo", en la aplicación. Luego, vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❸ No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página "Ajustes del dispositivo" y haga clic en "Guía del usuario" para seguir las instrucciones para emparejar el dispositivo nuevamente.

❹ **El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.**

- Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.
- Pruebe a cambiar la fuente del micrófono al teléfono inteligente.

❺ **¿Se puede controlar un mismo dispositivo por varios usuarios?**

- Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
- Si varios usuarios desean controlar el mismo dispositivo, asegúrese de que todos utilicen la misma cuenta.

Servicio de atención al cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Asistencia: Asistencia técnica de por vida


Correo electrónico: support@govee.com

Página web oficial: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Consejo de desmontaje

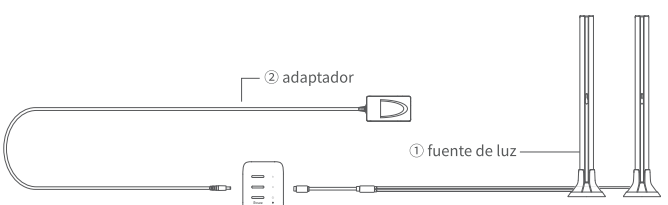

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al desconectar el terminal de salida del adaptador, se puede retirar fácilmente la fuente de luz o el adaptador.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Le barre luminose non sono impermeabili. Evitare di esporle a schizzi o gocce d'acqua.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0° e 40 °C.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- Non permettere ai bambini di installare le barre luminose da soli.
- Evitare di installare le barre luminose vicino a fonti di calore.
- I dimmer esterni non possono essere utilizzati con le barre luminose.
- Evitare di installare le barre luminose vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE QUESTO PRODOTTO. Qualsiasi modifica o utilizzo di parti non approvate annulla tutte le garanzie, annulla le certificazioni di conformità e può causare malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.
- Per evitare incendi, non coprire il prodotto con materiali infiammabili come stoffa o carta.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate né tirare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e causare incendi o scosse elettriche.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi.
- Ispezionare regolarmente il cavo, l'alimentatore e tutti gli altri componenti. Non utilizzare questo prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti risulta danneggiato.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni (temperatura ambiente: 25 °C). Non utilizzarlo in luoghi umidi come bagni o all'aperto. Questo prodotto non è impermeabile e un uso improprio potrebbe compromettere l'isolamento, con conseguente rischio di scosse elettriche.
- Per pulire l'apparecchio di illuminazione, spegnere l'alimentazione, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro, strizzarlo, pulire l'apparecchio e asciugarlo con un panno asciutto.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
  I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada non può essere sostituito; se il filo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.
- L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione è un componente non sostituibile; quando l'alimentatore raggiunge la fine del ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione è un componente non riparabile, non tentare di accedervi.
- Le porte di uscita dell'apparecchiatura di controllo sono destinate esclusivamente ai dispositivi designati. Non collegare altri dispositivi. Seguire le istruzioni di installazione fornite nel manuale.
- Solo per l'illuminazione d'atmosfera. Non per illuminazione.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- La centralina di controllo di questo prodotto contiene un microfono che viene utilizzato per rilevare i cambiamenti di ritmo della musica e del suono, per ottenere effetti di illuminazione musicali.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto la barra luminosa per TV Govee. La barra luminosa per TV Govee fornisce una luce ambientale vibrante, ideale per schermi TV e PC. La nostra tecnologia audio intelligente può sincronizzare perfettamente i suoni emessi dai videogiochi o dai film con le tue luci, arricchendo in modo significativo la tua esperienza visiva.

Contenuto


Barra luminosa	2
Centralina di controllo	1
Adattatore	1
Staffa di montaggio da tavolo	2
Staffa di fissaggio dello schermo	2
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

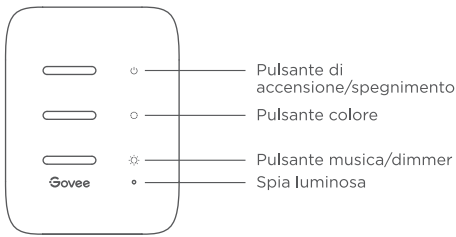

Centralina di controllo

Pulsante di accensione/ spegnimento	Premere per accendere/spegnere.
Pulsante colore	Premere per regolare il colore.
Pulsante musica/dimmer	Premere per accedere alla modalità Musica. Premere a lungo per regolare la luminosità.
Spia luminosa	a. Una luce rossa indica che il dispositivo non è connesso alla rete; b. La luce blu indica che il dispositivo si è connesso correttamente alla rete. c. Se non si accende alcuna spia, il dispositivo non è acceso o potrebbe essere rotto.

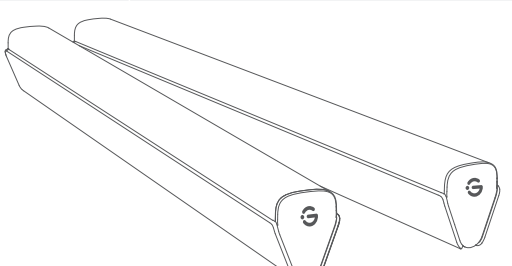

Barra luminosa




Staffa di montaggio da tavolo



Staffa di fissaggio dello schermo

Installazione del dispositivo


❶ Posizionare le barre luminose su entrambi i lati del tavolo oppure montarle sul retro dello schermo TV con la staffa di montaggio.

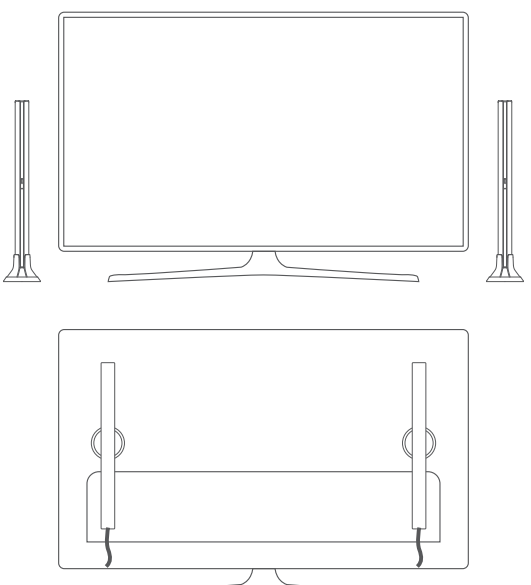

❷ Collegare il cavo della barra luminosa alla centralina di controllo.

❸ Accendere l'adattatore e collegarlo alla centralina di controllo.

❹ Installazione completata!

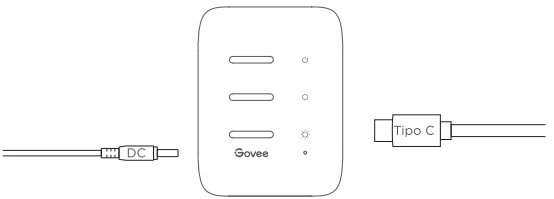

Associazione del dispositivo con l'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.

❶ Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
❷ Attiva il Bluetooth nel tuo smartphone.
❸ Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H6046".
❹ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Google Play è un marchio di Google LLC.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	200-240V~, 0.5A Max 50/60Hz（EU&BS Plug）
Ingresso alimentazione (centralina di controllo)	24V ⎓ 1A
Colore luce	RGBWIC
Temperatura di lavoro	Da 0° a 40 °C (da 32° a 104°F)

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, premere a lungo il pulsante di accensione del prodotto e fare clic sul secondo pulsante per 4 volte consecutive per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.

Passaggio 1
Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.
Passaggio 2
Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
Passaggio 3
Scaricare e aprire l'app che supporta Matter, come Google Home / Apple Homekit, ecc.
Passaggio 4
Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Risoluzione dei problemi

❶ Non riesci a connettere il dispositivo all'app Govee Home?

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Controlla se il Bluetooth sul tuo smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- Se riscontri ancora un errore di connessione, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "Il mio dispositivo" dell'app. Successivamente, riconnettiti all'app Govee Home, seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❷ Il dispositivo ha perso la connessione?

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Ridurre la distanza tra il dispositivo e il router a meno di 15 m, quindi ricollegarlo.
- Se il dispositivo continua a perdere la connessione, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "I miei dispositivi" sull'app. Successivamente, riconnettiti all'app Govee Home, seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❸ Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Passare alla pagina "Impostazioni del dispositivo" e fare clic su "Guida all'uso" per seguire le istruzioni per associare di nuovo il dispositivo.

❹ **L'effetto di sincronizzazione per la modalità Musica non funziona correttamente.**

- Assicurarsi che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale. In questo modo il microfono capterà meglio i suoni.
- Prova a cambiare la sorgente del microfono sullo smartphone.

❺ **Più utenti possono controllare un dispositivo?**

- Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
- Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurarsi che utilizzino tutti lo stesso account.

Assistenza clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Assistenza: Assistenza tecnica a vita


Email: support@govee.com

Sito Web ufficiale: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Suggerimento per lo smontaggio

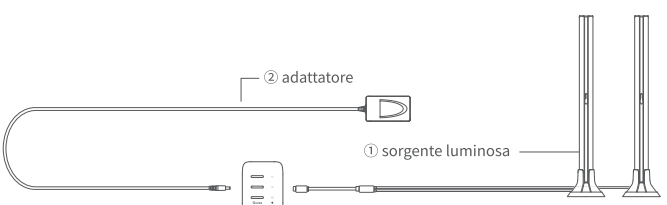

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, è possibile rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Compliance Information

EU Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD. here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc
EU contact address:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD. dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung fifinden Sie online auf www.govee.com/doc
Kontaktadresse innerhalb der EU:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc
Adresse de contact pour l'UE :
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de

provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc
Dirección de contacto de la UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017
A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	**Wi-Fi**
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD. here by declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for

Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit

effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta

analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO



Class II equipment: the product or component is provided with double or reinforced insulation.
Gerät der Klasse II: Das Produkt oder das Bauteil ist mit einer doppelten oder verstärkten Isolierung ausgestattet.
Equipement de classe II : le produit ou le composant dispose d'une isolation double ou renforcée.
Equipo de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble o reforzado.
Apparecchiatura di classe II: il prodotto o il componente è dotato di isolamento doppio o rinforzato.



Class III equipment: the product or component is only suitable for safety extra low voltage supply (<50V AC ; <120V DC).
Gerät der Klasse III: Das Produkt oder das Bauteil ist nur für die Versorgung mit Sicherheitskleinspannung (< 50 V Wechselspannung; < 120 V Gleichspannung) geeignet.
Equipement de classe III : le produit ou le composant est uniquement adapté à une alimentation de sécurité à très basse tension (< 50 V CA ; < 120 V CC).
Equipo de clase III: el producto o componente solo es apto para suministro de tensión extra baja de seguridad (<50 V CA; <120 V CC).
Apparecchiatura di classe III: il prodotto o il componente è adatto solo per l'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (<50 V CA; <120 V CC).



Alternating current
Wechselstrom
Courant alternatif
Corriente alterna
Corrente alternata



Direct current
Gleichstrom
Courant continu
Corriente continua
Corrente continua

This product contains a light source of energy efficiency class G

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	467.5nm	96.7%
Green	525.0nm	79.5%
Red	629.0nm	99.9%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 4000K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	467,5nm	96,7%
Grün	525,0nm	79,5%
Rot	629,0nm	99,9%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 4000K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	467,5nm	96,7%
Verde	525,0nm	79,5%
Rojo	629,0nm	99,9%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 4000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	467,5nm	96,7%
Vert	525,0nm	79,5%
Rouge	629,0nm	99,9%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 4000K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	467,5nm	96,7%
Verde	525,0nm	79,5%
Rojo	629,0nm	99,9%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 4000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.





The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.
The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.
La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com