
SwitchBot Staande Circulatorventilator Gebruikershandleiding



Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.
Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.
Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.
Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi w języku polskim.
https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual

Gebruikershandleiding


Lijst van Onderdelen



Afstandsbediening
× 1



Oplaadkabel
× 1

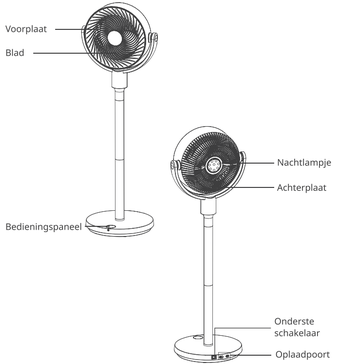

Opmerking: afbeeldingen van dit product en accessoires zijn alleen bedoeld als referentie.

Voorbereiding

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account; u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.

Opmerking: als u van plan bent om diensten van derden zoals Alexa te gebruiken, dan hebt u een SwitchBot Hub nodig (apart verkrijgbaar).

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Hoe te gebruiken

Inschakelen


1. Zet de onderste schakelaar op I.
2. Controleer het resterende batterijniveau. Laad de ventilator op als het batterijniveau te laag is. Het duurt ongeveer 8 tot 10 uur om uw ventilator volledig op te laden.
3. Bedien het bedieningspaneel en laat uw ventilator werken.

Uw ventilator toevoegen aan onze app

Open de SwitchBot-app en meld aan op uw account. Tik op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina, selecteer "Apparaat toevoegen", zoek het ventilatorpictogram en selecteer. Volg dan de instructies om uw ventilator toe te voegen.



Bedieningspaneel



Knoppen	Beschrijvingen
⏻	• Zet de ventilator standaard op de vorige instellingen. • Voor het eerste gebruik: ga naar de normale modus, ventilatorsnelheid 1.
M	• Schakel tussen Natuurlijke modus, Slaapmodus en Babymodus. De circulatieventilator simuleert natuurlijke wind te blazen. De ventilatorsnelheid neemt elke 30 minuten met 1 niveau af en blijft constant op niveau 1. De circulatieventilator draait op de laagste snelheid.
	• Normale modus openen • Druk herhaaldelijk om door ventilatorsnelheid 1 tot 9 te bladeren.
	• Kort indrukken om horizontaal automatisch windvegen te activeren/deactiveren. • Lang indrukken om de ventilator naar voren te laten oscilleren en dan te stoppen met oscilleren.
	• Kort indrukken om verticale oscillatie te activeren/deactiveren. • Lang indrukken om de ventilator naar de horizontale stand te laten oscilleren en dan te stoppen met oscilleren.
	• Kort indrukken om het nachtlampje aan te zetten, het nachtlampje te dimmen of het nachtlampje uit te zetten. • 2 seconden lang indrukken om naar de instelmodus voor de timer te gaan. Kort indrukken om te schakelen tussen 1 en 9 uur. Verlaat de Timer-instelmodus door gedurende 5 seconden geen bediening uit te voeren.
	• Toont het resterende batterijniveau. Opladen is nodig als er maar 1 streepje is.

Afstandsbediening



Knoppen	Beschrijvingen
⏻	Stroom
	Snelheid verhogen Snelheid verlagen
	Horizontaal automatisch windvegen
	Verticale oscillatie
M	Schakelmodus
	Nachtlampje
	Timer

Diensten van derden

Nadat u uw ventilator hebt aangesloten op een SwitchBot Hub (apart verkrijgbaar), kunt u de volgende diensten gebruiken.

Scan de QR-code voor meer informatie.

works with alexa
works with Hey Google
Siri Shortcuts
Works with IFTTT
Works with SmartThings

www.switch-bot.com
V1.0-NL-2508-5

Spraakopdrachten

Hé Siri, zet de ventilator van mijn slaapkamer aan.

Hé Google, zet de keukenventilator uit.

Alexa, zet de ventilatormodus van de slaapkamer in de Slaapmodus.

Scan deze QR-code voor meer voorbeelden van uitingen.

Oplaadmethoden

1. Opladen via AC-stopcontact
Sluit de ventilator aan op een AC-stopcontact met de meegeleverde oplaadkabel.

2. Type-C-opladen
Gebruik een Type-C-kabel en USB-oplader (niet meegeleverd in dit pakket) om uw ventilator aan te sluiten op een AC-stopcontact.

Opmerking: Het is normaal als het batterijgedeelte een beetje warm wordt tijdens het opladen.

Oscillatierichting

1. De horizontale oscillatiehoek is 90°.
2. De verticale oscillatiehoek is 90°.

Opmerking:
• Uw ventilator zal automatisch oscilleren binnen het hoekbereik. Pas de hoek niet handmatig aan met kracht.
• U kunt de functie "Automatisch terugkeren" in onze app inschakelen zodat uw ventilator automatisch terugkeert naar een horizontale positie wanneer hij wordt uitgezet.

Geheugenfunctie:
Als de ventilator wordt uitgeschakeld of losgekoppeld van de stroom, zal hij werken met de vorige instellingen voordat de stroom werd losgekoppeld (ventilatorsnelheid, oscillatierichting en modus) wanneer hij weer wordt ingeschakeld.

Reiniging en onderhoud


Let op:
1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator schoonmaakt of onderhoud uitvoert om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te voorkomen.
2. Wacht met schoonmaken tot de ventilator volledig is afgekoeld.
3. Gebruik een mild, neutraal schoonmaakmiddel om dit product schoon te maken.
4. Niet onderdompelen in water of water in de motorbehuizing laten.
5. Reinig en onderhoud uw ventilator regelmatig om de levensduur te verlengen.

Buitenkant

Veeg stof voorzichtig weg met een zachte, droge doek. Als er vlekken zijn die moeilijk te verwijderen zijn, gebruikt u een zachte doek die u in een neutraal reinigingsmiddel hebt gedrenkt om schoon te maken, en dan veegt u vervolgens het resterende reinigingsmiddel af met een droge doek.


Voorplaat en bladen

1. Verwijder de schroeven aan de voorkant en draai de voorplaat linksom om hem te verwijderen. De bladen kunnen niet worden verwijderd.




2. Gebruik een schone, vochtige doek om de bladen en de voorplaat schoon te maken.

3. Droog de bladen en de voorplaat af voordat u ze terugplaatst.



*Gebruik een stofzuiger om het stof op de vloer op te zuigen.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

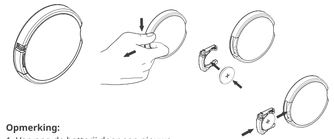

Opmerking:
1. Vervang de batterij door een nieuwe.
2. Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, verwijder deze dan om lekkage te voorkomen.

*De batterijen moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt. De indicatielampjes beginnen na 1 seconde te knipperen en stoppen na 15 seconden met knipperen. Uw apparaat is nu succesvol hersteld.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product voldoende batterij heeft en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om storing te voorkomen.

Veelgestelde Vragen

Waarom werkt mijn circulatieventilator niet?

• Controleer of de onderste schakelaar is ingeschakeld. Sluit uw circulatieventilator aan op een stopcontact voor het geval de batterij leeg is.

Waarom maakt mijn circulatieventilator te veel lawaai?

• Plaats uw circulatieventilator op een vlakke, horizontale ondergrond. U kunt ook controleren of uw ventilatorbladen los zitten en deze vastzetten.

Ik kan de afstandsbediening niet gebruiken, wat kan ik doen?

• Vervang de batterijen en zorg ervoor dat u de afstandsbediening binnen 10 meter van uw circulatieventilator gebruikt. U kunt ook proberen obstakels tussen uw circulatieventilator en de afstandsbediening te verwijderen om het signaal van het apparaat te verbeteren.

Waarom draait mijn ventilator zo langzaam?

Het kan zijn dat de bladen van uw ventilator te stoffig zijn en moeten worden schoongemaakt.

Bezoek onze website of scan de QR-code hieronder voor meer informatie.

Specificaties

Materiaal: ABS
Afmetingen: 1000 × 290 × 335 mm (40 × 11 × 13 in.)
Gewicht: 3,5 kg (122 oz.)
Ingang: 100–240 V~; USB 5 V⎓2 A
Voeding: 24 W
Frequentie: 50 Hz/60 Hz
Connectiviteit: Bluetooth Low Energy 4.2 of hoger

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Let op dat deze beperkte garantie geen betrekking heeft op:

1. Producten die zijn ingediend buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksemslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade door misbruik, mishandeling, nalatigheid of ongeval (bijvoorbeeld brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Instellen en probleemoplossing: support.switch-bot.com
E-mail voor ondersteuning: support@switch-bot.com
Feedback: Als u vragen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.