
SwitchBot Bot Oplaadbaar

Gebruikershandleiding

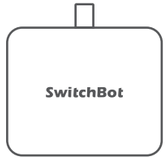

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.
Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.
Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.
Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi w języku polskim.
https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual

Gebruikershandleiding

Pakketinhoud



Bot × 1
(Inclusief Oplaadbare CR2-batterij)



3M-tape × 1



Add-on × 2



Oplaadkabel

Voorbereiding

U heeft nodig:
- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account; u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.
  Let op: Als u van plan bent om diensten van derden of spraakbesturing te gebruiken, hebt u een SwitchBot Hub nodig (apart verkrijgbaar).

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Installatie


Videohandleiding

Scan de QR-code om de installatievideo te bekijken.

Beeldgids

Reinig het schakelpaneel. Plaats uw SwitchBot Bot in het midden van het paneel en bevestig deze met het meegeleverde plakband.

Opmerking: Na het aanbrengen, drukt u 1 minuut stevig aan om de hechting te verzekeren en controleert u vervolgens de bevestiging. Laat de dubbelzijdige tape ongeveer 24 uur uitharden om volledige hechting te bereiken.




Selecteer een bedieningsmodus


Er zijn twee bedieningsmodi voor uw SwitchBot Bot. Selecteer degene die aan uw behoeften voldoet en schakel er op elk moment tussen in de app.

Opmerking: De eerste druk na het inschakelen activeert de krachtkalibratie. Zorg ervoor dat de 3M-tape stevig is bevestigd om het losraken te voorkomen.

Drukmodus: gebruikt voor het indrukken van knoppen of eenrichtingsbedieningsschakelaars.



Schakelmodus: gebruikt voor het duwen en trekken van schakelaars (vereist een add-on).



❶ Bevestig het koord van de add-on aan de drukknop van de Bot.
❷ Houd de schakelaar ingedrukt, zoals weergegeven.
❸ Verwijder de beschermlaag van het plakband op de add-on, trek het koordje recht horizontaal en plak de add-on op het schakelpaneel.




Het apparaat opladen

❶Wrik de kap aan de zijkant van het apparaat voorzichtig los.
❷Haal de batterij eruit en laad deze op met de meegeleverde kabel.




Opmerking: Tijdens het opladen zal de batterij-indicator rood oplichten; nadat het opladen is voltooid, wordt deze groen.



Fabrieksinstellingen herstellen

Verwijder de kap van uw SwitchBot Bot en druk op de resetknop. Uw apparaatwachtwoord, modusinstellingen en schema's worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

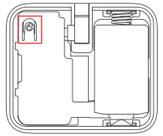

Firmware-upgrades

Voor een betere gebruikerservaring brengen we regelmatig firmware-updates uit om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten die tijdens het gebruik kunnen optreden, op te lossen. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen wij een upgrade-melding naar uw account via onze app. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Specificaties

Afmetingen: 43 × 37 × 24 mm
Gewicht: ca. 40 g
Voeding: Oplaadbare CR2-batterij × 1, DC 5 V ⎓ 1 A, 370 mAh
Batterijlevensduur: 6 maanden
Connectiviteit: Bluetooth Low Energy 4.2 en hoger
Transmissiebereik: Tot 80 m in open gebieden
Zwaaihoek: 120° max.
Koppelsterkte: 1,0 kgf max.

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie het volgende niet dekt:

1. Producten die buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van misbruik, verkeerde behandeling, nalatigheid of calamiteit (bijv. brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan fabricagefouten in de productmaterialen.
7. Producten gekocht bij niet-erkende verkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact en Ondersteuning

Feedback: Als u vragen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback langs onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.

Instellen en probleemoplossing: support.switch-bot.com
E-mail voor ondersteuning: support@switch-bot.com

www.switch-bot.com
V1.0-NL-2601-5