




# Powerbank met snelladen

Handleiding

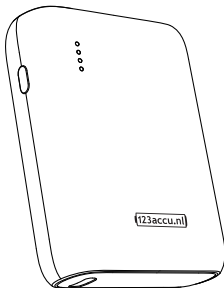


Productcode: ADR00364

## Productoverzicht

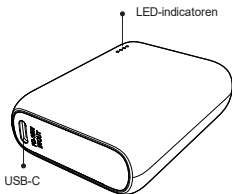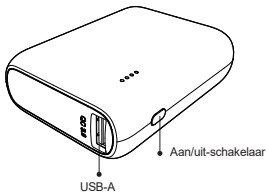


## Productoverzicht

Je apparaat opladen

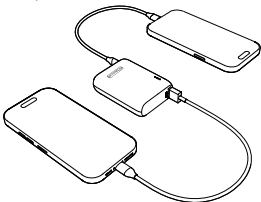

De powerbank opladen

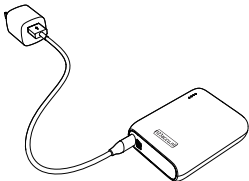

## Funcities

1. POWER-knop
2. LED-indicatoren
3. USB-C (voor het opladen van de powerbank en het leveren van stroom)
4. USB-A (voor het leveren van stroom)

## Stroom voor je apparaten

Verbind de USB-A-naar-USB-C-datakabel, of een USB-C-naar-USB-C-datakabel (niet meegeleverd), tussen het mobiele apparaat en de powerbank om met opladen te beginnen.

## De powerbank opladen

Sluit de USB-kabel (niet meegeleverd) aan op een USB-lader en op de USB-C-in-/uitgang van de powerbank.

Wanneer de powerbank volledig is opgeladen, stopt de batterijniveau-indicator met knipperen.

**Opmerking:** laad de powerbank niet op terwijl hij tegelijkertijd andere apparaten oplaadt.

## Batterijniveau controleren

- Druk op de POWER-knop; de LED's gaan branden en geven de resterende capaciteit aan.
- De LED's schakelen na ongeveer 35 seconden automatisch uit.

| LED ● Aan / ○ Uit / ● Knipperend | Resterende capaciteit |
|----------------------------------|-----------------------|
| ○ ○ ○ ●                          | Minder dan 25%        |
| ○ ○ ● ●                          | 25% tot 50%           |
| ○ ● ● ●                          | 51% tot 75%           |
| ● ● ● ●                          | 76% tot 100%          |

## Goed om te weten

- Je kunt tot 2 apparaten tegelijk opladen, omdat de lader 1 USB-C-poort en 1 USB-A-poort heeft (Power Delivery en Quick Charge).
- De lengte en kwaliteit van de USB-kabel beïnvloeden de laadsnelheid en de prestaties.
- Apparaten kunnen tijdens het opladen warm worden; dit is volkomen normaal en ze koelen geleidelijk weer af zodra ze volledig geladen zijn.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de capaciteit van de batterij van het apparaat, het laadniveau, de leeftijd van de batterij en de temperatuur van de omgeving.
- Opslagtemperatuur: -10 °C tot 25 °C.
- Bedrijfstemperatuur van de powerbank: 0 °C tot 40 °C.
- Koppel de powerbank los van de stroombron voordat je deze schoonmaakt en wanneer hij niet wordt gebruikt.
- Laat de powerbank niet gedurende langere tijd volledig ontladen liggen.
- De powerbank mag niet worden opgeladen terwijl hij in contact is met brandbare materialen, zoals textiel.

## Veiligheidsinformatie voor vliegreizen

- Deze powerbank voldoet aan de internationale voorschriften voor luchtvervoer van lithiumbatterijen (capaciteit minder dan 100 Wh / 27.000 mAh).
- Neem de powerbank altijd mee in je handbagage. Plaats hem niet in ingecheckte bagage.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies van de luchtvaartmaatschappij en de aanwijzingen van het cabinepersoneel.
- Gebruik de powerbank niet tijdens de vlucht, tenzij de luchtvaartmaatschappij het gebruik van dergelijke apparaten uitdrukkelijk toestaat.
- Bewaar de powerbank op een plek waar hij zichtbaar en toegankelijk blijft (bijvoorbeeld in het stoelvak of in een persoonlijke tas onder de stoel). Laat de powerbank niet in een gesloten bagagevak boven de stoelen liggen.

## Waarschuwing

- Wijzig, demonteer, open, laat vallen, plet, doorboor of versnij het product niet.
- Gebruik het product alleen op droge plaatsen.
- Risico op brand en verbranding. Niet openen, niet verhitten boven 60 °C (140 °F) en niet verbranden.
- Stel het product niet bloot aan natte, vochtige of extreem stoffige omgevingen, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur en zonlicht om warmte-opbouw te voorkomen.
- Houd het product weg van hoogspanningsapparatuur.
- Laat kinderen alleen onder toezicht met het product omgaan.
- Maak geen kortsluiting van het product of de cellen ervan.
- Als een cel begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met huid of ogen.

## Reiniging en onderhoud

Reinig het apparaat met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik daarna een andere zachte, droge doek om het apparaat droog te wrijven.

## Productservice

Probeer dit product NIET zelf te repareren. Als je het opent of onderdelen verwijdert, kun je worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten en andere risico's.

## Specificaties

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productcode             | : ADR00364                                            |
| Capaciteit              | : 10,000 mAh / 37 Wh (3.7 V)                          |
| Ingang                  | : USB-C PD 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,                    |
| Uitgang                 | : USB-C PD 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A,<br>(20 W max.) |
| Uitgang                 | : USB-A QC3.0 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A                  |
| Totaal uitgangsvermogen | : 20W                                                 |
| Accutype                | : Li-ion                                              |
| Apparaatafmetingen      | : 80 × 59.7 × 26,4 mm                                 |
| Gewicht                 | : 172g                                                |

**Alleen voor gebruik binnenshuis.**

Oplaadbare li-ion-batterijcel inwendig.

## Functie van de POWER-knop

| Huidige modus            | Stand-bymodus                                                                                                     | Laadmodus          | Stroomleverings modus                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eén keer drukken</b>  | De LED-indicator gaat branden en toont het resterende batterijniveau.                                             | Geen functie       | Geen functie                                                                                                 |
| <b>Twee keer drukken</b> | Het witte lampje gaat ongeveer 1 seconde aan en schakelt daarna uit; er wordt op dat moment geen stroom geleverd. | Herstart het laden | De LED-indicator gaat uit en de stroomtoevoer wordt beëindigd.                                               |
| <b>Lang indrukken</b>    | Geen functie                                                                                                      | Geen functie       | De LED-animatiemodus wordt geactiveerd en de powerbank schakelt over naar de modus voor laag stroomverbruik. |



### EU-conformiteit

123accu.nl verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: Richtlijn 2014/53/EU (Radioapparatuurrichtlijn) en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS). Een volledige kopie van de EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij onze klantenservice via: [klantenservice@123accu.nl](mailto:klantenservice@123accu.nl)



### Verwijdering van de verpakking

De verpakking is ontworpen om het product tijdens het transport te beschermen. Zij is gemaakt van recyclebare materialen die zijn gekozen met het oog op milieuvriendelijkheid en eenvoudige verwerking. Recycle de verpakkingsmaterialen overeenkomstig de plaatselijke voorschriften om hulpbronnen te sparen en afval te verminderen.



### Verwijdering van het apparaat

Dit symbool geeft aan dat het product onder de EU-Richtlijn 2012/19/EU (WEEE) valt en niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Dit apparaat bevat een ingebouwde, oplaadbare batterij die niet door de gebruiker kan worden verwijderd. Breng het apparaat naar een officieel inzamelpunt voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/WEEE) of geef het af via een passend retourkanaal, in overeenstemming met de lokale regelgeving. De batterij wordt daar op een veilige en milieuvriendelijke manier verwerkt door erkende verwerkers.


**123accu.nl**

**123accu.nl**

Koningsbeltweg 52  
1329 AK Almere  
Nederland  
info@123accu.nl


# Batterie externe à charge rapide

Manuel d'utilisation

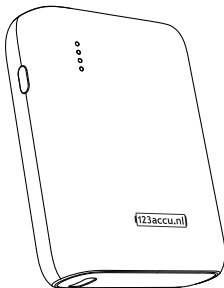

Code produit : ADR00364

## Présentation du produit

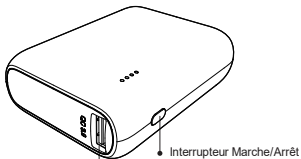


USB-A

Voyants LED


USB-C

## Présentation du produit

Charger votre appareil

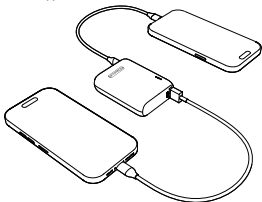

Charger la batterie externe

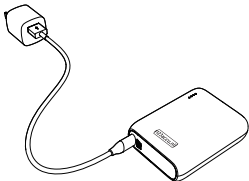

## Fonctions

1. Bouton POWER
2. Indicateurs LED
3. USB-C (pour recharger la batterie externe et alimenter des appareils)
4. USB-A (pour alimenter des appareils)

## Charger votre appareil

Connectez le câble de données USB-A vers USB-C, ou un câble USB-C vers USB-C (non fourni), entre l' appareil mobile et la batterie externe pour commencer la charge.

## Charger la batterie externe

Branchez le câble USB (non fourni) sur un chargeur USB puis sur le port USB-C d'entrée/sortie de la batterie externe.

Lorsque la batterie externe est complètement chargée, l' indicateur de niveau de batterie cesse de clignoter.

Remarque : ne rechargez pas la batterie externe lorsqu' elle est en train de charger d'autres appareils.

## Vérifier le niveau de batterie

- Appuyez sur le bouton POWER ; les voyants LED s' allument et indiquent la capacité restante.
- Les voyants LED s' éteignent automatiquement au bout d' environ 35 secondes.

| LED ● Allumé / ○ Éteint / ● Clignotant | Capacité restante |
|----------------------------------------|-------------------|
| ○ ○ ○ ●                                | Moins de 25 %     |
| ○ ○ ● ●                                | 25 % à 50 %       |
| ○ ● ● ●                                | 51 % à 75 %       |
| ● ● ● ●                                | 76 % à 100 %      |

## Bon à savoir

- Vous pouvez charger jusqu' à deux appareils en même temps, car la batterie externe dispose d'un port USB-C et d'un port USB-A (Power Delivery et Quick Charge).
- La longueur et la qualité du câble USB influencent la vitesse de charge et les performances.
- Les appareils peuvent devenir tièdes pendant la charge ; il s' agit d' un phénomène normal et ils refroidissent progressivement une fois la charge terminée.
- La durée de charge peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l' appareil, de son niveau de charge, de l' âge de la batterie et de la température ambiante.
- Température de stockage : de -10 °C à 25 °C.
- Température de fonctionnement de la batterie externe : de 0 ° C à 40 °C.
- Débranchez la batterie externe de la source d' alimentation avant de la nettoyer et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne laissez pas la batterie externe complètement déchargée pendant une longue période.
- Ne rechargez pas la batterie externe lorsqu' elle est en contact avec des matériaux inflammables, comme des textiles.

## Informations de sécurité pour les voyages en avion

- Cette batterie externe est conforme à la réglementation internationale relative au transport aérien des batteries au lithium (capacité inférieure à 100 Wh / 27 000 mAh).
- Transportez toujours la batterie externe dans vos bagages à main. Ne la placez pas dans les bagages enregistrés.
- Respectez toujours les consignes de sécurité de la compagnie aéri-

enne et les instructions du personnel de cabine.

- N' utilisez pas la batterie externe pendant le vol, sauf si la compagnie aérienne autorise explicitement l'utilisation de ce type d'appareils.
- Rangez la batterie externe dans un endroit visible et facilement accessible (par exemple dans la pochette du siège ou dans un sac personnel sous le siège). Ne la laissez pas dans un compartiment à bagages fermé au-dessus des sièges.

## Avertissements

- N' apportez aucune modification au produit et n' essayez pas de le démonter, de l'ouvrir, de le laisser tomber, de l'écraser, de le percer ou de le découper.
- Utilisez le produit uniquement dans des environnements secs.
- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, ne pas chauffer au-delà de 60 °C (140 °F) et ne pas incinérer.
- Ne soumettez pas le produit à des environnements humides, mouillés ou très poussiéreux ; cela pourrait endommager l'appareil.
- Tenez le produit à l' écart des flammes nues et de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute surchauffe.
- Tenez le produit à l'écart des équipements à haute tension.
- Les enfants ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d' un adulte.
- Ne provoquez pas de court-circuit sur le produit ou sur ses cellules internes.
- En cas de fuite d' une cellule, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux.

## Instructions d'entretien

Nettoyez l' appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d' un détergent doux. Essayez ensuite avec un autre chiffon doux et sec.

## Service produit

N' essayez pas de réparer ce produit vous-même. En l' ouvrant ou en retirant des composants, vous pouvez être exposé à des tensions dangereuses et à d'autres risques.

## Caractéristiques techniques

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Code produit               | : ADR00364                                            |
| Capacité                   | : 10,000 mAh / 37 Wh (3.7 V)                          |
| Entrée                     | : USB-C PD 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,                    |
| Sortie                     | : USB-C PD 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A,<br>(20 W max.) |
| Sortie                     | : USB-A QC3.0 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A                  |
| Puissance de sortie totale | : 20W                                                 |
| Type de batterie           | : Li-ion                                              |
| Dimensions de l'appareil   | : 80 × 59.7 × 26.4 mm                                 |
| Poids                      | : 172g                                                |

### Utilisation en intérieur uniquement.

Cellule de batterie Li-ion rechargeable intégrée.

## Fonction du bouton POWER

| Mode actuel         | Mode veille                                                                                                    | Mode de charge    | Mode alimentation                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appui simple</b> | Le voyant LED s'allume et indique le niveau de batterie restant.                                               | Aucune fonction   | Aucune fonction                                                                             |
| <b>Double appui</b> | Le voyant blanc s'allume pendant environ 1 seconde puis s'éteint ; aucune sortie n'est fournie à ce moment-là. | Relance la charge | Le voyant LED s'éteint et l'alimentation est interrompue.                                   |
| <b>Appui long</b>   | Aucune fonction                                                                                                | Aucune fonction   | Le mode d'animation LED est activé et la batterie externe passe en mode basse consommation. |



### Conformité UE

123accu.nl déclare par la présente que ce produit est conforme aux directives européennes suivantes : Directive 2014/53/UE (directive RED relative aux équipements radioélectriques) et Directive 2011/65/UE (RoHS). Une copie complète de la déclaration de conformité UE peut être obtenue sur demande auprès de notre service client à l'adresse : [klantenservice@123accu.nl](mailto:klantenservice@123accu.nl)



### Élimination de l'emballage

L' emballage est conçu pour protéger le produit pendant le transport. Il est fabriqué à partir de matériaux recyclables, sélectionnés pour leur respect de l'environnement et leur facilité de recyclage. Recyclez les matériaux d' emballage conformément à la réglementation locale afin de préserver les ressources et de réduire les déchets.



### Élimination de l'appareil

Ce symbole indique que le produit est soumis à la Directive européenne 2012/19/UE (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. Cet appareil contient une batterie rechargeable intégrée qui ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Apportez l' appareil à un point de collecte officiel pour les déchets d' équipements électriques et électroniques ou remettez-le via un système de reprise approprié, conformément à la réglementation locale. La batterie y sera traitée de manière sûre et respectueuse de l'environnement par des opérateurs agréés.


**123accu.nl**

**123accu.nl**

Koningsbeltweg 52  
1329 AK Almere  
The Netherlands  
info@123accu.nl



# Powerbank mit Schnellladen

Bedienungsanleitung

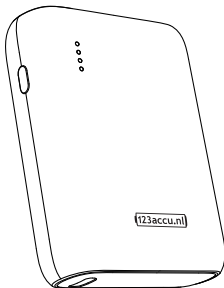


Produktcode: ADR00364

# Produktübersicht

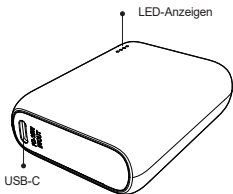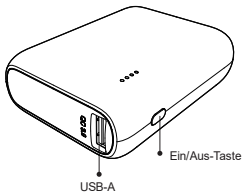


## Produktübersicht

Ihr Gerät aufladen

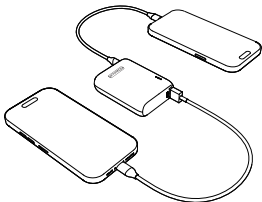

Die Powerbank aufladen

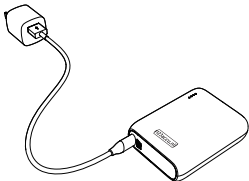

## Funktionen

1. POWER-Taste
2. LED-Anzeigen
3. USB-C (zum Laden der Powerbank und zur Stromversorgung)
4. USB-A (zum Laden der Powerbank und zur Stromversorgung)

## Die Powerbank aufladen

Schließen Sie das USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein USB-Ladegerät und an den USB-C-Ein-/Ausgangsanschluss der Powerbank an.

Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, hört die Batteriestandsanzeige auf zu blinken.

**Hinweis:** Laden und entladen Sie die Powerbank nicht gleichzeitig.

## Geräte mit Strom versorgen

Schließen Sie das USB-A-auf-USB-C-Datenkabel oder ein USB-C-auf-USB-C-Datenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen dem mobilen Gerät und der Powerbank an, um den Ladevorgang zu starten.

## Ladezustand prüfen

- Drücken Sie die POWER-Taste; die LEDs leuchten auf und zeigen die verbleibende Kapazität an.
- Die LEDs schalten sich nach etwa 35 Sekunden automatisch wieder aus.

| LED ● Ein / ○ Aus / ● Blinkend | Verbleibende Kapazität |
|--------------------------------|------------------------|
| ○ ○ ○ ●                        | Weniger als 25 %       |
| ○ ○ ● ●                        | 25 % bis 50 %          |
| ○ ● ● ●                        | 51 % bis 75 %          |
| ● ● ● ●                        | 76 % bis 100 %         |

## Gut zu wissen

- Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig laden, da das Ladegerät über einen USB-C-Port und einen USB-A-Port verfügt (Power Delivery und Quick Charge).
- Der USB-A-Port ist mit dem Quick-Charge-Standard (QC 3.0) kompatibel.
- Länge und Qualität des USB-Kabels beeinflussen die Ladegeschwindigkeit und die Leistung.
- Geräte können während des Ladevorgangs warm werden; das ist völlig normal und sie kühlen wieder ab, sobald sie vollständig geladen sind.
- Die Ladezeit kann je nach Akkukapazität des Geräts, aktuellem Ladezustand, Alter des Akkus und Umgebungstemperatur variieren.
- Lagertemperatur: -10 °C bis 25 °C.
- Betriebstemperatur der Powerbank: 0 °C bis 40 °C.
- Trennen Sie die Powerbank vor der Reinigung und wenn sie nicht benutzt wird von der Stromquelle.
- Lassen Sie die Powerbank nicht über einen längeren Zeitraum vollständig entladen liegen.
- Laden Sie die Powerbank nicht, wenn sie in Kontakt mit brennbaren Materialien wie Textilien steht.

## Sicherheitsinformationen für Flugreisen

- Diese Powerbank erfüllt die internationalen Vorschriften für den Lufttransport von Lithiumbatterien (Kapazität weniger als 100 Wh / 27.000 mAh).
- Nehmen Sie die Powerbank immer im Handgepäck mit. Legen Sie sie nicht in aufgegebenes Gepäck.
- Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen der Fluggesellschaft und die Hinweise des Kabinenpersonals.
- Verwenden Sie die Powerbank während des Fluges nicht, es sei denn, die Fluggesellschaft erlaubt die Nutzung solcher Geräte ausdrücklich.
- Bewahren Sie die Powerbank an einem sichtbaren und leicht zugänglichen Ort auf (z. B. in der Sitztasche oder einer Tasche unter dem Sitz). Lassen Sie die Powerbank nicht in einem geschlossenen Gepäckfach über den Sitzen liegen.

## Warnhinweise

- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen, zu öffnen, fallen zu lassen, zu zerdrücken, zu durchbohren oder zu zerschneiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur an trockenen Orten.
- Es besteht Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht öffnen, nicht über 60 °C (140 °F) erhitzen und nicht verbrennen.
- Setzen Sie das Produkt keinen nassen, feuchten oder extrem staubigen Umgebungen aus, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und direkter Sonneneinstrahlung fern, um Wärmestau zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Hochspannungsgeräten fern.
- Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht mit dem Produkt umgehen.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Produkts oder seiner Zellen.
- Wenn eine Zelle ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen.

## Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie anschließend ein weiteres weiches, trockenes Tuch, um das Gerät abzutrocknen.

## Produktsupport

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Wenn Sie es öffnen oder Bauteile entfernen, können Sie gefährlichen Spannungen und anderen Risiken ausgesetzt sein.

## Technische Daten

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode            | : ADR00364                                                                        |
| Kapazität              | : 10,000mAh/37Wh (3.7V)                                                           |
| Eingang                | : USB-C PD 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2A, 12V $\approx$ 1.5A,                  |
| Ausgang                | : USB-C PD 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2.22A, 12V $\approx$ 1.67A,<br>(20W Max) |
| Ausgang                | : USB-A QC3.0 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 2A,<br>12V $\approx$ 1.5A             |
| Gesamtausgangsleistung | : 20W                                                                             |
| Batterietyp            | : Li-Ion                                                                          |
| Geräteabmessungen      | : 80*59.7*26.4mm                                                                  |
| Gewicht                | : 172g                                                                            |

### Nur zur Verwendung in Innenräumen

Wiederaufladbare Li-Polymer-Akkuzelle im Inneren.

## Funktion der POWER-Taste

| Aktueller Modus        | Standby-Modus                                                                                             | Lademodus               | Stromversorgungsmodus                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einmal drücken</b>  | Die LED-Anzeige leuchtet und zeigt den verbleibenden Batteriestand an.                                    | Keine Funktion          | Keine Funktion                                                                                               |
| <b>Zweimal drücken</b> | Die weiße LED leuchtet etwa 1 Sekunde und erlischt dann; in diesem Moment wird keine Leistung ausgegeben. | Ladevorgang neu starten | Die LED-Anzeige erlischt und die Stromversorgung wird beendet.                                               |
| <b>Lang drücken</b>    | Keine Funktion                                                                                            | Keine Funktion          | Der LED-Animationsmodus wird aktiviert und die Powerbank schaltet in den Modus für niedrigen Stromverbrauch. |



### EU-Konformität

123accu.nl erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden EU-Richtlinien entspricht: Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie) und Richtlinie 2011/65/EU (RoHS). Eine vollständige Kopie der EU-Konformitätserklärung kann bei unserem Kundenservice unter [klantenservice@123accu.nl](mailto:klantenservice@123accu.nl) angefordert werden.



### Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist so gestaltet, dass sie das Produkt während des Transports schützt. Sie besteht aus recycelbaren Materialien, die im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und einfache Entsorgung ausgewählt wurden. Recyceln Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften, um Ressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren.



### Entsorgung des Geräts

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt unter die EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) fällt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät enthält eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie, die vom Benutzer nicht entfernt werden kann. Bringen Sie das Gerät zu einer offiziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder geben Sie es über geeignete Rücknahmesysteme ab, in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Die Batterie wird dort von autorisierten Betrieben sicher und umweltgerecht behandelt.


**123accu.nl**

**123accu.nl**

Koningsbeltweg 52  
1329 AK Almere  
The Netherlands  
info@123accu.nl



# Fast-Charging Power Bank

User Manual

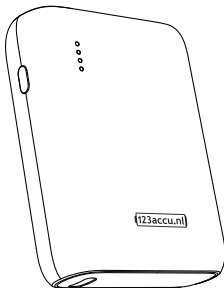


Product Code: ADR00364

## Product Overview

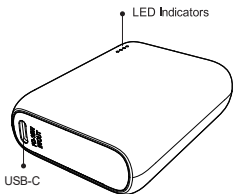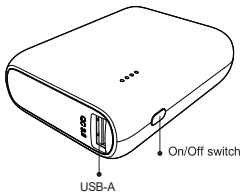


## Product Overview

### Charging Your Device

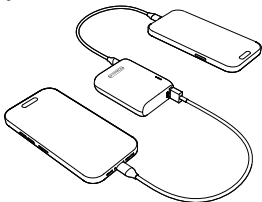

### Charging Your Power Bank

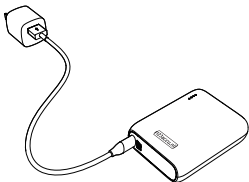

## Functions

1. POWER button
2. LED indicators
3. USB-C (charging and supply power)
4. USB-A (charging and supply power)

## Charging the Power Bank

Connect the USB cable (not included) to a USB charger and to the USB-C input/output port of the power bank.

When fully charged, the battery indicator will stop blinking.

**Note:** Do not charge and discharge the power bank at the same time.

## Supply Power to Devices

Connect the USB-A to USB-C data cable, or a USB-C to USB-C data cable (not supplied), between the mobile device and the power bank to start charging.

## Check Power Status

- Press power button and the LEDs will light to show remaining capacity.
- The LEDs will turn off automatically after about 35 seconds.

| LED ● On / ○ Off / ● Flashing | Remaining Capacity |
|-------------------------------|--------------------|
| ○ ○ ○ ●                       | Less than 25%      |
| ○ ○ ● ●                       | 25% to 50%         |
| ○ ● ● ●                       | 51% to 75%         |
| ● ● ● ●                       | 76% to 100%        |

## Good to Know

- You can charge up to 2 devices at the same time since the charger has 1 USB-C Port and 1 USB-A Port. (Power Delivery and Quick Charge)
- The USB-A port is compatible with the Quick Charge (QC) 3.0 standard.
- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging; this is completely normal and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the age of the battery and the temperature in the surrounding area.
- Storage temperature: -10°C to 25°C.
- Power bank operating temperature: 0°C to 40°C.
- Unplug the power bank from the power source before cleaning and when it is not in use.
- Power bank should not be left discharged for a longer period.
- Power bank should not be charged while in contact with flammable materials like textiles.

## Air Travel Safety Information

- This power bank complies with international air transport regulations for lithium batteries (capacity below 100Wh / 27000mAh).
- Always carry the power bank in your cabin baggage. Do not place it in checked luggage.
- Always follow the airline's safety instructions and any guidance given by cabin crew.
- Do not use the power bank during the flight unless the airline explicitly allows the use of such devices.
- Store the power bank in a place where it remains visible and accessible (for example, in a seat pocket or a personal bag under the seat). Do not leave it in a closed overhead compartment.

## Warning

- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred product.
- Only use in dry locations.
- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 60°C (140°F) or incinerate.
- Do not subject the product to wet, moist or excessively dusty environments since this can cause damage to the unit.
- Keep the product away from open flames or sunlight to prevent heat buildup.
- Keep the product away from high voltage devices.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not short-circuit the product or its cells.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes.

## Care Instructions

To clean the unit, wipe with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft dry cloth to wipe dry.

## Product Servicing

Do NOT attempt to repair this product yourself. If you open or remove parts, you may expose yourself to dangerous voltage points or other risks.

## Specification

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Product Code      | : ADR00364                                          |
| Capacity          | : 10,000mAh/37Wh (3.7V)                             |
| Input             | : USB-C PD 5V≒3A, 9V≒2A, 12V≒1.5A,                  |
| Output            | : USB-C PD 5V≒3A, 9V≒2.22A, 12V≒1.67A,<br>(20W Max) |
| Output            | : USB-A QC3.0 5V≒3A, 9V≒2A,<br>12V≒1.5A             |
| Total Output      | : 20W                                               |
| Battery Type      | : Li-ion                                            |
| Device Dimensions | : 80*59.7*26.4mm                                    |
| Weight            | : 172g                                              |

### **For indoor use only**

Rechargeable Li-polymer battery cell inside.

## Power Button Function

| Current Mode        | Sleeping Mode                                                                             | Charging Mode | Supply Power Mode                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Single Press</b> | The LED power indicator light up to show the remaining battery level and standby time.    | No action     | No action                                                                     |
| <b>Double Press</b> | The white light light up approximately 1s then turning off, with no output at this point. | Restart       | Turn off the power indicator light and stop the power supply.                 |
| <b>Long Press</b>   | No action                                                                                 | No action     | The scrolling light mode is activated, the powerbank enters low-current mode. |



### EU Conformity

123accu.nl hereby declares that this product complies with the following EU directives: Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) & Directive 2011/65/EU (RoHS). A full copy of the EU Declaration of Conformity can be requested via our customer service at: [klantenservice@123accu.nl](mailto:klantenservice@123accu.nl)



### Disposal of Packaging

The packaging has been designed to protect the product during transport. It is made from recyclable materials selected for their environmental friendliness and ease of disposal. Please recycle packaging materials in accordance with your local regulations to help conserve resources and reduce waste.



### Disposal of the Device

This symbol indicates that the product is subject to the EU WEEE Directive 2012/19/EU and must not be disposed of with household waste. This device contains a built-in rechargeable battery that cannot be removed by the user. Please take the device to an official collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE) or return it via appropriate take-back channels, in accordance with local regulations. The battery will be handled safely by authorised treatment facilities.

**123accu.nl**

**123accu.nl**

Koningsbeltweg 52  
1329 AK Almere  
The Netherlands  
info@123accu.nl