


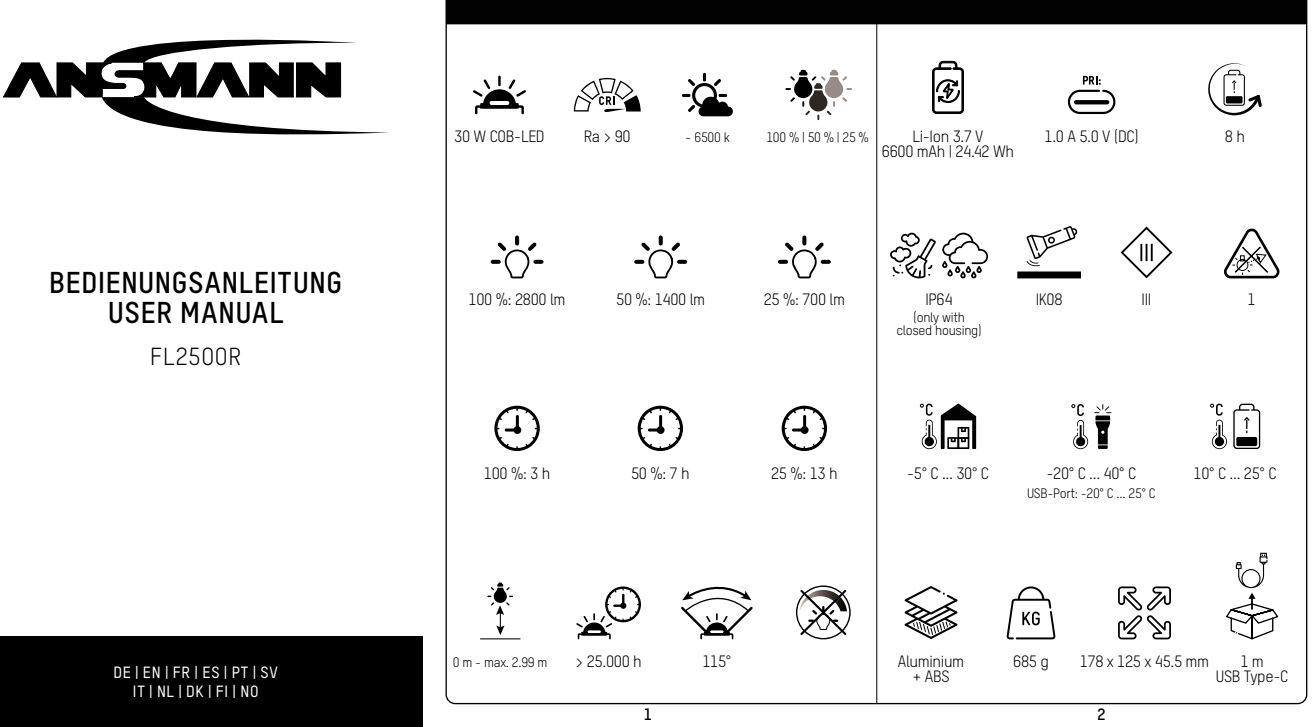

WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK

Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkuback, bei deren Akku diesen umgehend wieder aufladen.
Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.
Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle für Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

Die Verpackung sortieren entsorgen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Rückgabe- und Sammelysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
Die Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entsorgten Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.
Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.
Damit erfüllen Sie ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

LEUFRUMFANG

- Akku-Arbeitsstrahler
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Tagelicht / Standfuß
- Integrierter Haltemagnet
- Aufhängehaken
- Ein/Aus-Taster
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Taster für Akkukapazitätsanzeige

vent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Ne jamais utiliser dans un

environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écaser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.

Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut

entraîner des brûlures et des incendies.

Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

REMARQUES GÉNÉRALES

PUESTA EN SERVICIO

Entrez le produit dans le mode de connexion / de connexion:
Pulsar une vez: 100%
Pulsar dos veces: 50%
Pulsar tres veces: 25%
Pulsar cuatro veces: Desc.

Indicación para la colocación

- Lleve el producto siempre por el asa
- Coloque el producto siempre de pie sobre su soporte de

PROCESO DE CARGA

Antes del primer empleo, cargue completamente el conjunto de pilas. Si se guarda el producto durante un espacio prolongado de tiempo, recargar al menos dos veces al año a fin de evitar la descarga externa del conjunto de acumuladores. La carga tiene lugar a través del cable USB suministrado. Para su inserción el conector USB del cable en la toma del reflector con acumulador. Seguidamente se inserta el cable de carga a la toma de una interfaz USB.

SEÑALIZACIÓN DEL ACUMULADOR LED

El estado de carga o la capacidad restante se muestran por medio de las LEDs de estado (lectura de la visualización pulsando la tecla 6). La cantidad de los LEDs de señalización iluminados muestra la energía restante del acumulador. Durante la carga parpadea el LED de señalización en color verde. Si el acumulador se encuentra completamente cargado, los 4 LEDs se iluminan con luz verde.

Iluminar y recargar simultáneamente


El lámpara no puede emplearse durante la carga!

DE MÁXIMAS CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de sujeción (trípode, imán, etc.).

En el caso de que la lámpara se sujeta con un dispositivo de sujeción debe observarse que la sujeción esté bien firme a fin de evitar el dispositivo de sujeción se deslice.

Toma de carga USB (función powerbank) del conjunto de pilas:
Con el puerto de carga USB pueden cargarse dispositivos con una corriente de carga máxima de 1000mA. A este respecto se usa el dispositivo a cargar con el cable USB y seguidamente

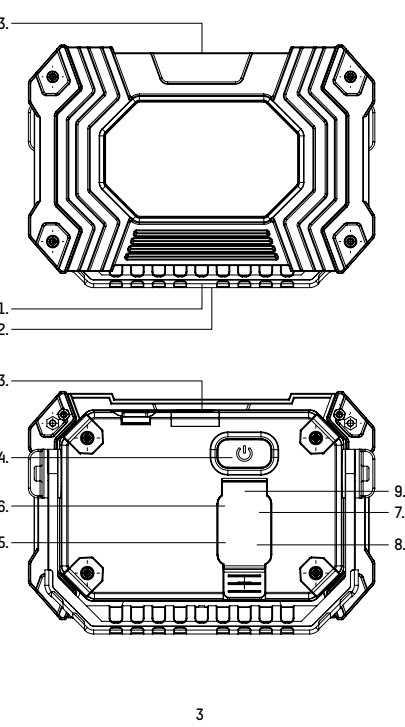

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte beachten Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- Information | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
- Hinweis | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
- Vorsicht - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
- Warnung | Achtung - Gefährdung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäßer Gebrauch. Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsches bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Pro-

duktes unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst

Mausschalter abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmitteln bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen

Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

- ALLGEMEINE HINWEISE
- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung der LED-Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite fallen.

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97839 Assmannshausen
Germany

Support & FAQ: ansmann.de

E-Mail: hotline@ansmann.de
Hotline: +49 (0) 8234 / 4204-3400

MA-1600-039A/05/07-2022

Charging can be carried out with the USB cable provided. To do this, connect the USB Type-C cable to the charging socket on the rechargeable floodlight. Then plug the charging cable into the charging socket of a USB interface.

LED RECHARGEABLE BATTERY INDICATOR

The charge status or remaining capacity is indicated by means of the LEDs. The LEDs display activity by pressing button 6. The number of illuminated indicator LEDs indicates the available battery capacity. The indicator LED flashes green during charging. When the battery is fully charged, all 4 LEDs are illuminated green.

Simultaneous charging and lighting:

The light cannot be used whilst it is charging!

OTHER FEATURES

Holding devices (stands, magnets, etc.):

If the lamp is to be fastened with a holding device, ensure that the holding device is firmly/ properly fastened in place in order to avoid possible damage to the lamp falling.

USB charge socket (powerbank function) on the rechargeable battery pack:

Devices with a max. charge current of 1000mA can be charged with the USB charge port. To do so, connect the device to be charged with a USB cable and then plug it into the charge socket. When not being used, disconnect the cable again.

Note: Use the Powerbank function only when the lamp is switched off and not being charged.

The product complies with the requirements from the EU

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

FR

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation sur l'emballage du produit et les modes d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

- Information | Informations supplémentaires utiles sur le produit
- Remarque | Cette remarque avertit contre des dommages potentiels de tout type

niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

Evitar las heridas de los ojos: no mirar directamente en el haz de luz ni alumbra el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.

No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si este hubiera caído al agua. En este caso debe desconectar-se primero el seguro o fusible

de toda la casa y desenchufar seguidamente.

No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.

Emplee sólo una toma bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.

Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.

Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.

No intente nunca abrir una pila o acumulador, aplastarla, calentarla ni quemarla. No arrojar al fuego.

El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Las pilas con fugas o el líquido de los acumuladores pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico.

No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

▲ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

No lo emplee en su embalaje.

No cubra el producto; peligro de incendio.

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.

Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do lixo com uma seta para cima indica que os aparelhos eletrônicos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

Eliminar as baterias e pilas usadas de acordo com as disposições locais. O símbolo do lixo com uma seta para cima indica que as baterias e pilas usadas não podem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico normal.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

Eliminar as baterias e pilas usadas de acordo com as disposições locais. O símbolo do lixo com uma seta para cima indica que as baterias e pilas usadas não podem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico normal.

LED DE INDICAÇÃO DA BATERIA

O estado da carga ou a capacidade restante é indicada pelos LEDs de estado (ativação da indicação premindo na tecla 6). O número de LEDs de indicação acesas indica a capacidade da bateria. Durante o carregamento, o LED de indicação pisca a verde. Quando a bateria estiver completamente carregada, todos os 4 LEDs acendem-se a verde.

PREMIER 3x: 25% Desl.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Seguir o produto sempre pela página.

Colocar o produto sempre no suporte.

PROCESSO DE CARREGAMENTO

Carregar completamente a bateria antes da primeira utilização. Em caso de armazenamento durante um período mais longo, carregar no mínimo 2x por ano para evitar a descarga total da bateria. O número de LEDs de indicação acesas indica a capacidade da bateria. Durante o carregamento, o LED de indicação pisca a verde. Quando a bateria estiver completamente carregada, todos os 4 LEDs acendem-se a verde.

LIMINACIÃO E CARREGAMENTO EM SIMULTÂNEO:

A fonte de luz não pode ser utilizada durante o processo de carregamento!

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de suporte (trípé, ímã, etc.).

Caso a fonte de luz seja fixa com um mecanismo de suporte, deve ser assegurado um suporte firme / bom apoio do mesmo para evitar possíveis danos devido à queda da fonte de luz.

Tomada de carregamento USB (função Powerbank) na bateria:

Com a porta de carregamento USB podem ser carregadas aplicações com uma corrente de carga máx. de 1000 mA. Para isso, ligar o dispositivo a carregar a uma tomada USB e, em seguida, inserir na tomada de carregamento. Em caso de não utilização, voltar a desligar.

Note: Usar apenas a função de Powerbank quando a fonte de carga estiver completamente carregada.

O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.

Subject to technical changes. We assume no responsibility for errors of impression.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes.

Ne pas ouvrir ni modifier le produit. Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire.

Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.

Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.

La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.

BLOC D'ACCU RECHARGEABLE

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement.

Une fois le chargement complet, arrêter le chargement. En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux.

Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.

Les piles et les batteries rechargeables contenues dans le produit doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées (les piles rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées) conformément à la législation ou aux exigences locales.

cela la fiche USB ou du câble dans la douille de chargement du produit. Ne pas insérer le câble de chargement dans la douille d'un port USB.

AFFICHAGE LED ACCU

L'état de charge ou la capacité résiduelle est affiché par les LED (état d'activation de l'affichage par un appui sur la touche 6). Le nombre de LED d'affichage allumées correspond à la capacité résiduelle de l'accu.

LED sont allumées et vert (l'état de charge est entièrement chargé).

Allumage et chargement simultané:

Vous ne pouvez pas utiliser la lampe pendant le processus de chargement !

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de maintien (trépied, aimant, etc.):

Si la lampe doit être fixée à l'aide d'un dispositif de maintien, veiller à un maintien sûr par la luminance de habitations en et en l'absence de la lampe.

Prise de chargement USB (fonction Powerbank) sur le bloc d'accu :

Le port de chargement USB permet de charger des applications avec un courant de charge max. de 1000mA. Pour cela, relier l'appareil à charger à un câble USB, puis brancher à la prise de chargement. En cas de non-utilisation, débrancher la liaison.

Remarque : N'utiliser la fonction powerbank que si la lampe est éteinte et qu'elle n'est pas en cours de chargement.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Seul fabricant de modifications techniques. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN DÉCHÈTIE

À DÉPOSER EN DÉCHÈTIE

Points de collecte sur www.qualifier.com/dechets.fr

Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

Information | Informações adicionais úteis sobre o produto

Indicação | Esta indicação avisa de possíveis perigos de

Cuidado | Atenção - Perigo pode causar ferimentos

Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA

O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem se adequa à iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pesso-

as com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Mantêr as crianças afastadas do produto e do embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode

causar perigo para a retina. Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na água.

Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia

