


# Aqara

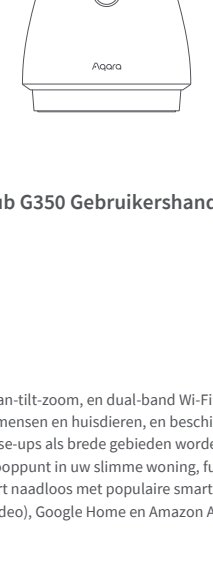


## Camera Hub G350 Gebruikershandleiding NL


### Productintroductie

Uitgerust met dubbele lenzen en pan-tilt-zoom, en dual-band Wi-Fi 6, legt de Camera Hub G350 ultraheldere 4K-details vast, volgt mensen en huisdieren, en beschikt over visuele en geluidsdetectie—waarbij zowel close-ups als brede gebieden worden bestreken zonder dode hoeken. Het kan dienen als het centrale knooppunt in uw slimme woning, fungerend als Matter-controller en Zigbee en Thread-hub, en integreert naadloos met populaire smart home-platforms zoals Apple Home (inclusief HomeKit Secure Video), Google Home en Amazon Alexa.


### Wat zit er in de Doos

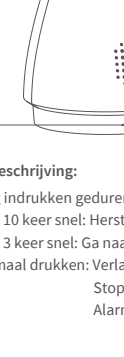

Camera Hub G350 × 1

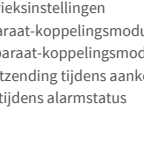

Stroomkabel × 1

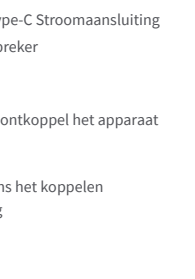


Gebruikershandleiding × 2

### Vooraanzicht



### PT en microSD-kaartsleuf

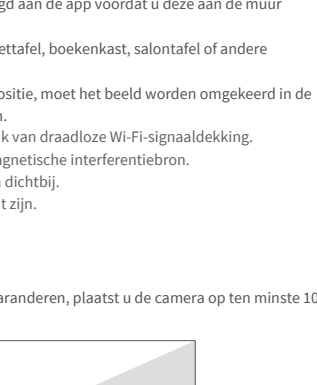

### Achteraanzicht van het product



- 1 Lichtsensor
- 2 Microfoon
- 3 Teleobjectief
- 4 Groothoeklens
- 5 Functieknop
- 6 Statusindicator
- 7 MicroSD-kaartsleuf
- 8 Verticaal PT Mechanisme
- 9 Horizontaal PT-mechanisme
- 10 Type-C Stroomaansluiting
- 11 Spreker

### Knopbeschrijving:

1. Lang indrukken gedurende 10 seconden: Reset het netwerk en ontkoppel het apparaat
2. Druk 10 keer snel: Herstel de fabrieksinstellingen
3. Druk 3 keer snel: Ga naar de apparaat-koppelingsmodus
4. Eenmaal drukken: Verlaat de apparaat-koppelingsmodus tijdens het koppelen

Stop spraakuitzending tijdens aankondiging  
Alarm wissen tijdens alarmstatus

### Productinstallatie

1. De verpakking doos van dit product bevat geen beugel, maar ondersteunt wel een 1/4-inch schroefdraad. Indien wandmontage of opheffing vereist is, moet de beugel of een andere compatibele montage met schroefdraad apart worden aangeschaft.
2. Zorg ervoor dat de camera met succes is toegevoegd aan de app voordat u deze aan de muur bevestigt.
3. De camera kan worden geplaatst op een bureau, eettafel, boekenkast, salontafel of andere horizontale oppervlakken voor gebruik.
4. Na het monteren van de camera in de opheffingspositie, moet het beeld worden omgekeerd in de Aqara Home-app om het normaal te kunnen bekijken.

\* De camera moet worden geplaatst binnen het bereik van draadloze Wi-Fi-signaaldekking.

\* Plaats het niet in de buurt van een sterke elektromagnetische interferentiebron.

\* Vermijd een directe lichtbron op de cameralenzen van dichtbij.

\* Zorg ervoor dat er geen obstakels rond het apparaat zijn.

\* Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.

### Telelens Scherpstellingsafstand

Om een optimale zoom-ervaring van de telelens te garanderen, plaatst u de camera op ten minste 10 ft (3 m) afstand van het te bewaken gebied.




\*De camera kan op een tafel of plank worden geplaatst, of kan aan een muur of plafond worden geïnstalleerd. Selecteer een locatie en hoogte die uw gewenste zicht bereikt en binnen bereik is van een stopcontact.


### Op een tafel of plank



### Op de Muur

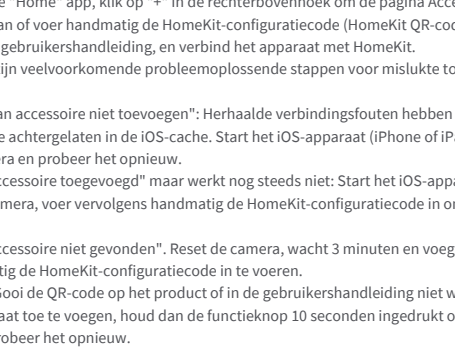

### Aan het plafond

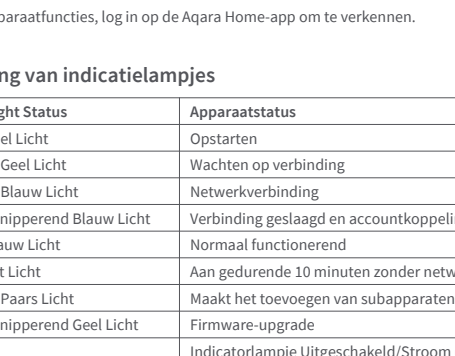

\*Houd de camera op ten minste 0,7ft/0,2m afstand van objecten of muren om infraroodreflectie te vermijden, wat de nachtzichtprestaties kan beïnvloeden.

Het bovenstaande diagram toont de installatiemethoden. In geval van gebruik van een apart aangeschafte beugel/montage, raadpleeg de installatiegids hiervan.

### Apparaatkoppeling & initialisatie


#### 1. Download App

Zoek naar "Aqara Home" in de Apple App Store, Google Play, of scan de volgende QR-code om de Aqara Home-app te downloaden.



#### 2. Schakel de camera in en zet deze aan

Lokaliseer de voedingsinterface aan de onderkant van het product en steek de Type-C voedingskabel in om de voedingsadapter aan te sluiten. Wanneer de camera wordt gestart, zal de statusindicator geel worden en snel knipperen.

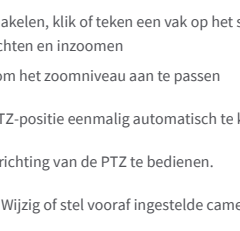

\* Als de indicator niet geel is en niet snel knippert, probeer dan de functieknop 10 keer snel in te drukken om de fabrieksinstellingen te herstellen.

#### 3. Camera toevoegen

##### Verbinden met Aqara Home

Wanneer de statusindicator geel knippert, open de Aqara Home App en de camera zou automatisch ontdekt moeten worden en weergegeven op de app. Klik op de ontdekte camera en volg de instructies in de app om deze te verbinden. Of klik op de "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app, selecteer "Camera Hub G350". Als de verbinding succesvol is, zal de statusindicator veranderen in een constant blauw licht.

• Als het indicatielampje niet geel knippert na het inschakelen, houd dan de functieknop 10 seconden lang ingedrukt of druk 10 keer snel op de functieknop om het apparaat te resetten.

• Zorg er tijdens de netwerkinstallatie voor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk in hetzelfde LAN als de camera.

• Tijdens het instellen van het netwerk kan het nodig zijn om de Aqara-koppeling-QR-code op het product, de handleidingomslag te scannen, of de 8-cijferige koppelingscode in te voeren. Volg de instructies in de app om de nodige stappen te voltooien.

##### Verbinden met Apple HomeKit

Open de Apple "Home" app, klik op "+" in de rechterbovenhoek om de pagina Accessoires toevoegen te openen, scan of voer handmatig de HomeKit-configuratiecode (HomeKit QR-code) in op het product of de gebruikershandleiding, en verbind het apparaat met HomeKit. De volgende zijn veelvoorkomende probleemoplossende stappen voor mislukte toevoegingen aan HomeKit:

1. Melding "Kan accessoire niet toevoegen": Herhaalde verbindingsofouten hebben onopgeloste foutinformatie achtergelaten in de iOS-cache. Start het iOS-apparaat (iPhone of iPad) opnieuw op, reset de camera en probeer het opnieuw.
2. Melding "Accessoire toegevoegd" maar werkt nog steeds niet: Start het iOS-apparaat opnieuw op en reset de camera, voer vervolgens handmatig de HomeKit-configuratiecode in om de camera toe te voegen.
3. Melding "Accessoire niet gevonden". Reset de camera, wacht 3 minuten en voeg deze opnieuw toe door handmatig de HomeKit-configuratiecode in te voeren.

**Opmerking:** Gooi de QR-code op het product of in de gebruikershandleiding niet weg. Als het niet lukt om het apparaat toe te voegen, houd dan de functieknop 10 seconden ingedrukt om het netwerk te resetten en probeer het opnieuw.

##### Koppel subapparaat

Dit product is een Zigbee-hub en kan ook verbinding maken met Thread-subapparaten, koppel subapparaten volgens de gebruikershandleiding van het subapparaat.

##### Andere Functies

Voor meer apparaatfuncties, log in op de Aqara Home-app om te verkennen.

### Beschrijving van indicatielampjes

| Indicator Light Status          | Apparaatstatus                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Constant Geel Licht             | Opstarten                                              |
| Knipperend Geel Licht           | Wachten op verbinding                                  |
| Knipperend Blauw Licht          | Netwerkbinding                                         |
| Langzaam Knipperend Blauw Licht | Verbinding geslaagd en accountkoppeling                |
| Constant Blauw Licht            | Normaal functionerend                                  |
| Constant Wit Licht              | Aan gedurende 10 minuten zonder netwerk geconfigureerd |
| Knipperend Paars Licht          | Maakt het toevoegen van subapparaten mogelijk          |
| Langzaam Knipperend Geel Licht  | Firmware-upgrade                                       |
| Licht uit                       | Indicatorlampje Uitgeschakeld/Stroom uit/Slaapstand    |

### App Functie-introductie



- 1 Terug: Tik om de huidige pagina te verlaten
- 2 Apparaatnaam
- 3 Instellingen: Tik om naar de pagina met apparaatinstellingen te gaan
- 4 Slaap: Tik om het apparaat in de slaapstand te zetten (privacy mode)
- 5 Screenshot: Maak een opname van de huidige live weergave
- 6 Record: Neem de huidige live video op
- 7 Call: Tik om een oproep met de camera te starten
- 8 Pauze: Pauzeer de huidige live video
- 9 Volledig scherm: Tik om volledig scherm te openen
- 10 Dempen: Tik om de livestream te dempen
- 11 Zwevend venster: Tik voor pop-out weergave
- 12 Kwaliteit: Tik om te wisselen
- 13 ZoomSverkiezing: Na het inschakelen, klik of teken een vak op het scherm, en de camera zal automatisch naar dat gebied richten en inzoomen
- 14 ZoomShortcut: Klik of schuif om het zoomniveau aan te passen

• PTZ-kalibrati: Klik om de PTZ-positie eenmalig automatisch te kalibreren.

• PTZ-bediening: Klik om de richting van de PTZ te bedienen.

• Vooraf Ingestelde Hoeken: Wijzig of stel vooraf ingestelde cameraposities in.

• Pan-Tilt: Klik om PTZ-gerelateerde functies aan/uit te zetten.

• Geïntegreerde gebeurtenissen: De camera kan verbinden met andere slimme Aqara-apparaten. Wanneer deze apparaten een gebeurtenis triggeren, zal de camera beginnen met opnemen en kan de video worden afgespeeld.

• Albums: Bekijk screenshots en video's die door de camera zijn vastgelegd.

• Cruise: Stel de cruise functie in en activeer deze. De camera zal automatisch naar vooraf ingestelde posities draaien in volgorde.

• Panoramische Zoeker: Stel in en activeer de panoramische positionering, op de panoramische kaart om het apparaat naar de corresponderende locatie te laten wijzen.

• Persoonvolgning: Wanneer ingeschakeld, zal de PTZ automatisch een gedetecteerde menselijke vorm volgen.

• Diervolgning: Wanneer ingeschakeld, zal het apparaat gedetecteerde dieren volgen.

• Close-upvolgning: Wanneer ingeschakeld, zal het apparaat gedetecteerde mensen, katten of honden volgen en inzoomen.

• Home Live weergave: Klik om de live weergave-interface van alle camera's te openen.

• Video-evenementengeschiedenis: Klik om toegang te krijgen tot de opgenomen evenementenvideo's van alle camera's.

• Live: De live weergave-interface van het huidige apparaat.

• Afspelen: De afspelinterface voor het huidige apparaat.

• Zoeken: Klik om de interface voor slim videozoeken te openen.

• AI: De bedieningsinterface voor de intelligente algoritmen van de camera.

### Specificaties

#### Camera Hub G350

Model: CH-C14E/ CH-C14D  
Groothoeklens Videoresolutie: 3840×2160  
Groothoeklens Hoek: 133°(diagonaal)  
Groothoeklens Brandpuntsafstand: 2,8 mm  
Telelens Videoresolutie: 2560×1440  
Telelens Hoek: 43°(diagonaal)  
Telelens Brandpuntsafstand: 8 mm  
Diafragma: f/1.6  
Beeldsnelheid: 20 fps  
Beeldverhouding: 16:9  
Video Codec: H.264  
Draadloze protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth  
Power input: 5V=2A  
Lokale opslag: MicroSD-kaart (niet inbegrepen). KLASSE 10 of hoger wordt ondersteund, tot 512GB opslag.  
Operating Temperature: -10°C~40°C (14°F~ 104°F)  
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 0~95% RH, geen condensatie  
Afmetingen: 124 × 85 × 65 mm

#### Gebruikersinformatie

Het gebruik van het Works with Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die in het badge is aangegeven en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

Een 10-daagse opnamegeschiedenis van uw Camera Hub G350 wordt veilig opgeslagen in iCloud en is beschikbaar om te bekijken in de Apple Home-app op uw iPhone, iPad of Mac. U kunt één camera toevoegen aan een 50GB-abonnement, tot vijf camera's aan een 200GB-abonnement, of tot een onbeperkt aantal camera's aan een 2TB-abonnement zonder extra kosten. Camera-opnamen tellen niet mee voor uw iCloud-opslaglimiet.

Communicatie tussen iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini of Mac en de HomeKit-compatibele Camera Hub G350 wordt beveiligd door HomeKit-technologie.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.



### Waarschuwing

1. Dit product is GEEN speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van dit product.
2. Dit product is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het NIET in vochtige omgevingen of buitenshuis.
3. Pas op voor vocht, mors GEEN water of andere vloeistoffen op het product.
4. Plaats dit product NIET in de buurt van een warmtebron. Plaats het NIET in een behuizing tenzij er normale ventilatie.
5. Probeer dit product NIET zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde professioneel.
6. Selecteer een adapter met een minimale uitgangspanning van 5V=2A om met het product te gebruiken.

Online klantenservice: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Kamer 801-804, Gebouw 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

Email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Gemaakt in China