


RoBust LED Rope 18V Battery 10M

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

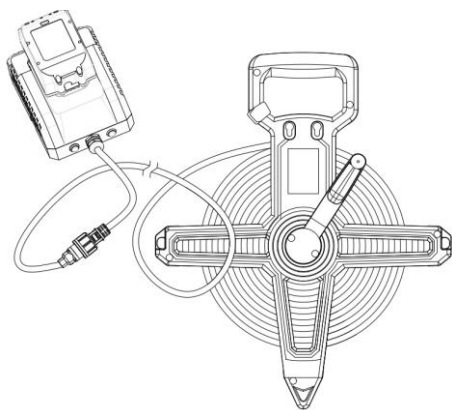

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- This product is only compatible with its supplied 18V Makita adapter.

Technical specifications

Power supply	18V DC Makita battery
Operating time with 4,0Ah battery	100%: 1h 50%: 2h 25%: 5h
IP rating	IP65 Rope IP20 Battery adapter
Operating temperature range	-20~45°C

1. Before use: pull out the LED Rope from the roller.
2. Make sure to pull out the entire LED Rope from the roller before connecting the battery adapter.
3. Plug the 18V Makita battery into the adapter.
4. Press ON/OFF button to switch on the light.
5. Adjust light output (100%/50%/25%) with dimmable button.
6. After use, let the LED Rope cool down before rolling it back on the roller. The Rope expands and this can damage the turning mechanism.
7. It is not possible to shorten the LED rope.

Warnings - Safety - Caution

- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- To prevent overheating, maintain at least 12mm spacing between the LED ropes.
- Do not connect the rope light to the battery while it is in the packing or on reel.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not cut the LED rope and/or adapter cable.
- Do not heavy press or overbend during installation and mounting should be firm, not hanging.
- Do not use iron wire or other metallic wire to fasten.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately switch off the product and disconnect the power supply.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.
- Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.

Maintenance

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the table lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- Dit product is alleen compatibel met de meegeleverde 18V Makita-adapter.

Technische specificaties

Stroomvoorziening	18V DC Makita-accu
Bedrijfsduur met 4,0Ah accu	100%: 1u 50%: 2u 25%: 5u
Beschermingsgraad	IP65 Rope IP20 Batterijadapter
Omgevingstemperatuurbereik	-20~45°C

1. Voor gebruik: trek de LED Rope uit de rol.
2. Zorg ervoor dat u de hele LED Rope afrolt voordat u de batterijadapter aansluit.
3. Sluit de 18V Makita-accu aan op de adapter.
4. Druk op de ON/OFF-knop om het licht in te schakelen.
5. Pas de lichtopbrengst aan (100%/50%/25%) met de dimknop.
6. Na gebruik LED Rope eerst af laten koelen voordat je hem weer oprolt in de cassette. De Rope zet namelijk uit en dit kan het draaimechanisme beschadigen.
7. Het is niet mogelijk om de LED Rope in te korten.

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u minimaal 12 mm afstand tussen de LED-Ropes aan te houden.
- Sluit de lichtslang niet aan op de accu terwijl deze in de verpakking zit of op de haspel zit.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Knip de LED rope en/of adapterkabel niet door.
- Druk of buig niet te zwaar tijdens de installatie en monteer stevig, niet hangend.
- Gebruik geen ijzerdraad of ander metaaldraad om te bevestigen.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen

RoBust LED Rope 18V Battery 10M

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.

- Raak het product niet aan in het geval van fout of storing. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.
- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
- Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden

Onderhoud

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycled kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

➤ Dieses Produkt ist nur mit dem mitgelieferten 18-V-Makita-Adapter kompatibel.

Technische Daten

Spannungsversorgung	18V DC Makita Akku
Betriebsdauer mit 4,0Ah Akku	100%: 1 Std. 50%: 2 Std. 25%: 5 Std.
Schutzart	IP65 Rope IP20 Batterieadapter
Betriebstemperaturbereich	-20~45°C

1. Vor Gebrauch: Ziehen Sie die LED-Rope von der Rolle.
2. Achten Sie darauf, die gesamte LED-Rope von der Rolle zu ziehen, bevor Sie den Batterieadapter anschließen.
3. Stecken Sie den 18V Makita Akku in den Adapter.
4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Licht einzuschalten.
5. Passen Sie die Lichtleistung (100 %/50 %/25 %) mit der Dimmtaste an.
6. Lassen Sie das LED-Seil nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es wieder in die Kassette aufrollen. Das Seil dehnt sich aus und dies kann den Drehmechanismus beschädigen.

7. Es ist nicht möglich, die LED-Rope zu kürzen.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, halten Sie zwischen den LED-Ropes einen Abstand von mindestens 12 mm ein.
- Schließen Sie das Lichtschlauch nicht an die Batterie an, während es sich in der Verpackung oder auf der Rolle befindet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Schneiden Sie das LED-Kabel und/oder das Adapterkabel nicht durch.
- Während der Installation nicht stark drücken oder zu stark biegen. Die Montage sollte fest sein und nicht hängen.
- Verwenden Sie zum Befestigen keinen Eisendraht oder anderen Metalldraht.
- Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Wartung

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktausfalls (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantieanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

➤ Ce produit est uniquement compatible avec l'adaptateur Makita 18 V fourni.

Spécifications techniques

Alimentation électrique	Batterie Makita 18 V DC
Autonomie avec batterie 4,0Ah	100%: 1h 50%: 2h 25%: 5h
Indice de protection	IP65 Ruban IP20 Adaptateur de batterie
Plage de température ambiante	-20~45°C

1. Avant utilisation : retirez le Ruban LED Rope du rouleau.
2. Assurez-vous de retirer l'intégralité le Ruban LED Rope du rouleau avant de connecter l'adaptateur de batterie.
3. Branchez la batterie Makita 18 V sur l'adaptateur.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la lumière.
5. Réglez l'intensité lumineuse (100 %/50 %/25 %) grâce au bouton de gradation (dimnable).
6. Après utilisation, laissez refroidir le ruban LED avant de la réenrouler dans la cassette. Le ruban se dilate et cela peut endommager le mécanisme de rotation.
7. Il n'est pas possible de raccourcir le Ruban Rope LED.

Avertissements - Attention – Sécurité

- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Pour éviter la surchauffe, maintenez un espacement d'au moins 12 mm entre les Rubans LED.
- Ne connectez pas la Ruban LED à la batterie lorsqu'elle est dans son emballage ou sur l'enrouleur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Ne coupez pas le Ruban LED et/ou le câble adaptateur.
- N'appuyez pas trop fort ou ne vous pliez pas pendant l'installation et le montage doit être ferme et non suspendu.
- N'utilisez pas de fil de fer ou d'autre fil métallique pour fixer.
- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.). On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.

Entretien

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement.



Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:


- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Le produit est modifié.

RoBust LED Rope 18V Battery 10M

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

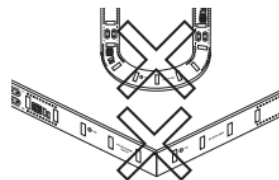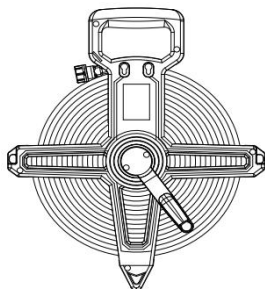


EN: Do not bend incorrectly
NL: Niet verkeerd buigen
DE: Nicht falsch biegen
FR: Ne pas plier incorrectement

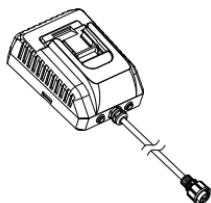


EN: 18V Makita adapter, battery not included
NL: 18V Makita-adapter, accu niet inbegrepen
DE: 18V Makita-Adapter, Akku nicht im Lieferumfang enthalten
FR: Adaptateur Makita 18 V, batterie non incluse




EN: Do not twist
NL: Niet draaien
DE: Nicht eindrehen
FR: Ne tordez pas

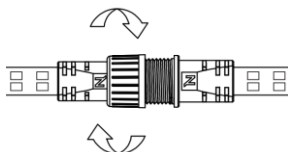



EN: Linkable: maximum length 20m
NL: Koppelbaar: maximale lengte 20m
DE: Verbindbar: maximale Länge 20 m
FR: Connectable : longueur maximale 20m

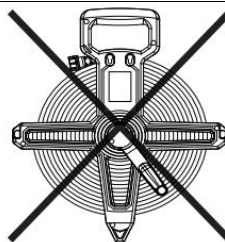

EN: Unroll entire LED Rope from reel before use
NL: Rol voor gebruik de gehele LED Rope van de haspel af
DE: Gesamten LED-Rope vor Verwendung von Kabeltrommel abrollen
FR: Déroulez toute la Rope LED de la bobine avant utilisation

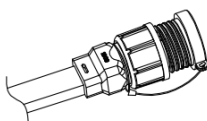

EN: Watertight threaded end-cap
NL: Waterdichte eindkap met schroefdraad
DE: Wasserdichte Endkappe mit Gewinde
FR: Embout fileté étanche



EN: Bending radius R=68mm
NL: Buigradius R=68mm
DE: Biegeradius R=68mm
FR: rayon de courbure R=68mm