



User Manual

Model: H7071

Govee Outdoor Decoration Projector Light

English	01
Deutsch	16
Français	31
Español	46
Italiano	61

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- This decoration projector light is rated as IP67 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water for a long time.
- Tighten up the waterproof cap before using the light.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing this product near major heat sources or other dangerous sources.
- Avoid using other non-standard adapters for this product.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- When the plug was connected to the supply, ensuring an

equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.



- Caution - the power adapter should be placed indoors or connected into a socket with an IP44 protective enclosure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

What You Get

Item	Quantity
Outdoor Decoration Projector Light	1
Projector Stand	1
Power Adapter	1
Mounting Plate	1
Disc	20
Ground Stake	1
User Manual	1

At a Glance

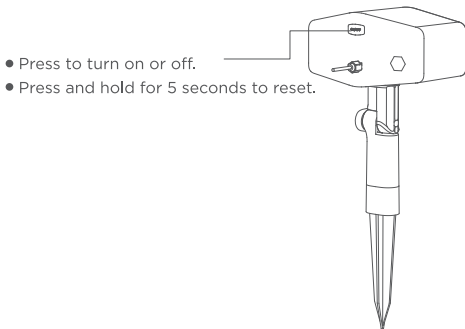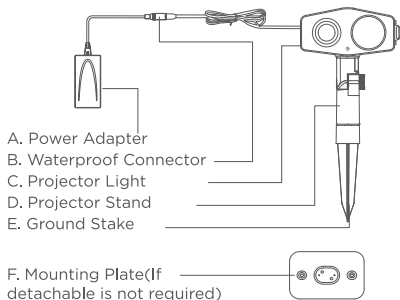

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H7071."
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4


Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Controlling the Light with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.


Note

Recommended installation distance: 3 meters from the wall, making the projection diameter roughly 2.25 meters. If you need to enlarge the projection range, please move the projection lamp backwards. Otherwise, move it forwards.

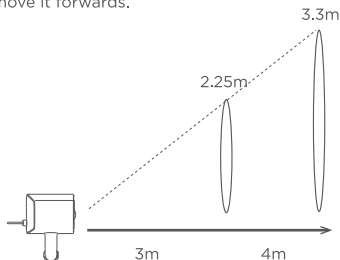


Installing Your Device


1. Connect the Decoration Projector Light to a power source to check it functions properly.
2. Screw the projector stand with the socket screw

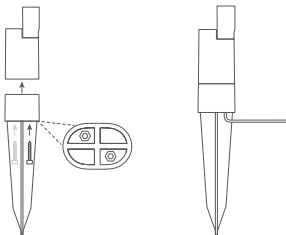

- a. Hammer the ground stake into the ground if needed.

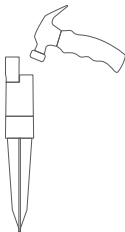

- b. Secure the projector stand to the Decoration Projector Light with the adjusting bolt.

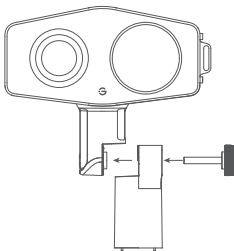


- c. Connect the Decoration Projector Light to the power adapter cable and tighten the waterproof cable projector.




- d. Enjoy your Govee Outdoor Projector Light!

How to place the Decoration Projector Light on a hard and flat surface

3. Screw the projector stand onto the mounting plate.

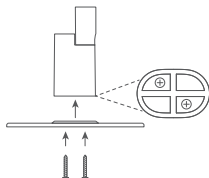


- a. Select a suitable installation area on the wall and use an electric drill to make holes to attach the mounting brackets.

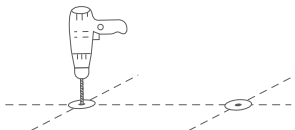

- b. Insert a plastic screw cap into each hole. Next, align the mounting brackets with the drilled holes and screw caps (making sure each bracket is pointing forward), and screw the brackets into the wall with the 25mm Phillips screw.



- c. Secure the projector stand to the Decoration Projector Light with the adjusting bolt.

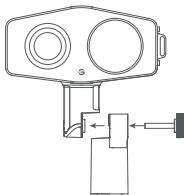

- d. Connect the Decoration Projector Light to the power adapter cable and tighten the waterproof cable projector.




- e. Enjoy your Govee Outdoor Projector Light!

Installing Discs

1. Disc


- a. Screws
- b. Cover
- c. Disc

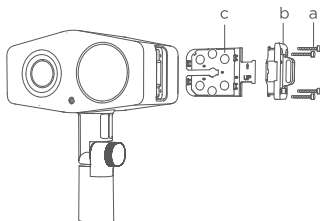


2. How to change the Disc

Step1: Loosen the four screws and remove the cover.


Step2: Remove the disc. A disc has been pre-installed in the device. When replacing it, pull the disc out carefully, taking care not to touch the image.

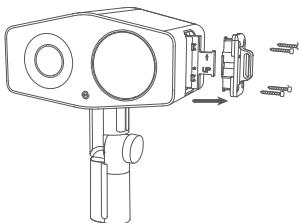

Step3: Ensure you insert the desired disc with the correct orientation, then reinstall the cover in the correct orientation using screws.

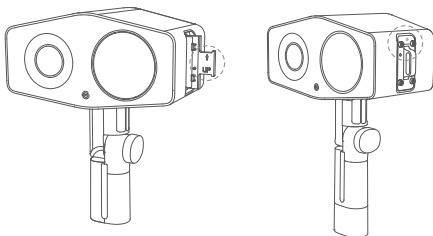

3.Disc Theme Number



View the
number here

1: Christmas A	2: Christmas B
3: Christmas C	4: Christmas D
5: Halloween A	6: Halloween B
7: Halloween C	8: Halloween D
9: Easter A	10: Easter B
11: Thanksgiving A	12: Thanksgiving B
13: Valentine's Day	14: St. Patric's Day
15: Father's Day	16: Mother's Day
17: Birthday	18: New Year's Day
19: Party	20: Snowflake

Specifications

Power Input(Adapter)	200-240VAC 50/60Hz
Power Input(Light)	12VDC 2A
Power Cord Length	16.4ft / 5m
Waterproof	Projector Light: IP67
Color Temperature	WaterRipple: 5000K Projection: 5250K
Color	Water Ripple: RGBW

Troubleshooting

1. The Decoration Projector Light does not work.

- a. Check whether the adapter is working properly.
- b. Make sure the connection between the power adapter cable and Laser Projector Light is secure.
- c. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light.


2. Cannot connect to Wi-Fi.

- a. Do not skip the Wi-Fi connection steps in the app.
- b. Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz and your smartphone's Bluetooth is on.
- c. Long press the control box for more than 5 seconds to reset the Projector Light. Unpair the light first and then pair it again.
- d. Connect your smartphone to Wi-Fi and check whether the network is working.
- e. Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
- f. If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
- g. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.

3. For other issues

- a. For any other issues, please contact the Govee Support Team.

Disassembly Tip:

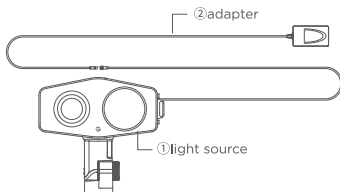

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Diese dekorative Projektorleuchte ist als wasserdicht nach IP67 eingestuft. Sie kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden.
- Ziehen Sie die wasserdichte Kappe fest, bevor Sie die Leuchte verwenden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zusammenzubauen und/oder zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen oder anderer Gefahrenquellen.
- Verwenden Sie keine anderen, nicht standardisierten Adapter für dieses Produkt.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Dieses Gerät benutzt eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
- Für eine anderweitige Verwendung ist das Leuchtmittel bzw. das separate Betriebsgerät nicht vorgesehen.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss

die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.


- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Wenn der Stecker an die Stromversorgung angeschlossen ist, muss ein gleichwertiger Schutz gegen das schädliche Eindringen von Staub und Feuchtigkeit gewährleistet sein, wie er durch die Leuchte geboten wird.
- Achtung - das Netzteil sollte in einem Innenraum untergebracht oder an eine Steckdose mit IP44-Schutzgehäuse angeschlossen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Dekorative Projektorleuchte für den Außenbereich	1
Projektorständer	1
Netzadapter	1
Montageplatte	1
Disc	20
Erdspeiß	1
Benutzerhandbuch	1

Netzadapter

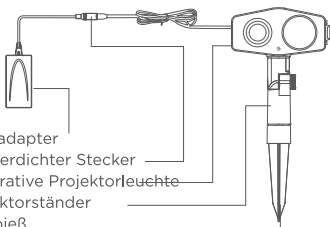


- A. Netzadapter
- B. Wasserdichter Stecker
- C. Dekorative Projektorleuchte
- D. Projektorständer
- E. Erdspeiß

F. Montageplatte
(falls abnehmbar nicht erforderlich)



- Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

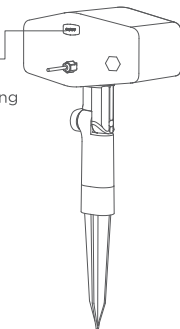

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2.4-GHz- und 802.11 b/g/n-Bandbreiten unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.



1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H7071“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie danach, die Verbindung später erneut herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4


Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Steuerung der Beleuchtung per Sprachbefehl

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.


Hinweis

Recommended installation distance: 3 meters from the wall, making the projection diameter roughly 2.25 meters. If you need to enlarge the projection range, please move the projection lamp backwards. Otherwise, move it forwards.

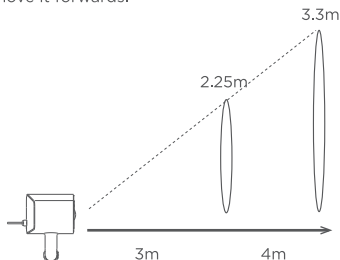


Installieren Ihres Geräts


1. Schließen Sie das Dekorative Projektorleuchte an eine Stromquelle an, um seine ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
2. Schrauben Sie den Erdungsstab mit der Inbusschraube an den Projektorständer.

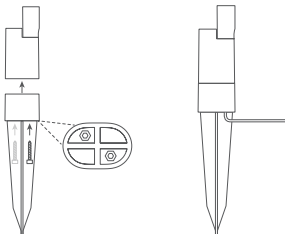

- a. Bei Bedarf den Erdungsstab in den Boden einschlagen.

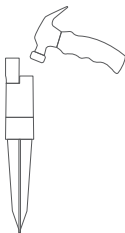

- b. Befestigen Sie den Projektorständer mit der Verstellerschraube am Dekorative Projektorleuchte.

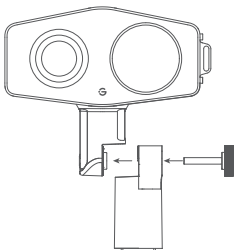


- c. Verbinden Sie das Dekorative Projektorleuchte mit dem Netzadapterkabel und ziehen Sie den wasserdichten Kabelschutz fest.




- d. Viel Spaß mit Ihrem Govee Outdoor-Projektorlicht!

So platzieren Sie das Dekorative Projektorleuchte auf einer harten und flachen Oberfläche

3. Schrauben Sie den Projektorständer auf die Montageplatte.

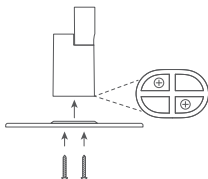


- a. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle an der Wand und bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher zur Befestigung der Montagehalterungen.

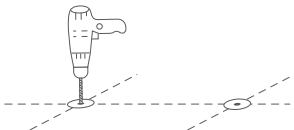

- b. Stecken Sie in jedes Loch einen **Plastikscharbverschluss**.
Richten Sie als Nächstes die **Montagehalterungen** an den Bohr­löchern und **Scharbkappen** aus (achten Sie darauf, dass jede Halterung nach vorne zeigt) und schrauben Sie die Halterungen mit der 25-mm-Kreuzschlitzschraube in die Wand.



- c. Befestigen Sie den Projektor­ständer mit der Ver­stell­schraube am Dekorati­ven Projektorleuchte.

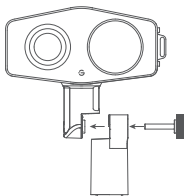

- d. Verbinden Sie das Dekorati­ven Projektorleuchte mit dem Netzadapterkabel und ziehen Sie den wasser­dichten Kabelschutz fest.




- e. Viel Spaß mit Ihrem Govee Outdoor-Projektorlicht!

Installation der Platte

1. Platte


- a. Schrauben
- b. Abdeck-
- c. Platte

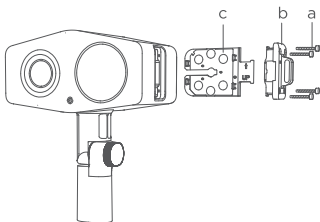


2. So wechseln Sie die Platte

Schritt 1: Lösen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab.


Schritt 2: Entfernen Sie die Platte. Im Gerät ist bereits eine Platte vorinstalliert. Wenn Sie die Scheibe austauschen, ziehen Sie sie vorsichtig heraus und achten Sie darauf, das Bild nicht zu berühren.

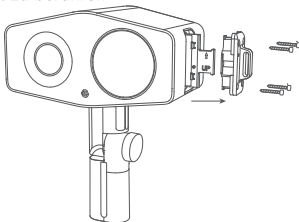

Step3: Vergewissern Sie sich, dass Sie die gewünschte Platte in der richtigen Ausrichtung einsetzen, und bringen Sie anschließend die Abdeckung mit den Schrauben in der richtigen Ausrichtung wieder an.

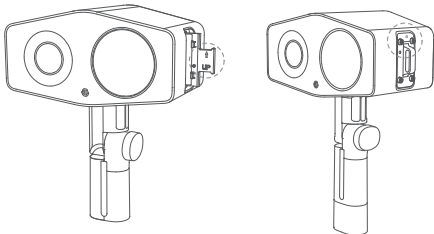

3.Themennummer der Scheibe



Sehen Sie sich die Nummer hier an

1: Weihnachten A	2: Weihnachten B
3: Weihnachten C	4: Weihnachten D
5: Halloween A	6: Halloween B
7: Halloween C	8: Halloween D
9: Ostern A	10: Ostern B
11: Erntedankfest A	12: Erntedankfest B
13: Valentinstag	14: St. Patrick's Day
15: Vatertag	16: Muttertag
17: Geburtstag	18: Neujahrsfeier
19: Party	20: Schneeflocke

Technische Daten

Stromeingang(Netzteil)	200-240VAC 50 / 60 Hz
Stromeingang(Licht)	12VDC 2A
Länge des Netzkabels	16,4ft/5m
Wasserdicht	Projektorleuchte: IP67
Farbtemperatur	Wasserwelle: 5000K Projektion: 5250K
Farbe	RGBW

Problembesehung

1. Die dekorative Projektorleuchte funktioniert nicht.

- a. Überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert.
- b. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Netzteilkabel und der Laserprojektorleuchte sicher ist.
- c. Halten Sie die Steuereinheit länger als 5 Sekunden gedrückt, um die gesamte Leuchte zurückzusetzen.


2. Verbindung zum WLAN nicht möglich.

- a. Überspringen Sie nicht die Schritte zur WLAN-Verbindung in der App.
- b. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Heim-WLAN 2,4 GHz nutzt und die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- c. Halten Sie die Steuereinheit länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Projektorleuchte zurückzusetzen. Entkoppeln Sie zuerst die Lichterkette und koppeln Sie sie dann erneut.
- d. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN und überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert.
- e. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben. Wenn die Leuchte zu weit vom WLAN entfernt ist,
- f. bringen Sie das Gerät näher an das WLAN heran und stellen Sie dann die Verbindung zum Netzwerk erneut her.
- g. Überprüfen Sie, ob zu viele Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn ja, wechseln Sie zu einem anderen Netzwerk.

3. Bei anderen Problemen

- a. Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an das Govee-Supportteam.

Tipp zur Demontage

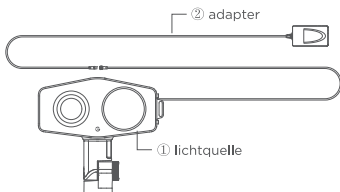

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundendienst

- 🛠 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
- 🔧 Support: Lebenslange technische Unterstützung
- ✉ E-Mail: support@govee.com
- 🌐 Offizielle Website: www.govee.com
- 📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official
- ✂ @GoveeOfficial 📺 @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pendant l'utilisation des produits, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ce projecteur décoratif a un indice d'étanchéité à l'eau IP67. Elle peut être utilisée à l'extérieur mais ne doit pas être immergée dans de l'eau.
- Serrez le capuchon étanche avant d'utiliser la lampe.
- Ne laissez pas les enfants assembler et/ou installer ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur importantes ou d'autres sources dangereuses.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non conventionnels pour ce produit.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- **ATTENTION**-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.


- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Lorsque la fiche est branchée à l'alimentation, assurez-vous qu'un niveau de protection équivalent à celui fourni par le luminaire contre la pénétration nocive de poussière et d'humidité.
- Attention - L'adaptateur secteur doit être placé à l'intérieur ou branché sur une prise avec un boîtier de protection IP44.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Contenu du carton

Article	Quantité
Projecteur décoratif d'extérieur	1
Support de projecteur	1
Adaptateur secteur	1
Plaque de montage	1
Disque	20
Piquet de terre	1
Manuel d'utilisation	1


Adaptateur de puissance

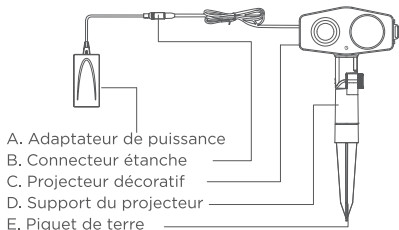

F. Plaque de montage
(n'est pas requise
si elle est détachable)



- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.

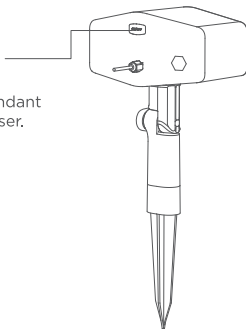

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7071 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4


Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Contrôle de la lumière par la voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.


Remarque

Distance d'installation recommandée : À 3 mètres du mur, ce qui donne un diamètre de projection d'environ 2,25 mètres. Si vous devez agrandir la plage de projection, veuillez déplacer la lampe de projection vers l'arrière. Sinon, avancez-le. 2. Pièces de disque.

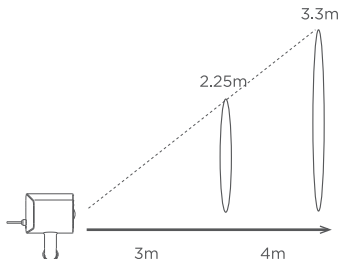


Remarque Installation de votre appareil


1. Connectez le lampe de projection décorative à une source d'alimentation pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
2. Vissez le piquet de terre au support du projecteur avec la vis à six pans creux.

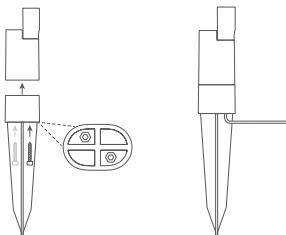

- a. Enfoncez le piquet dans le sol si nécessaire.

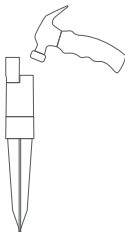

- b. Fixez le support du projecteur au lampe de projection décorative à l'aide du boulon de réglage.

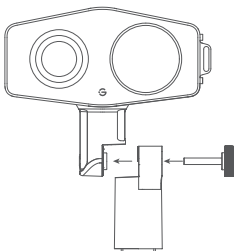


- c. Connectez le lampe de projection décorative au câble de l'adaptateur secteur et serrez le protecteur de câble étanche.




- d. Profitez de votre projecteur d'extérieur Govee !

Comment installer le lampe de projection décorative sur une surface dure et plane

3. Vissez le support du projecteur sur la plaque de montage.

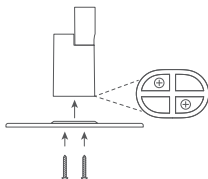


- a. Sélectionnez une zone d'installation appropriée sur le mur et utilisez une perceuse électrique pour percer des trous afin de fixer les supports de montage.

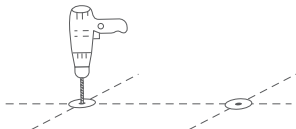

- b. Insérez un bouchon à vis en plastique dans chaque trou. Ensuite, alignez les supports de montage avec les trous percés et les bouchons à vis (en vous assurant que chaque support pointe vers l'avant), puis vissez les supports dans le mur avec des vis Phillips de 25 mm.



- c. Fixez le support du projecteur au lampe de projection décorative à l'aide du boulon de réglage.

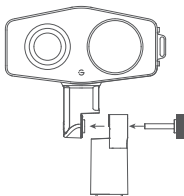

- d. Connectez le lampe de projection décorative au câble de l'adaptateur secteur et serrez le protecteur de câble étanche.




- e. Profitez de votre projecteur d'extérieur Govee !

Installation du disque

1. Disque


- a. Vis
- b. Couvercle
- c. Disque

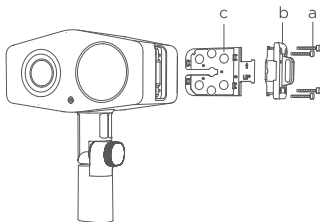


2.2. Comment changer le disque

Étape 1 : Desserrez les quatre vis et retirez le couvercle.


Étape 2 : Retirez le disque. Un disque est préinstallé dans l'appareil. Pendant le remplacement, retirez le disque avec précaution, en veillant à ne pas toucher l'image.

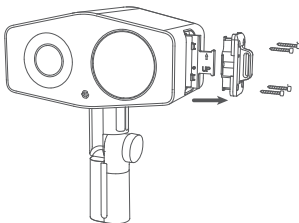

Step3 : Assurez-vous d'insérer le disque souhaité dans le bon sens, puis réinstallez le couvercle dans le bon sens à l'aide de vis.

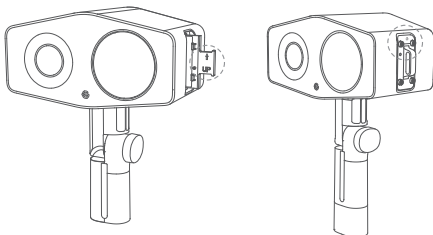

3. Numéro du thème du disque



Voir le numéro ici

1 : Noël A	2 : Noël B
3 : Noël C	4 : Noël D
5 : Halloween A	6 : Halloween B
7 : Halloween C	8 : Halloween D
9 : Pâques A	10 : Pâques B
11 : Thanksgiving A	12 : Thanksgiving B
13 : Saint-Valentin	14 : La Saint-Patrick
15 : Fête des Pères	16 : Fête des Mères
17 : Anniversaire	18 : Jour de l'An
19 : Fête	20 : Flocon de neige

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur secteur)	200-240VAC 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (Lumière)	12 V CC 2A
Longueur du cordon d'alimentation	16,4 pi/5m
Étanche	Projecteur : IP67
Température de couleur	Ondulation de l'eau : 5000K Projection : 5250K
Couleur	Ondulation de l'eau : RGBW


Dépannage

1. Le projecteur décoratif ne fonctionne pas.
 - a. Vérifiez si l'adaptateur secteur fonctionne correctement.
 - b. Assurez-vous que la connexion entre le câble de l'adaptateur secteur et le projecteur laser est sécurisée.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser toute la lumière.

2. Impossible de se connecter au Wi-Fi.
 - a. Ne sautez pas les étapes de connexion Wi-Fi dans l'application.
 - b. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser le projecteur. Déconnectez d'abord la lumière, puis connectez-la à nouveau.
 - d. Connectez votre smartphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau fonctionne.
 - e. Assurez-vous que vous avez saisi le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
 - f. Si le projecteur est trop éloigné du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
 - g. Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.

3. Pour d'autres problèmes
 - a. Pour tout autre problème, veuillez contacter l'équipe d'assistance de Govee.

Astuce de démontage :

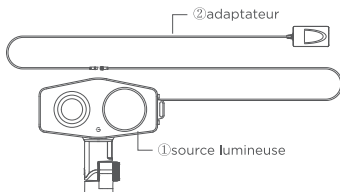

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

🔧 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

🔑 Support : Soutien technique à vie

✉ Email : support@govee.com

🌐 Site officiel : www.govee.com

📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official

📞 @GoveeOfficial 📱 @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Este proyector de decoración tiene clasificación de resistencia al agua IP67. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua durante mucho tiempo.
- Apriete con fuerza la tapa resistente al agua antes de usar las luces.
- No permita que los niños monten y/o instalen este producto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso u otros elementos potencialmente peligrosos.
- No use adaptadores no estándar con este producto.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar el dispositivo al completo.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- **PRECAUCIÓN:** este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.


- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- Solo está destinado para crear luz de ambiente. No para iluminación.
- Cuando el enchufe esté conectado a la red eléctrica, asegúrese de que el grado de protección contra la entrada de polvo y humedad sea equivalente al que proporciona la luminaria.
- Precaución: el adaptador de corriente debe colocarse en el interior o conectarse a una toma de corriente con carcasa protectora IP44.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Contenido

Artículo	Quantité
Proyector de luz para decoración de exteriores	1
Soporte para el proyector	1
Adaptador de corriente	1
Placa de montaje	1
Disco	20
Estaca	1
Manual del usuario	1

Adaptador de corriente

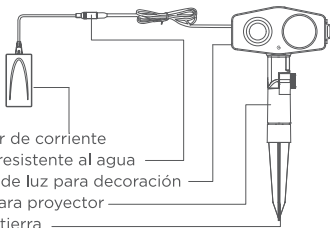

A. Adaptador de corriente

B. Conector resistente al agua

C. Proyector de luz para decoración

D. Soporte para proyector

E. Estaca de tierra

F. Placa de montaje
(si no es necesario
que sea desmontable)



- Pulse para encender
o apagar.

- Mantenga pulsado durante 5 segundos
para reiniciar.



Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.



1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
2. Active el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H7071".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no es posible conectar el producto a la aplicación, mantenga pulsado el botón de encendido 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Después de eso, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4


Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Controlar su dispositivo por voz

1. Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
2. Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.


Nota:

Distancia de instalación recomendada: A 3 metros de la pared, lo que hace que el diámetro de proyección sea de aproximadamente 2,25 metros. Si necesita ampliar el rango de proyección, mueva la lámpara de proyección hacia atrás. De lo contrario, muévela hacia adelante.

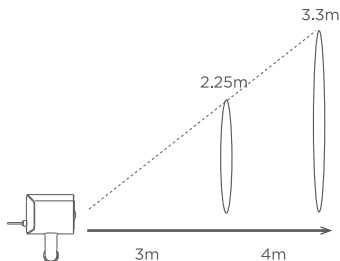


Instalación de su dispositivo


1. Conecte la luz del Projecteur décoratif a la fuente de alimentación para comprobar que la luz funciona correctamente.
2. Atornille la estaca de tierra al soporte del proyector con los tornillos Allen.

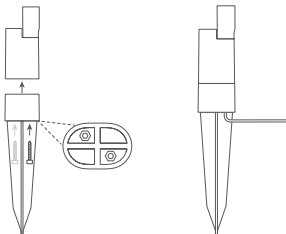

- a. Clave la estaca en el suelo si es necesario.

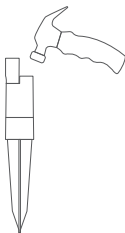

- b. Asegure el soporte del proyector a la luz del Projecteur décoratif con el perno de ajuste.

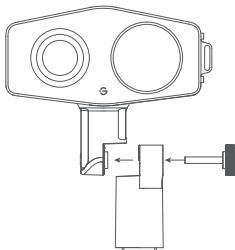


- c. Conecte la luz del Projecteur décoratif al cable adaptador de corriente. Y ajuste el protector del cable resistente al agua.




- d. ¡Disfruta de su luz del proyector de exteriores Govee!

Cómo colocar la luz del Projecteur décoratif sobre una superficie dura y plana


3. Atornille el soporte del proyector a la placa de montaje.

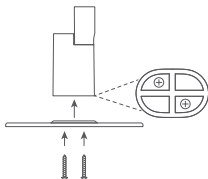


a. Seleccione un área adecuado de instalación de la pared. Utilice un taladro eléctrico para hacer agujeros a fijar los soportes de montaje.

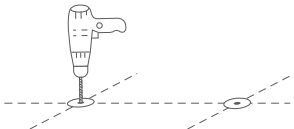

- b. Inserte un taco de plástico en cada agujero. A continuación, alinee los soportes de montaje con los orificios perforados y las tapas roscadas (asegurándose de que cada soporte apunte hacia adelante). Y atornille los soportes a la pared con los tornillos Phillips de 25 mm.



- c. Asegure el soporte del proyector a la luz del Projecteur décoratif con el perno de ajuste.

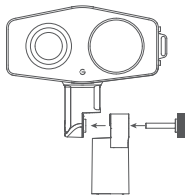

- d. Conecte la luz del Projecteur décoratif al cable adaptador de corriente. Y ajuste el protector del cable resistente al agua.




- e. ¡Disfruta de su luz del proyector de exteriores Govee!

Disco de instalación

1. disco

- a.Tornillos
- b.Cubierta
- c.Disco

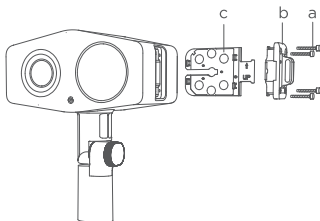


2.2. ¿Cómo cambiar el disco?


Paso 1: Afloje los cuatro tornillos y retire la cubierta.

Paso 2: Retire el disco. El dispositivo viene preinstalado.


Al volver a colocarlo, extraiga el disco con cuidado, teniendo cuidado de no tocar la imagen.

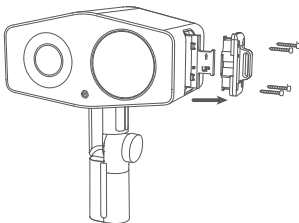

Step3: Asegúrese de insertar el disco deseado con la orientación correcta y luego vuelva a instalar la cubierta con la orientación correcta utilizando los tornillos.

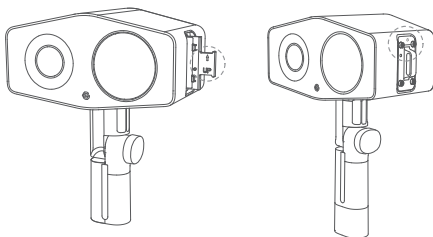

3. Número de tema del disco



Ver el número
aquí

1: Navidad A	2: Navidad B
3: Navidad C	4: Navidad D
5: Halloween A	6: Halloween B
7: Halloween C	8: Halloween D
9: Pascua A	10: Pascua B
11: Acción de Gracias A	12: Acción de Gracias B
13: Día de San Valentín	14: Día de San Patricio
15: Día del Padre	16: Día de la Madre
17: Cumpleaños	18: Día de Año Nuevo
19: Fiesta	20: Copo de nieve

Especificaciones

Fuente de alimentación (adaptador de corriente)	200-240VAC 50/60 Hz
Fuente de alimentación (luces)	12 VCC 2A
Largo del cable de alimentación	5m/16,4ft
Resistencia al agua	Luz del proyector: IP67
Temperatura de color	Ondulación del agua: 5000K Proyección: 5250K
Color	RGBW


Solución de problemas

1. La luz del proyector de decoración no funciona.
 - a. Compruebe que el adaptador funcione correctamente.
 - b. Asegúrese de que la conexión entre el cable del adaptador de corriente y el proyector láser sea correcta.
 - c. Mantenga presionada la caja de control durante más de 5 segundos para reiniciar toda la luz.

2. No se puede conectar al Wi-Fi.
 - a. No omita los pasos de conexión Wi-Fi en la aplicación.
 - b. Asegúrese de que su red Wi-Fi sea de 2,4 GHz y que el Bluetooth de su smartphone esté activado.
 - c. Mantenga presionada la caja de control durante más de 5 segundos para reiniciar la luz del proyector. Desempareje la luz y vuelva a emparejarla.
 - d. Conecte su teléfono inteligente a Wi-Fi y verifique si la red está funcionando.
 - e. Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
 - f. Si la luz está demasiado lejos de la red Wi-Fi, acerque el dispositivo a la red Wi-Fi y luego vuelva a conectarse a la red.
 - g. Compruebe si hay demasiados dispositivos conectados a la red. Si es así, cambie a otra red.

3. Para otros asuntos
 - a. Para cualquier otro problema, comuníquese con el equipo de soporte de Govee.

Consejo para desmontar

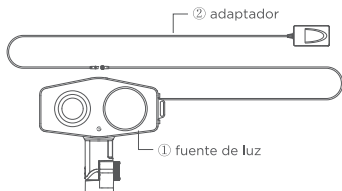

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Soporte: Soporte técnico de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Sitio web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Questa proiettore decorativoluminoso ha una classificazione di impermeabilità IP67. Può essere utilizzata all'aperto ma non può essere immersa in acqua per lungo tempo.
- Prima di utilizzare la luce, stringere bene il cappuccio impermeabile.
- Non consentire ai bambini di montare e/o installare questo prodotto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a fonti di calore importanti o altre fonti pericolose.
- Evitare di utilizzare altri adattatori non standard per questo prodotto.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.


- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Solo per l'illuminazione d'atmosfera. Non per illuminazione.
- Quando la spina è collegata all'alimentazione, assicurarsi che venga garantito un grado di protezione equivalente contro l'ingresso dannoso di polvere e umidità, come quello fornito dal corpo illuminante.
- Attenzione: l'adattatore di alimentazione deve essere posizionato all'interno oppure collegato a una presa dotata di un involucro protettivo con grado di protezione IP44.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Contenido

Articolo	Quantité
Proiettore luminoso per decorazioni da esterno	1
Supporto per proiettore	1
Adattatore di alimentazione	1
Piastra di montaggio	1
Disco	20
Picchetto a terra	1
Manuale utente	1

Adattatore di alimentazione

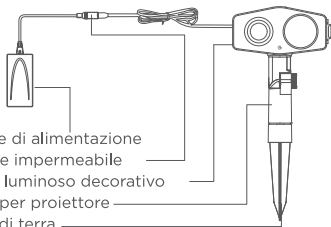


- A. Adattatore di alimentazione
- B. Connettore impermeabile
- C. Proiettore luminoso decorativo
- D. Supporto per proiettore
- E. Picchetto di terra

F. Piastra di montaggio
(se non è necessaria
la rimozione)



- Premi per accendere o spegnere.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.

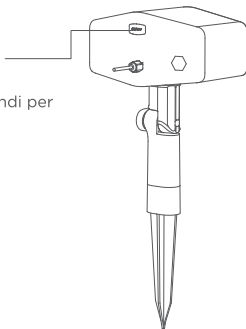

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.



1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7071".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4


Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Controllare la luce con la tua voce

1. Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Guida all'uso e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.


Nota:

Distanza di installazione consigliata: A 3 metri dal muro, per un diametro di proiezione di circa 2,25 metri. Per aumentare il raggio di proiezione, spostare indietro la lampada di proiezione. Altrimenti, spostala in avanti. 2. Parti del disco

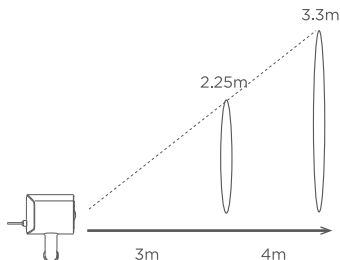


Installazione del dispositivo


1. Collegare il Proiettore luminoso decorativo a una fonte di alimentazione per verificarne il corretto funzionamento.
2. Avvitare il picchetto di terra al supporto del proiettore con la vite a brugola.

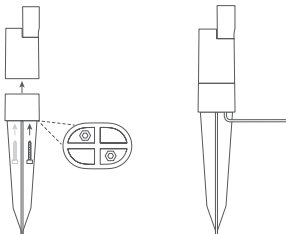

- a. Se necessario, piantare il picchetto nel terreno.

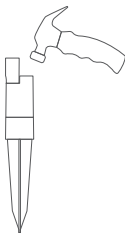

- b. Fissare il supporto del proiettore al Proiettore luminoso decorativo con il bullone di regolazione.

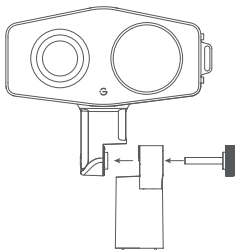


- c. Collegare il Proiettore luminoso decorativo al cavo dell'adattatore di alimentazione e stringere la protezione impermeabile del cavo.




- d. Goditi la luce del proiettore per esterni Govee!

Come posizionare il Proiettore luminoso decorativo su una superficie dura e piana

3. Avvitare il supporto del proiettore sulla piastra di montaggio.

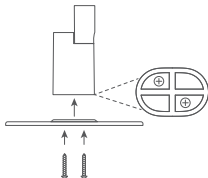


- a. Selezionare un'area di installazione adatta sulla parete e utilizzare un trapano elettrico per praticare i fori per il fissaggio delle staffe di montaggio.

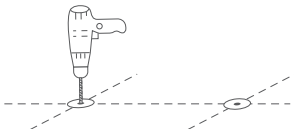


- b. Inserisci un tappo a vite di plastica in ogni foro.

Successivamente, **allineare** le staffe di montaggio con i fori praticati e i tappi a vite (assicurandosi che ogni staffa sia rivolta in avanti) e **avvitare** le staffe alla parete con la vite a croce da 25 mm.



- c. Fissare il supporto del proiettore al Proiettore luminoso decorativo con il bullone di regolazione.

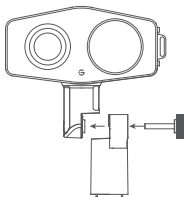

- d. Collegare il Proiettore luminoso decorativo al cavo dell'adattatore di alimentazione e stringere la protezione impermeabile del cavo.




- e. Goditi la luce del proiettore per esterni Govee!

Installazione del disco

1. disco


- a.Viti
- b.Coperchio
- c.Disco

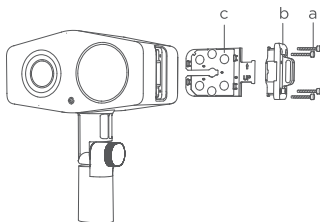


2.2. ¿Cómo cambiar el disco?

Fase 1: Allentare le quattro viti e rimuovere il coperchio.


Fase 2: Rimuovere il disco. Un disco è preinstallato nel dispositivo. Quando lo si sostituisce, estrarre il disco con cautela, facendo attenzione a non toccare l'immagine.

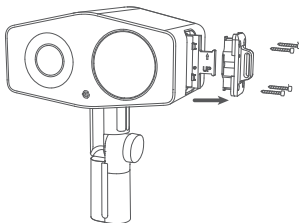

Step3: Assicuratevi di inserire il disco desiderato con l'orientamento corretto, quindi riposizionate il coperchio con l'orientamento corretto utilizzando le viti.

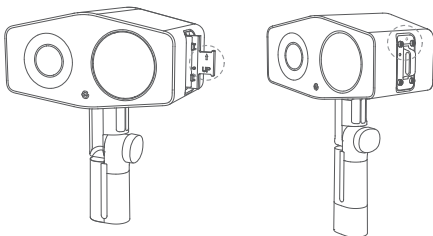

3. Numero del tema del disco



Visualizzare il
numero qui

1: Natale A	2: Natale B
3: Natale C	4: Natale D
5: Halloween A	6: Halloween B
7: Halloween C	8: Halloween D
9: Pasqua A	10: Pasqua B
11: Ringraziamento A	12: Ringraziamento B
13: San Valentino	14: Giorno di San Patrizio
15: Festa del papà	16: Festa della mamma
17: Compleanno	18: Capodanno
19: Festa	20: Salar de Uyuni

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore di alimentazione)	200-240VAC 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (luce)	12VCC 2A
Lunghezza del cavo di alimentazione	16,4 piedi/5m
Impermeabile	Luce del proiettore: IP67
Temperatura colore	Increspatura dell'acqua: 5000K Proiezione: 5250K
Colore	RGBW

Risoluzione dei problemi

1. Il Proiettore decorativo luminoso non funziona.

- a. Verificare che l'adattatore di alimentazione funzioni correttamente.
- b. Assicurarci che il collegamento tra il cavo dell'adattatore di alimentazione e la luce del proiettore laser sia saldo.
- c. Premere a lungo la centralina di controllo per più di 5


2. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Non saltare i passaggi della connessione Wi-Fi nell'app.
- b. Assicurati che la tua rete Wi-Fi domestica sia a 2,4 GHz e che il Bluetooth del tuo smartphone sia attivo.
- c. Premere a lungo la scatola di controllo per più di 5 secondi per ripristinare la luce del proiettore. Dissocia prima la luce e poi associala di nuovo.
- d. Collega il tuo smartphone al Wi-Fi e verifica se la rete funziona.
- e. Assicurati di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- f. Se la luce è troppo lontana dalla rete Wi-Fi, avvicinare il dispositivo alla rete Wi-Fi, quindi riconnetterlo alla rete.
- g. Controllare se ci sono troppi dispositivi connessi alla rete. In tal caso, passa a un'altra rete.

3. Per altri problemi

- a. Per qualsiasi altro problema, contattare il team di supporto di Govee.

Consiglio di smontaggio

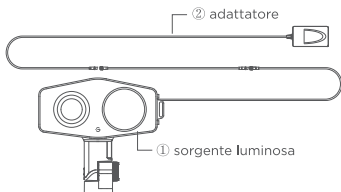

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Servizio clienti

-  **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi
-  **Supporto:** Supporto tecnico a vita
-  **Email:** support@govee.com
-  **Sito web ufficiale:** www.govee.com
-  **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**
-  **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc
EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED

(uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	452.8nm	98.3%
Green	524.3nm	73.8%
Red	621.8nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 5000K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	452,8nm	98,3%
Grün	524,3nm	73,8%
Rot	621,8nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 5000K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent,

pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	452,8nm	98,3%
Vert	524,3nm	73,8%
Rouge	621,8nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure. Réglages de contrôle de référence : 5000K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	452,8nm	98,3%
Verde	524,3nm	73,8%
Rojo	621,8nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 5000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	452,8nm	98,3%
Verde	524,3nm	73,8%
Rosso	621,8nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 5000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Raccolta Carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com