SwitchBot Meter Pro

Gebruikershandleiding



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Inhoud van de verpakking




Hoofdeenheid × 1



Batterij × 2

Onderdelenlijst

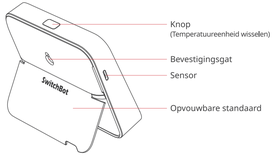

Vloeibaar-kristal Display (LCD)



Voorbereiding

U heeft nodig:
- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.

Let op: als u van plan bent om de Cloud Service-functie te gebruiken, heeft u een SwitchBot Hub nodig (apart verkrijgbaar).


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Installatie

Stap 1: Inschakelen
Verwijder het isolatietabblad van de batterij om uw product in te schakelen.

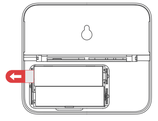

Stap 2: Toevoegen aan de SwitchBot-APP
Open onze app, tik op het "+"-pictogram in de rechterbovenhoek van de startpagina en selecteer Apparaat toevoegen. Zoek het apparaatpictogram en selecteer het. Volg vervolgens de instructies om Meter Pro toe te voegen.

Voorzorgsmaatregelen

- De Bluetooth-signaaloverdracht van dit product kan worden beïnvloed door obstakels. In een open ruimte zonder obstakels is de maximale verbindingsafstand 120 m.
- Bij gebruik van een Meter Pro met een Indoor/Outdoor Meter samen, wordt aanbevolen om een SwitchBot Hub Mini of Hub 2 toe te voegen om de gegevens van uw Indoor/Outdoor Meter te synchroniseren en connectiviteitsproblemen op te lossen die kunnen optreden.
- Langdurige blootstelling aan omstandigheden buiten de aanbevolen bereiken (5 °C tot 60 °C, 20% tot 80% relatieve vochtigheid) kan de veroudering van het product versnellen.

www.switch-bot.com
V1.0-2407

Beeldscherm



Meter Pro + I/O Meter + Hub apparaat



Meter Pro + I/O Meter



Meter Pro + Hub apparaat



Meter Pro

Let op:
- Dit product is compatibel met alle SwitchBot Meter- en Hub-producten. De weergegeven gegevens kunnen variëren, afhankelijk van de geconfigureerde apparaten.
- Voor buitengebruik raden we aan om uw apparaat te koppelen met een SwitchBot Indoor/Outdoor Meter.

Weerberichtpictogrammen

			
Zonnig	Zwaarbewolkt	Motregen	Lichte Sneeuw
			
Bewolkt	Regen	Sneeuw	

Batterijen Vervangen

Open het batterijcompartiment, verwijder de oude batterijen en plaats 2 nieuwe AA-batterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de polariteit correct is. Sluit vervolgens het batterijcompartiment.

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de bovenste knop 15 seconden ingedrukt.

Firmware-Upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Bij het upgraden moet u ervoor zorgen dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft, en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Functies

Gelieve de QR-code te scannen voor een gedetailleerde beschrijving van de functies.

Veelgestelde Vragen

V: Wat moet ik doen als mijn product niet goed werkt?
A:
1. Zorg ervoor dat het isolatietabblad van de batterij is verwijderd.
2. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst met de juiste polariteit.
3. Controleer of de batterijen voldoende vermogen hebben.

V: Mijn temperatuur- en vochtigheidsmetingen zijn onnauwkeurig, wat kan ik doen om dit te verhelpen?
A: Kalibreer uw Meter Pro opnieuw via onze app. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

V: Ik kan mijn Meter Pro niet verbinden met mijn Indoor/Outdoor Meter, wat moet ik doen?
A:
1. Controleer of de afstand tussen hen de maximale Bluetooth-verbindingssnelheid van 120 m overschrijdt.
2. Gebruik een SwitchBot Hub-apparaat als brug tussen hen.

Bezoek onze website of scan de onderstaande QR-code voor meer informatie.

Specificaties

Materiaal: ABS
Afmetingen: 92 mm × 79 mm × 25 mm (3,6 inch × 3,1 inch × 0,98 inch)
Gewicht: 154 g (5,4 oz.) (inclusief batterijen)
Vermogen: 2 × AA-batterij
Batterijlevensduur: 1 jaar
Temperatuurmeetbereik: -20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Vochtigheidsmeetbereik: 0 tot 99% RV
Temperatuurprecisie:
-20 °C tot 0 °C (-4 °F tot 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]
0 °C tot 65 °C (32 °F tot 149 °F) [±0,2 °C/0,4 °F]
65 °C tot 80 °C (149 °F tot 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]
Vochtigheidprecisie:
0 tot 10% RV (±3% RV)
10 tot 90% RV (±2% RV)
90 tot 99% RV (±3% RV)
Connectiviteit: BLE 4.2 of hoger

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie het volgende niet dekt:

1. Producten die buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode zijn ingediend.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, onzorgvuldigheid of ongevallen (bijv. brand).
6. Andere schade die niet kan worden toegeschreven aan fabricagefouten van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u zorgen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via het Profiel > Help & Feedback pagina.

Installatie en Probleemoplossing: support.switch-bot.com
Ondersteuningsmail: support@switch-bot.com