



SwitchBot Lock Ultra

Gebruikershandleiding

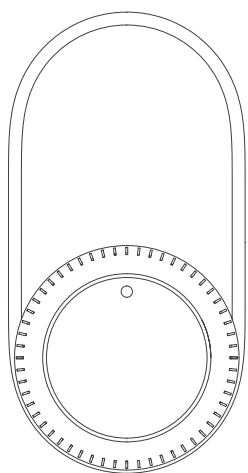


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Pakketinhoud



Lock Ultra



Decoratief frame (optioneel)



Hoofdverpakking



Oplaadkabel



Montagebeugel A



Montagebeugel B




Magneet

1 2 3 4

5 6 7 8

Cilinderadapter × 8



3M-tape



Reserve 3M-tape

01




Grote inbussleutel × 2



Kleine inbussleutel × 2

Onderdelenlijst

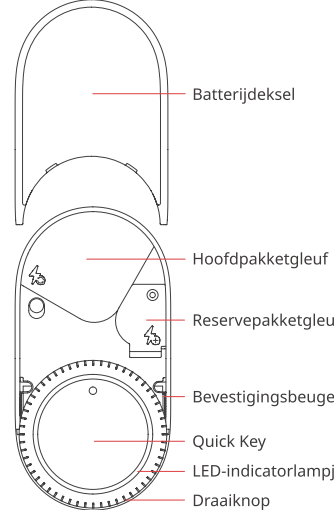

02

Vorbereiding

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account; u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



03

Veiligheidsinformatie

- Houd dit product uit de buurt van warmte en vocht, en zorg ervoor dat het niet in contact komt met vuur of water.
- Raak dit product niet aan en bedien het niet met natte handen.
- Dit product is een precisie-elektronisch apparaat; vermijd fysieke schade.
- Probeer dit product niet te demonteren, repareren of modificeren.
- Gebruik dit product niet op locaties waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

Installatie

Videogids (Aanbevolen)


Scan de QR-code om de installatievideo te bekijken.



Beeldgids

Stap 1: Controleer uw cilindertype.


① Als u een Sleutelgat Cilinder gebruikt, ga dan naar stap 2.

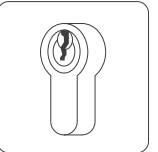

Sleutelgat Cilinder

04

② Als u een Knopcilinder gebruikt, selecteer dan een cilinderadapter en installeer deze.

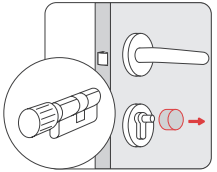

Knopcilinder

EVVA, CES

①



10mm

CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD

②



7.9mm



6.9mm

KESO

③



7mm

DORM, AKABA

④




8mm



6mm

WINKHAUS, DOM


⑤



13mm

NEMEF

⑥



12mm

YALE, M&C

⑦




8mm

MAUER

⑧



9.5mm

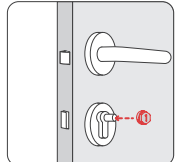

05




06


Stap 2: Seleccione un soporte de montaje adecuado y fíjelo.

Meet de hoogte van het deel van uw cilinder dat uitsteekt.

① Als de hoogte ≥ 3 mm is, gebruik dan montagebeugel A.

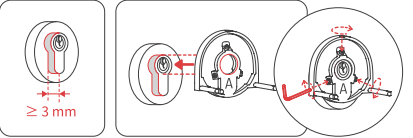

② Als de hoogte < 3 mm is, gebruik dan montagebeugel B.

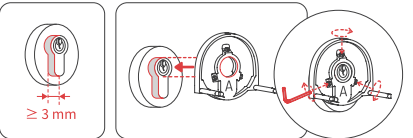


Opmerking: Scan de QR-code om de installatiestappen en toepasselijke scenario's van het Decoratieve Frame te bekijken.



06


www.switch-bot.com
V1.2-2502

Stap 3: Steek uw sleutel in. (Sla deze stap over als u een Knopcilinder gebruikt.)

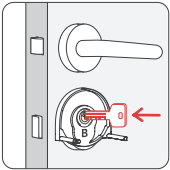


Stap 4: Installeer uw Lock Ultra.

Klap de twee bevestigingsklemmen omhoog.

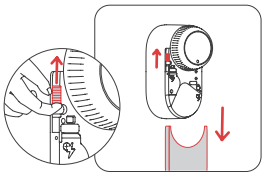


Lijn uw Lock Ultra uit met de beugel.

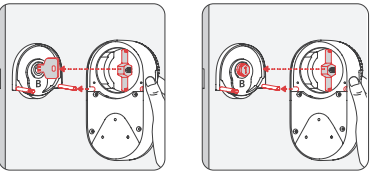


Sleutelgat Cilinder

Knopcilinder

Let op: Als er voldoende ruimte is op de cilinderbehuizing, adviseren wij de bijgeleverde 3M-tape te gebruiken voor een betere hechting.

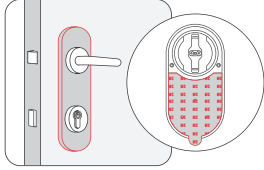



Druk stevig aan voor een verbeterde hechting. Klap vervolgens de klemmen weer omlaag. Controleer of u normaal kunt vergrendelen en ontgrendelen.

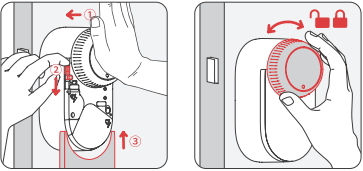

Stap 5: Bevestig de Magneet.

Opmerking:

- ① Als de magneet 0-30 mm van je Lock Ultra is geplaatst, installeer hem dan met de 0-30 mm kant naar het slot toe.
- ② Als de afstand 30-50 mm is, installeer de magneet dan met de 30-50 mm zijde naar het slot gericht.

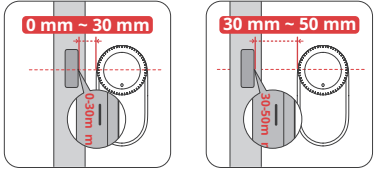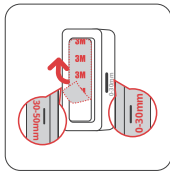

Stap 6: Voeg uw Lock Ultra toe aan onze app en kalibreer het volgens de instructies.

- ① Installeer de Main Pack. Zodra je Lock Ultra is ingeschakeld, knippert het LED-lampje aan de voorkant langzaam blauw, wat aangeeft dat je apparaat in de koppelmodus staat.
- ② Verwijder het isolatielapje van het Reservepakket.
- ③ Open onze app en tik op het "+"-icoon in de rechterbovenhoek van de startpagina en selecteer Apparaat Toevoegen. Zoek het relevante apparaatpictogram en selecteer dit. Volg vervolgens de instructies om Lock Ultra toe te voegen en de kalibratieprocedure te voltooien.

Voorzorgsmaatregelen

- Wanneer de batterij leeg is, zal het product niet meer in staat zijn om uw deur te vergrendelen of ontgrendelen. Controleer regelmatig de app of het indicatielampje van het product voor meldingen van een lage batterij en laad het tijdig op. Neem ook altijd een sleutel mee als u het huis verlaat om buitensluiting te voorkomen.
- Dit product is alleen voor binnengebruik.
- Regelmatig onderhoud, inclusief firmware-updates, wordt aanbevolen om functionaliteit en veiligheid te garanderen. Het niet updaten van de firmware kan leiden tot prestatieproblemen.
- Als u een storing in het product opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met onze klanten.



LED-indicatorlampje

LED-indicatorlampje	Beschrijving
Blauw licht knippert langzaam	In koppelingsmodus / Firmware wordt bijgewerkt
Blauw en rood licht knipperen langzaam en afwisselend	Toevoegen mislukt / Firmware bijwerken mislukt
Wit licht knippert snel één keer	Succesvol vergrendeld / ontgrendeld
Rood licht knippert langzaam één keer	Vergrendelen / ontgrendelen mislukt
Rood licht knippert langzaam	Lage batterij / Fouten

Batterijgebruik

Laag Niveau Hoofdpakket

Wanneer het batterijniveau onder de 20% zakt, zal het apparaat bij elke bediening van het deurslot zowel een geluid- als visueel alarm afgeven. Gelieve de batterij op te laden.

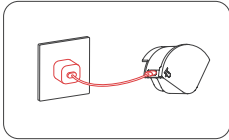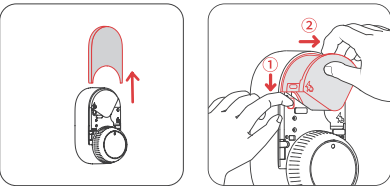


Noodstroommodus

Wanneer het niveau van het Hoofdpakket onder de 10% daalt, schakelt uw Lock Ultra over naar noodstroom. Functies (behalve vergrendelen/ontgrendelen) zijn uitgeschakeld, met audio- en visuele alarmen na elke bediening. Laad het Hoofdpakket onmiddellijk op.

Laag Niveau Reservepakket

Noodstroommodus wordt niet ondersteund wanneer het niveau van uw Reservepakket onder de 10% is. Vervang het om normale werking te garanderen wanneer het niveau van het Hoofdpakket laag is of in andere noodsituaties.

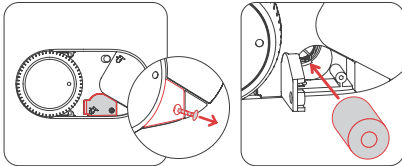

Fabrieksinstellingen Herstellen

Als u Lock Ultra niet gebruikt, open dan onze app, ga naar Lock Ultra > Instellingen, en verwijder uw apparaat. Eenmaal verwijderd, zullen alle gegevens gerelateerd aan uw Lock Ultra worden gewist en zal uw apparaat worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Gelieve voorzichtig te werk te gaan.

Meer Informatie

Bezoek <https://support.switch-bot.com/hc/nl/articles/28857399753367> of scan de QR-code voor meer details.



Probleemoplossing

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met uw apparaat, bezoek <https://support.switch-bot.com/hc/nl/sections/4408365197079> of scan de onderstaande QR-code.



Specificaties

Materiaal: Magnesium aluminiumlegering, PC+ABS
Afmetingen: 122 × 62,6 × 66,8 mm
Gewicht: 370 g
Stroomvoorziening: 1 oplaadbare lithium-ion batterij, 1 CR123A batterij (noodstroom)
Nominale Capaciteit : 4200 mAh/15,54 Wh
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F)
Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 90% RH
Connectiviteit: Bluetooth 4.2 of hoger

Disclaimers

- Dit product is een precisieapparaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of storingen die worden veroorzaakt door onjuist gebruik, zoals vallen of trillingen tijdens het dragen of installeren.
- Houd een fysieke reservesleutel op een toegankelijke locatie om te voorkomen dat je buitengesloten wordt bij een batterijprobleem, connectiviteitsproblemen of andere storingen van het product.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het deuropervlak of het afbladderen van verf bij het verwijderen van het product.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door ongeautoriseerde reparaties, aanpassingen of modificaties, of door het gebruik van vervalste producten voor installatie, reparatie of modificatie.
- Dit product is bedoeld voor de bediening van sloten en is geen diefstalpreventieapparaat. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die zich voordoen na de installatie.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurrampen zoals aardbevingen, bliksem, wind- en waterschade, branden die niet door het product worden veroorzaakt, acties van derden, opzettelijk of nalatig misbruik door de klant, of andere abnormale gebruiksomstandigheden.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om dit product te gebruiken (zoals veranderingen of verlies van opgenomen inhoud, verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsstoornissen, diefstal van eigendommen, buitengesloten worden door de vergrendeling).
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de inhoud van deze handleiding.

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van defecten in materialen en vakmanschap. Let erop dat deze beperkte garantie niet dekt:

1. Producten die worden ingediend na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
4. Schade door natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade door misbruik, mishandeling, nalatigheid of ongeval (bijvoorbeeld brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van de materialen van het product.
7. Producten gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u vragen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.
Installatie en Probleemoplossing:
support.switch-bot.com
Ondersteuningsmail:
support@switch-bot.com