




# Smart PIR Motion Sensor

Quick Start Guide (EN)  
Verkorte handleiding (NL)  
Kurzanleitung (DE)  
Guía de inicio rápido (ES)  
Guide de démarrage rapide (FR)  
Guida rapida (IT)  
Guia de iniciação rápida (PT)  
Hurtigstartsguide (DK)  
Snabbstartsguide (SE)  
Pikaopas (FI)  
Krótki przewodnik (PL)  
Rychlá příručka (CZ)  
Príručka pre rýchly štart (SK)  
Gyors útmutató (HU)  
Ghid rapid (RO))

## R7046



## English

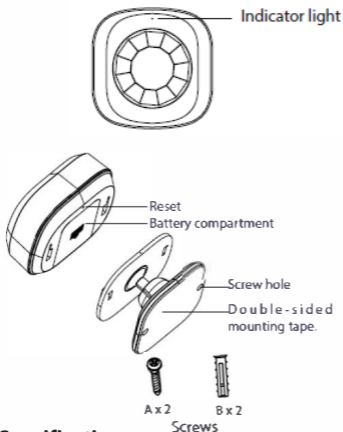

### Specification

Battery: CR2450 x 1 (included)

Dimension: 57x57x52mm

Detection angle: 110°

Wireless connection: Zigbee 3.0


Connection distance: indoor 10-30m

Frequency: 2.4-2.483GHz


Working temperature: -10°C - 50°C

Working humidity: 0-95%RH, no condensation

Top view

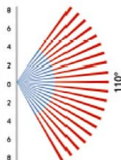


Side view



**English**

## Replace battery

Take the PIR motion sensor off from bracket base first, then replace the battery.

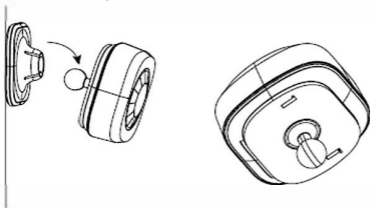

Take PIR motion sensor off from bracket.



Remove battery compartment

## **English**

### **Introduction**

The smart PIR motion sensor detects movement and send real-alert notification to smartphone.

### **Requirement to use**

1. Woox home app
2. Woox zigbee gateway (not included)

### **Installation**

1. Pull the insulation sheet from battery compartment of the PIR motion sensor.
2. Set up the PIR motion sensor with Woox home app.
3. It is recommended to install the PIR motion sensor at 2.2m height. It's detection angle is 110°, detection distance is up to 8 meters.
4. Attach the PIR motion sensor to wall with provided screws (Machining 4 mm screw hole with screw driver on PIR motion sensor and 6 mm hole in the wall, and insert expansion sleeves into the wall) or double -sided mounting tape.

### **Set up the PIR motion sensor with Woon home app**

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a Zigbee Gateway.
7. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing: press and hold the reset button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
8. Press confirm button in the Woon home app.
9. The app will now search for the device and register it to your account.
10. Enter the device name.

### **Support**

If you need further help or have comments or suggestions please visit [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Nederlands**      **Introductie**

De slimme PIR-bewegingssensor detecteert beweging en stuurt real-alert meldingen naar de smartphone.

### **Vereiste om te gebruiken**

1. Woon-thuisapp
2. Woon zigbee gateway (niet inbegrepen)

### **Installatie**

1. Trek het isolatievel uit het batterijcompartiment van de PIR-bewegingssensor.
2. Stel de PIR-bewegingssensor in met de Woon Home-app.
3. Het wordt aanbevolen om de PIR-bewegingssensor op 2,2 m hoogte te installeren. De detectiehoek is 110 °, de detectieafstand is maximaal 8 meter.
4. Bevestig de PIR-bewegingssensor aan de muur met de meegeleverde schroeven (Bewerk 4 mm schroefgat met schroevendraaier op PIR-bewegingssensor en Gat van 6,6 mm in de muur, en spreidhulzen in de muur steken) of dubbelzijdige montagetape.

## ***Nederlands***

### **Stel de PIR-bewegingssensor in met de Woon Home-app**

1. Download en installeer de app "WOOX Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het betreffende producttype in de lijst met producten.
6. Selecteer een Zigbee Gateway.
7. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knippen.
8. Druk op bevestigen knop in de Woon home app.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

### **Ondersteuning**

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Deutsch**

## **Einführung**

Der intelligente PIR-Bewegungssensor erkennt Bewegungen und sendet eine echte Alarmbenachrichtigung an das Smartphone.

## **Voraussetzung zur Verwendung**

1. Woon Home App
2. Woon ZigBee Gateway (nicht enthalten)

## **Installation**

1. Ziehen Sie die Isolierfolie aus dem Batteriefach des PIR-Bewegungssensors.
2. Richten Sie den PIR-Bewegungssensor mit der Woon Home App ein.
3. Es wird empfohlen, den PIR-Bewegungssensor in einer Höhe von 2,2 m zu installieren. Der Erfassungswinkel beträgt 110 °, der Erfassungsabstand beträgt bis zu 8 Meter.
4. Befestigen Sie den PIR-Bewegungssensor mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand (Bearbeitung des 4-mm-Schraubenlochs mit dem Schraubendreher am PIR-Bewegungssensor und 6 mm Loch in der Wand und Expansionshülsen in die Wand einlegen) oder doppelseitiges Montageband.



## **Deutsch**

### **Richten Sie den PIR-Bewegungssensor mit der Woox Home App ein**

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Wählen Sie ein ZigBee-Gateway.
7. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste in der Woox-Home-App.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.

### **Unterstützung**

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Espanol**      **Introducción**

El sensor de movimiento PIR inteligente detecta el movimiento y envía notificaciones de alerta real al teléfono inteligente.

### **Requisito de uso**

1. Aplicación para el hogar Woon
2. Woon zigbee gateway (no incluido)

### **Instalación**

1. Tire de la lámina de aislamiento del compartimento de la batería y del sensor de movimiento PIR.
2. Configure el sensor de movimiento PIR con la aplicación de inicio Woon.
3. Se recomienda instalar el sensor de movimiento PIR a 2,2 m de altura. Su ángulo de detección es de 110 °, la distancia de detección es de hasta 8 metros.
4. Conecte el sensor de movimiento PIR a la pared con los tornillos provistos (mecanizado de orificio para tornillo de 4 mm con destornillador en el sensor de movimiento PIR y Orificio de 6 mm en la pared e inserte manguitos de expansión en la pared) o cinta de montaje de doble cara.

**Configure el sensor de movimiento PIR con la aplicación para el hogar Woon**

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Seleccione una puerta de enlace Zigbee.
7. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente.
8. Presione el botón de confirmación en la aplicación de inicio de Woon.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.
10. Ingrese el nombre del dispositivo.

**Apoyo**

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **français**

## **introduction**

Le capteur de mouvement PIR intelligent détecte les mouvements et envoie une notification d'alerte réelle au smartphone.

### **Obligation d'utiliser**

1. Application domestique Woon
2. Woon zigbee gateway (non inclus)

### **Installation**

1. Tirez la feuille d'isolation du compartiment de la batterie du capteur de mouvement PIR.
2. Configurez le capteur de mouvement PIR avec l'application Woon Home.
3. Il est recommandé d'installer le capteur de mouvement PIR à une hauteur de 2,2 m. Son angle de détection est de 110 °, la distance de détection peut atteindre 8 mètres.
4. Fixez le capteur de mouvement PIR au mur avec les vis fournies (Usinage d'un trou de vis de 4 mm avec tournevis sur le capteur de mouvement PIR et Trou de 6 mm dans le mur et insérer des manchons d'expansion dans le mur) ou du ruban de montage double face.

## **Configurer le capteur de mouvement PIR avec l'application Woon Home**

1. Téléchargez et installez l'application «WOOX Home» depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur «+» pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste des produits.
6. Sélectionnez une passerelle Zigbee.
7. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement. Si le voyant lumineux ne clignote pas: maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement.
8. Appuyez sur le bouton de confirmation dans l'application domestique Woon.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et s'inscrire sur votre compte.
10. Saisissez le nom de l'appareil.

### **Soutien**

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# ***Italiano***

## **introduzione**

Il sensore di movimento PIR intelligente rileva i movimenti e invia una notifica di allarme reale allo smartphone.

## **Requisito da utilizzare**

1. App Woon per la casa
2. Woon zigbee gateway (non incluso)

## **Installazione**

1. Rimuovere il foglio isolante dal vano batterie del sensore di movimento PIR.
2. Impostare il sensore di movimento PIR con l'app home Woon.
3. Si consiglia di installare il sensore di movimento PIR a 2,2 m di altezza. L'angolo di rilevamento è di 110 °, la distanza di rilevamento è fino a 8 metri.
4. Attaccare il sensore di movimento PIR alla parete con le viti fornite (Foro per vite da 4 mm con cacciavite sul sensore di movimento PIR e Foro da 6 mm nel muro e inserire le boccole di dilatazione nel muro) o nastro biadesivo.

### **Imposta il sensore di movimento PIR con l'app Woon home**

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avvia l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.
6. Seleziona un gateway Zigbee.
7. Accertarsi che la spia lampeggi rapidamente. Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi fino a quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente.
8. Premere il pulsante di conferma nell'app home Woon.
9. L'app ora cercherà il dispositivo e registrerà sul tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo.

### **Supporto**

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Português**

## **Introdução**

O sensor de movimento PIR inteligente detecta movimento e envia uma notificação de alerta real ao smartphone.

### **Exigência de uso**

1. Aplicativo para casa Woon
2. Woon zigbee gateway (não incluído)

### **Instalação**

1. Puxe a folha de isolamento do compartimento da bateria do sensor de movimento PIR.
2. Configure o sensor de movimento PIR com o aplicativo home Woon.
3. Recomenda-se instalar o sensor de movimento PIR a 2,2 m de altura. Seu ângulo de detecção é de 110 °, a distância de detecção é de até 8 metros.
4. Fixe o sensor de movimento PIR na parede com os parafusos fornecidos (usinagem de orifício do parafuso de 4 mm com chave de fenda no sensor de movimento PIR e Orifício de 6 mm na parede e insira as mangas de expansão na parede) ou fita de montagem dupla face.



### **Configurar o sensor de movimento PIR com o aplicativo home Woon**

1. Faça o download e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Lance o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Selecione um gateway Zigbee.
7. Verifique se a luz indicadora está piscando rapidamente. Se a luz indicadora não estiver piscando: mantenha pressionado o botão de reset por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.
8. Pressione o botão confirmar no aplicativo doméstico Woon.
9. O aplicativo agora pesquisará o dispositivo e o registro será feito na sua conta.
10. Insira o nome do dispositivo.

### **Apoio, suporte**

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Dansk**

### **Introduktion**

Den smarte PIR-bevægelsessensor registrerer bevægelse og sender besked med virkelig alarm til din smartphone.

### **Krav til brug**

1. Woonx hjemme-app
2. Woonx zigbee-gateway (ikke inkluderet)

### **Installation**

1. Træk isoleringsarket ud fra batterirummet i PIR-bevægelsesføleren.
2. Sæt PIR-bevægelsessensor op med Woonx hjemme-app.
3. Det anbefales at installere PIR-bevægelsessensoren i 2,2 m højde. Detektionsvinklen er 110 °, detektionsafstanden er op til 8 meter.
4. Sæt PIR-bevægelsessensoren på væggen med de medfølgende skruer (Bearbejdning af 4 mm skruenhul med skruetrækker på PIR-bevægelsessensoren og 6 mm hul i væggen, og indsæt ekspansionshylster i væggen) eller dobbeltsidet monteringsbånd.

### Indstil PIR-bevægelsessensor med Woonx hjemme-app

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tap "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype fra listen over produkter.
6. Vælg en Zigbee Gateway.
7. Sørg for, at indikatorlampen blinker hurtigt. Hvis indikatorlampen ikke blinker: tryk på nulstillingsknappen og hold den nede i 5 sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke hurtigt.
8. Tryk på bekræftelsesknappen i Woonx hjemme-app.
9. Appen søger nu efter enheden og registrerer dig til din konto.
10. Indtast enhedsnavnet.

### Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# ***Svenska***

## **Introduktion**

Den smarta PIR-rörelsessensorn upptäcker rörelse och skickar ett varningsmeddelande till smarttelefonen.

## **Krav på användning**

1. Woon hem-app
2. Woon zigbee-gateway (ingår inte)

## **Installation**

1. Dra isoleringsarket från PIR-rörelsens sensor.
2. Ställ in PIR-rörelsessensorn med Woon hem-app.
3. Det rekommenderas att installera PIR-rörelsessensorn på 2,2 m höjd. Detektionsvinkeln är 110 °, detektionsavståndet är upp till 8 meter.
4. Fäst PIR-rörelsessensorn på väggen med medföljande skruvar (bearbetning av 4 mm skruvhål med skruvdrivare på PIR-rörelsessensor och 6 mm hål i väggen och sätt in expansionshylsor i väggen) eller dubbelsidig monteringsband.

### **Ställ in PIR-rörelsessensorn med Woonx hem-app**

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj lämplig produkttyp från listan över produkter.
6. Välj en Zigbee Gateway.
7. Kontrollera att indikatorlampan blinkar snabbt. Om indikatorlampan inte blinkar: håll ner återställningsknappen i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.
8. Tryck på bekräfta-knappen i Woonx hem-app.
9. Appen söker nu efter enheten och registrerar dig till ditt konto.
10. Ange enhetsnamnet.

### **Stöd**

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **Suomi**

### **esittely**

Älykäs PIR-liiketunnistin havaitsee liikkeen ja lähettää todellisen hälytysilmoituksen älypuhelimelle.

### **Vaatuskäyttö**

1. Woonin kotisovellus
2. Woon zigbee -yhdyskäytävä (ei sisälly hintaan)

### **Asennus**

1. Vedä eristyslevy PIR-liiketunnistimen taikinatilasta.
2. Asenna PIR-liiketunnistin Woon-kotisovelluksella.
3. PIR-liikeanturia suositellaan asennettavaksi 2,2 m korkeuteen. Sen havaitsemiskulma on 110 °, havainnointietäisyys on jopa 8 metriä.
4. Asenna PIR-liiketunnistin seinään mukana toimitetuilla ruuveilla (työstö 4 mm: n ruuvinreikä ruuvimeisselillä PIR-liiketunnistimella ja 6 mm reikä seinään ja työnnä laajennusholkit seinään) tai kaksipuolinen kiinnitysnauha.

### **Asenna PIR-liiketunnistin Woonx-kotisovelluksella**

- 1.Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä sovellus "WOOX Home".
- 3.Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
- 4.Paina "+" lisätäksesi laitteen.
- 5.Valitse soveltuva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
- 6.Valitse Zigbee-yhdyskäytävä.
- 7.Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos merkkivalo ei vilku: Pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 8.Paina vahvistuspainiketta Woonx-kotisovelluksessa.
- 9.Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi tiliisi.
10. Kirjoita laitteen nimi.

### **Tuki**

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## ***Polski***

### **Wprowadzenie**

Inteligentny czujnik ruchu PIR wykrywa ruch i wysyła powiadomienie o rzeczywistym alarmie do smartfona.

### **Wymóg użycia**

1. Aplikacja domowa Woon
2. Woon Zigbee Gateway (brak w zestawie)

### **Instalacja**

1. Wyciągnij arkusz izolacyjny z komory baterii czujnika ruchu PIR.
2. Skonfiguruj czujnik ruchu PIR za pomocą aplikacji domowej Woon.
3. Zaleca się zainstalowanie czujnika ruchu PIR na wysokości 2,2 m. Jego kąt detekcji wynosi  $110^\circ$ , odległość detekcji wynosi do 8 metrów.
4. Przymocuj czujnik ruchu PIR do ściany za pomocą dostarczonych śrub (Obróbka otworu na śrubę 4 mm za pomocą śrubokręta na czujniku ruchu PIR i 6 mm otwór w ścianie i włóż tuleje rozprężne do ściany) lub dwustronną taśmę montażową.



### **Skonfiguruj czujnik ruchu PIR za pomocą aplikacji domowej Woox**

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzenie mobilne.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Wybierz Zigbee Gateway.
7. Upewnij się, że kontrolka szybko miga. Jeśli lampka kontrolna nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
8. Naciśnij przycisk potwierdzenia w aplikacji domowej Woox.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

### **Wsparcie**

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# Česky

## Úvod

Inteligentní senzor pohybu PIR detekuje pohyb a odesílá upozornění na skutečné upozornění do smartphonu.

## Požadavek na použití

1. Woon domáci aplikace
2. Woon Zigbee brána (není součástí balení)

## Instalace

1. Vytáhněte izolační fólii z prostoru pro cestující snímače pohybu PIR.
2. Nastavte senzor pohybu PIR pomocí domácí aplikace Woon.
3. Doporučuje se nainstalovat snímač pohybu PIR ve výšce 2,2 m. Jeho detekční úhel je 110 °, detekční vzdálenost je až 8 metrů.
4. Připevněte snímač pohybu PIR ke zdi pomocí přiložených šroubů (obrábění otvoru pro šrouby 4 mm pomocí šroubováku na snímači pohybu PIR a 6 mm otvor ve zdi a do stěny vložte rozpěrné pouzdra) nebo oboustrannou montážní pásku.

### **Nastavte senzor pohybu PIR s domácí aplikací Woon**

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
2. Spustěte aplikaci „WOOX Home“.
3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
5. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu.
6. Vyberte bránu Zigbee.
7. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká. Pokud kontrolka neblíká: stiskněte a držte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
8. Stiskněte tlačítko potvrzení v domovské aplikaci Woon.
9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na váš účet.
10. Zadejte název zařízení.

### **Podpěra, podpora**

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, navštivte prosím [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# ***slovenský***

## **Uvod**

Pametni senzor gibanja PIR zazna gibanje in na pametni telefon pošlje obvestilo v realnem opozorilu.

## **Zahteva za uporabo**

1. Domača aplikacija Woon
2. Woon zigbee prehod (ni vključen)

## **Namestitev**

1. Izvlecite izolacijski list iz tesnila y prostora za PIR senzor gibanja.
2. Nastavite senzor gibanja PIR z domačo aplikacijo Woon.
3. Priporočljivo je namestiti senzor gibanja PIR na višini 2,2 m. Njegov kot zaznavanja je 110 °, razdalja zaznavanja do 8 metrov.
4. Pir senzor gibanja PIR pritrdite na steno s priloženimi vijaki (Obdelava 4 mm luknje za vijake z izvijačem na PIR senzorju gibanja in 6 mm luknjo v steni in v steno vstavite ekspanzijske rokave) ali dvostranski pritrdilni trak.

## **Nastavite senzor gibanja PIR z domačo aplikacijo Woon**

1. Na mobilno napravo naložite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz Apple App Store ali Google Play Store.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječi račun.
4. Pritisnite "+", da dodate napravo.
5. Iz seznama izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
6. Izberite prehod Zigbee.
7. Prepričajte se, da indikatorska lučka hitro utripa. Če indikator ne utripa: držite gumb za ponastavitev 5 sekund, dokler indikator ne začne hitro utripati.
8. Pritisnite gumb za potrditev v domači aplikaciji Woon.
9. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.
10. Vnesite ime naprave.

### **Podpora**

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **magyar**

### **Bevezetés**

Az intelligens PIR mozgásérzékelő érzékeli a mozgást, és valós riasztási értesítést küld az okostelefonra.

### **Használat követelménye**

1. Woon otthoni alkalmazás
2. Woon zigbee átjáró (nem tartozék)

### **Telepítés**

1. Húzza ki a szigetelőlemezt a PIR mozgásérzékelő tészta és rekeszéből.
2. Állítsa be a PIR mozgásérzékelőt a Woon otthoni alkalmazásával.
3. Ajánlott a PIR mozgásérzékelő 2,2 m magasságba történő felszerelése. A detektálási szög  $110^\circ$ , az érzékelési távolság 8 méter.
4. Helyezze a PIR mozgásérzékelőt a falra a mellékelt csavarokkal (4 mm-es csavarfurat megmunkálása a PIR mozgásérzékelő csavarhúzójával és 6 mm lyukat kell a falba helyezni, és illeszkedő hüvelyeket kell a falba illeszteni) vagy kétoldalas rögzítőszalagot.

## **Állítsa be a PIR mozgásérzékelőt a WOOX <sup>magyar</sup> otthoni alkalmazásával**

1. Töltse le és telepítse a "WOOX Home" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból mobil eszközére.
2. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
4. A készülék hozzáadásához érintse meg a „+” gombot.
5. Válassza ki az alkalmazandó terméktípust a termékek listájából.
6. Válassza ki a Zigbee átjárót.
7. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog. Ha a jelzőfény nem villog: nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítási gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
8. Nyomja meg a megerősítés gombot a WOOX otthoni alkalmazásban.
9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.
10. Írja be az eszköz nevét.

### **Támogatás**

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevételei vagy javaslata van, látogasson el a [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com) webhelyre

## ***Română***

### **Introducere**

Senzorul de mișcare inteligent PIR detectează mișcarea și trimite o notificare de alertă reală smartphone-ului.

### **Cerința de utilizare**

1. Aplicația pentru casă Woon
2. Poarta de intrare în zig-zee (nu este inclusă)

### **Instalare**

1. Trageți foaia de izolație din compartimentul bateriei și al senzorului de mișcare PIR.
2. Configurați senzorul de mișcare PIR cu aplicația pentru casă Woon.
3. Este recomandat să instalați senzorul de mișcare PIR la înălțimea de 2,2 m. Unghiul său de detecție este de 110 °, distanța de detecție este de până la 8 metri.
4. Atașați senzorul de mișcare PIR la perete cu șuruburile furnizate (prelucrarea orificiului cu șurub de 4 mm cu șurub pe senzorul de mișcare PIR și 6 mm gaură în perete și introduceți mânecile de expansiune în perete) sau bandă de montaj cu două fețe.



### **Configurați senzorul de mișcare PIR cu aplicația casă Woon**

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „Home WOOD”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Apăsăți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Selectați un Zigbee Gateway.
7. Asigurați-vă că indicatorul luminează intermitent rapid. Dacă indicatorul nu clipește: apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul începe să clipească rapid.
8. Apăsăți butonul de confirmare din aplicația pentru casă Woon.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

### **A sustine**

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați

[www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)