




X7021

Slimme RGB LED-lamp

Gebruikershandleiding

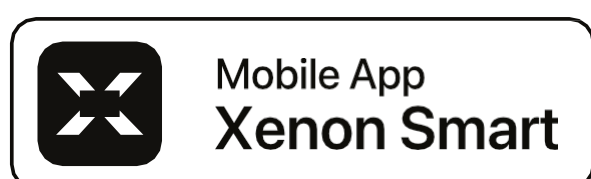

Inhoud

1. Waarschuwingen	1
2. Inhoud van de verpakking.....	3
3. Algemene kenmerken.....	3
4. Technische specificaties	4
5. Indicatoren	5
6. Installatie	6
7. Mobiele applicatie	7
7.1. De mobiele applicatie downloaden	7
7.2. Een account aanmaken en inloggen	7
7.3. Het apparaat koppelen met de mobiele applicatie	9
7.4. Het apparaat gebruiken met de mobiele applicatie	16
8. Fabrikant.....	26

1. Waarschuwingen



Schakel de hoofdschakelaar in uw woning uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen voordat u begint met de installatie van het apparaat.

Raak het apparaat niet aan met natte handen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.



Demonteer of **wijzig** het apparaat niet en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem bij storingen tijdens het gebruik contact op met een technische dienst.

Zorg ervoor dat het apparaat **correct** in de fitting is geplaatst.

Houd het apparaat **uit** de buurt van chemische stoffen zoals wasmiddelen, chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen.

Gebruik het apparaat niet in **extreem** warme of **ijskoude** omgevingen.

Het apparaat is **alleen** geschikt voor gebruik binnenshuis; gebruik van het apparaat buitenshuis **kan** schade veroorzaken. Houd het apparaat **uit de buurt** van kinderen en huisdieren.

Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en houd het **uit de buurt** van brandbare of ontvlambare materialen.

Bescherm het apparaat tegen schokken of vallen.

Zorg ervoor dat gegevens **vertrouwelijk** blijven en gebruik sterke wachtwoorden om uw apparaat te beveiligen. Neem beveiligingsmaatregelen om de toegang tot uw netwerk te beperken en te autoriseren.

Stel het apparaat niet bloot aan direct water of overmatige **vochtigheid**.

Houd het apparaat **uit** de buurt van brandbare en ontvlambare materialen.



Houd het apparaat **uit de buurt** van kinderen en huisdieren.



Stel het apparaat niet bloot aan **direct** water of overmatige **vochtigheid**.



Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en hete oppervlakken.

2. Inhoud van de doos

1. 1 X slimme RGB-ledlamp


3. Algemene kenmerken

De Smart RGB LED-lamp maakt gebruik van **zeer efficiënte LED-technologie** en is compatibel met het E27-lampvoettype. Hij biedt een **verscheidenheid** aan kleur- en helderheidsinstellingen door middel van combinaties van rode (R), groene (G) en blauwe (B) kleuren. Hij kan **op afstand** worden bediend via de Xenon Smart-smartphone-app. Bovendien maakt hij **rechtstreeks** verbinding met uw wifi-thuisnetwerk, waardoor een hub of **gateway** overbodig is.

4. Technische specificatie

Productnaam	: Slimme RGB LED-lamp
Productcode	: X7021
Connectiviteit	: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz &
Bedrijfsspanning	: Bluetooth 220-240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik	: 9W
Type fitting	: E27
Ondersteunde platforms	: Xenon Smart, Tuya
Afmetingen	: Ø65×125 mm
Energieklasse	: F
Helderheid	: 900 lumen
Kleurtemperatuurbereik	: 1500 ~ 4500 K
Bedrijfstemperatuur	: 0 °C ~ 40 °C

5. Indicators

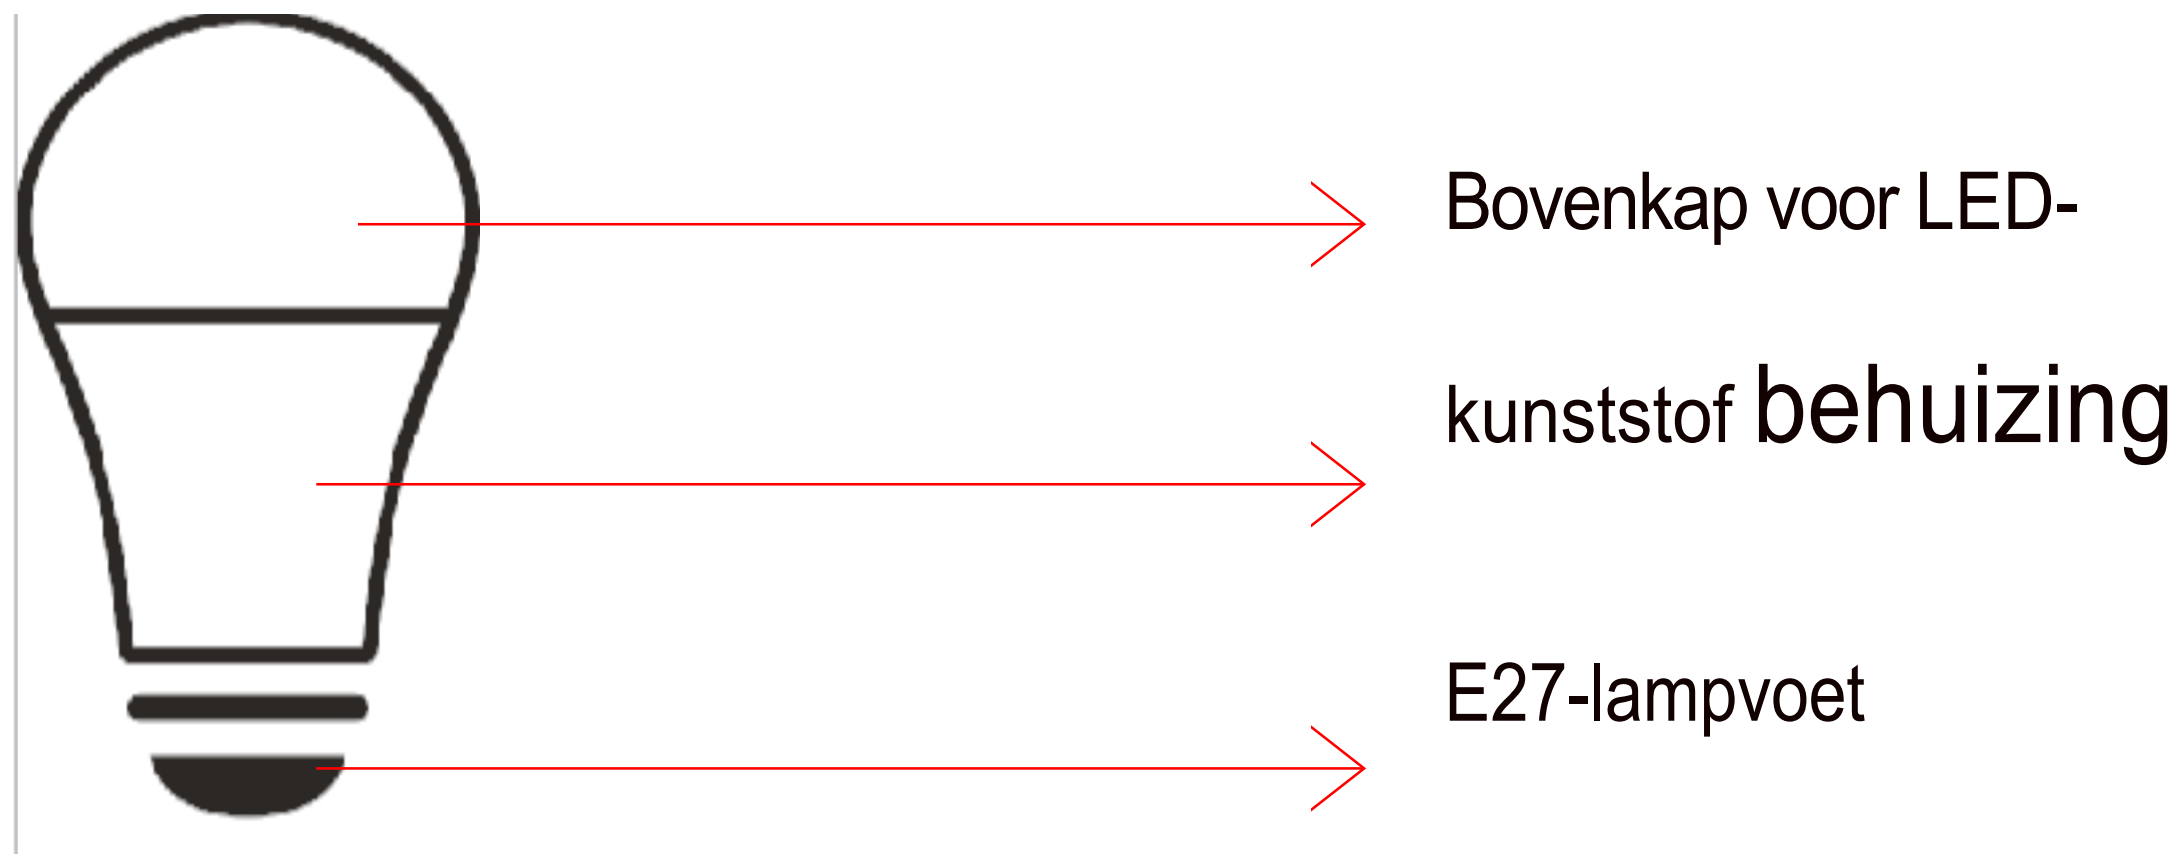

Bovenkap voor LED

Bij de eerste aansluiting op de stroomvoorziening begint het LED-lampje van de lamp rood te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelingsmodus is geactiveerd. Zodra het koppelen is voltooid, gaat het LED-lampje **continu** wit **branden**, wat aangeeft dat het koppelen succesvol is voltooid.

Kunststof behuizing

Dit is het veilige gebied dat de gebruiker tijdens de installatie van de lamp kan aanraken.

E27-lampfitting

Een E27-lampfitting is het metalen onderdeel van de juiste maat dat zorgt voor contact tussen de lamp en de fitting.


6. Installatie



1. Schakel de hoofdschakelaar van uw woning uit voordat u met de installatie begint.

Als er **al** een lamp in de fitting van de armatuur is geïnstalleerd, verwijder deze dan **door** deze  tegen de klok in te draaien. Voor uw **veiligheid** is het belangrijk dat u de lamp laat afkoelen voordat deze te verwijderen.

2. Draai het apparaat **met** de klok mee in een E27-fitting. Zorg ervoor dat het goed vastzit zonder overmatige kracht uit te oefenen.

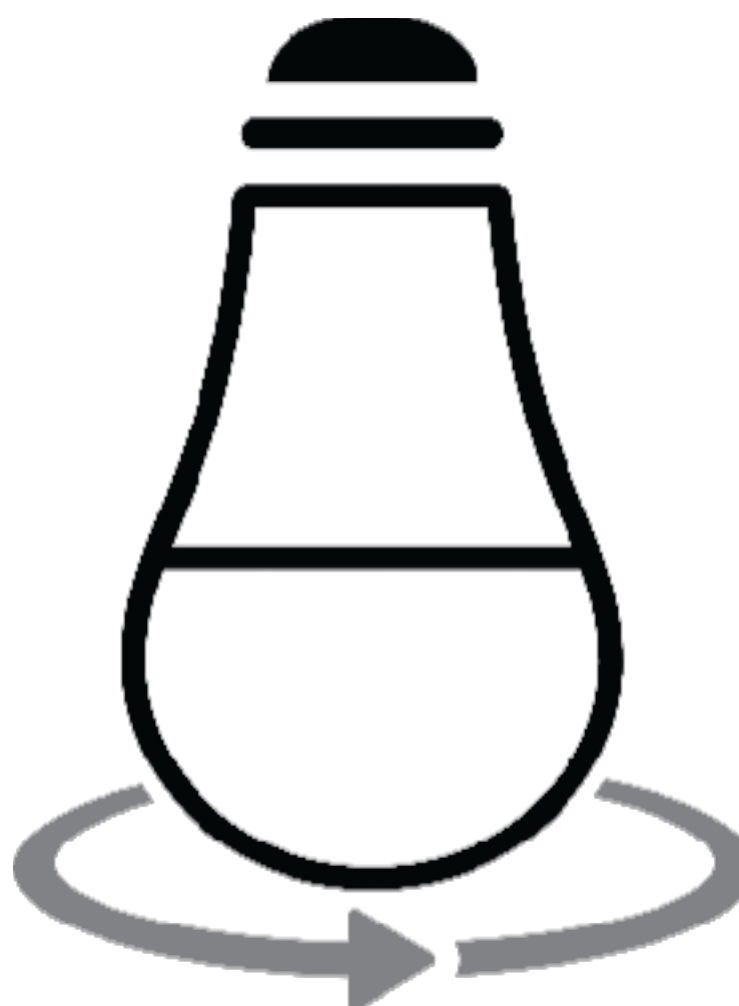

3. Schakel na installatie van het apparaat de hoofdschakelaar in en controleer of het apparaat **correct** werkt.

7. Mobiele applicatie

7.1 De mobiele applicatie downloaden


Scan de QR-code aan de rechterkant of zoek in de Google Play Store of de App Store om de Xenon Smart-applicatie naar uw mobiele telefoon te downloaden.




7.2 Een account aanmaken en inloggen

Log in op de Xenon Smart-app als je je al hebt aangemeld. Als je je nog niet hebt aangemeld, volg **dan de onderstaande** stappen **om** je aan te melden.



1. Open de app en tik op de knop 'Aanmelden'.

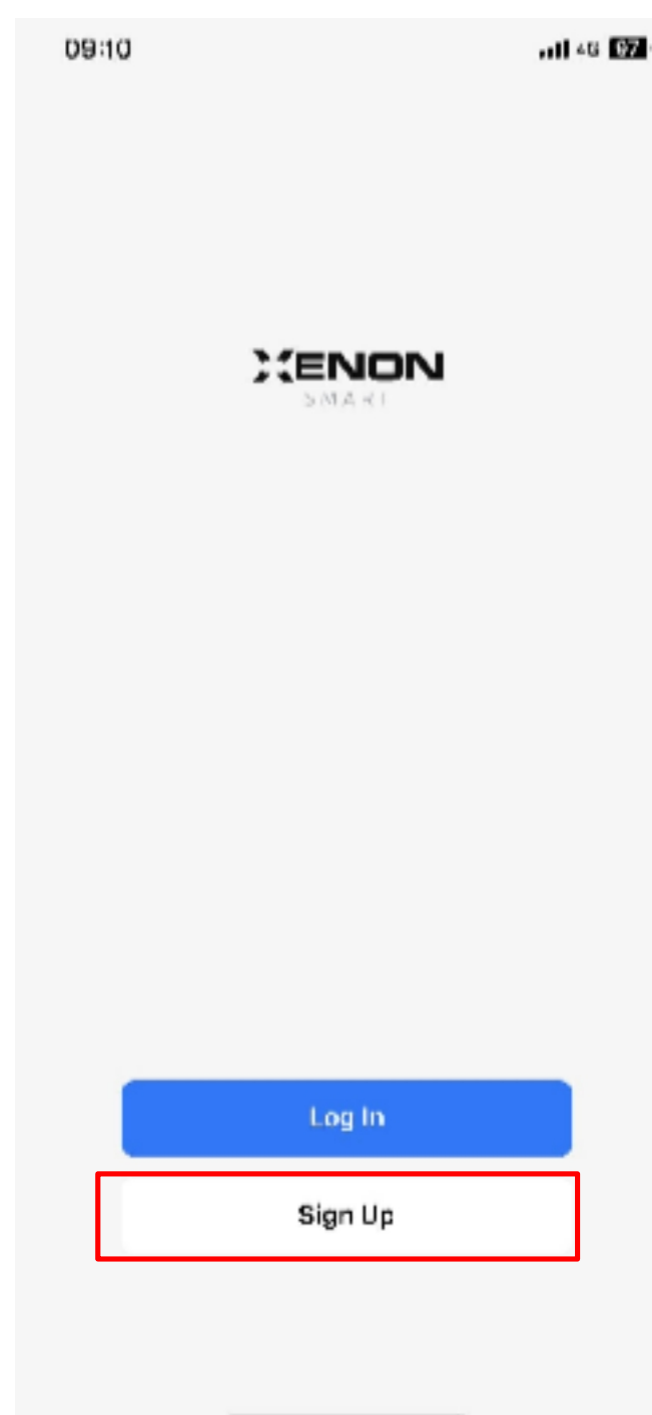

2. Voer uw e-mailadres in. Lees het 'Privacybeleid' en de 'Gebruikersovereenkomst'. Als u akkoord gaat, vink dan het **selectievakje** 'Ik ga akkoord' aan en tik op de knop 'Verificatiecode ophalen'.

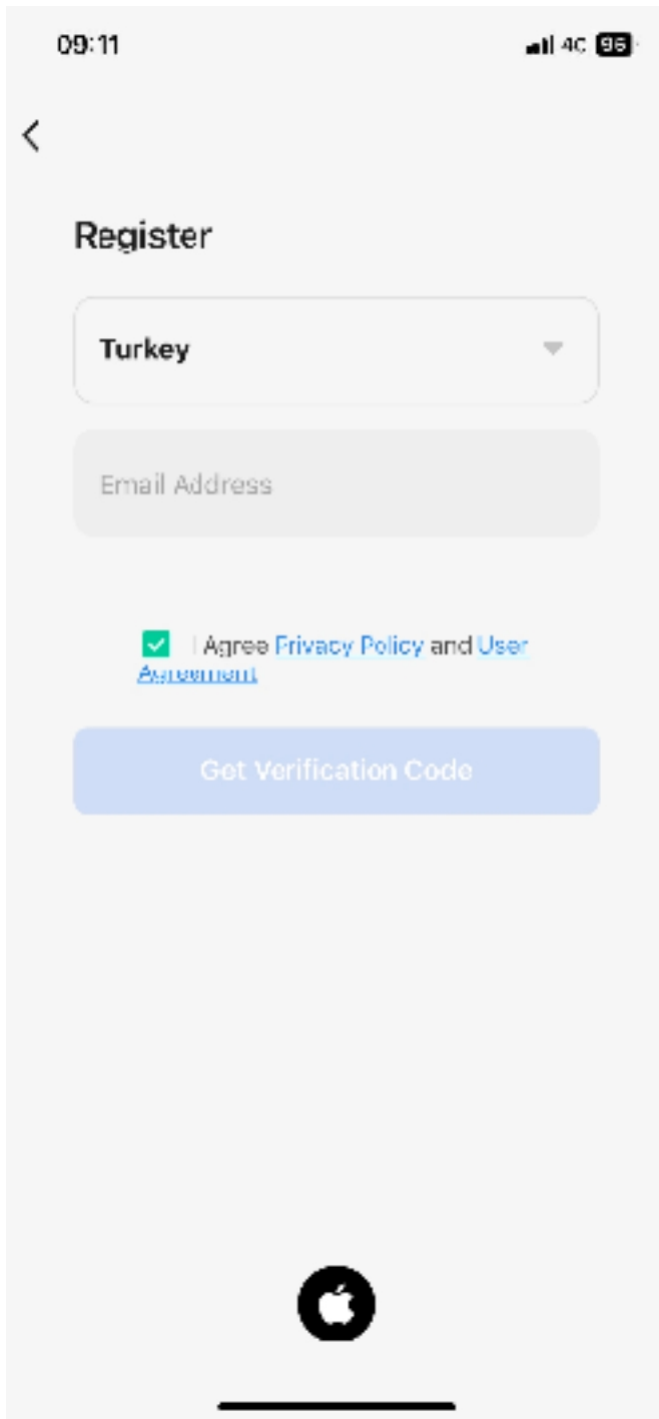


3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is gestuurd. Voltooi vervolgens het registratieproces **door** een wachtwoord voor uw account in te stellen.

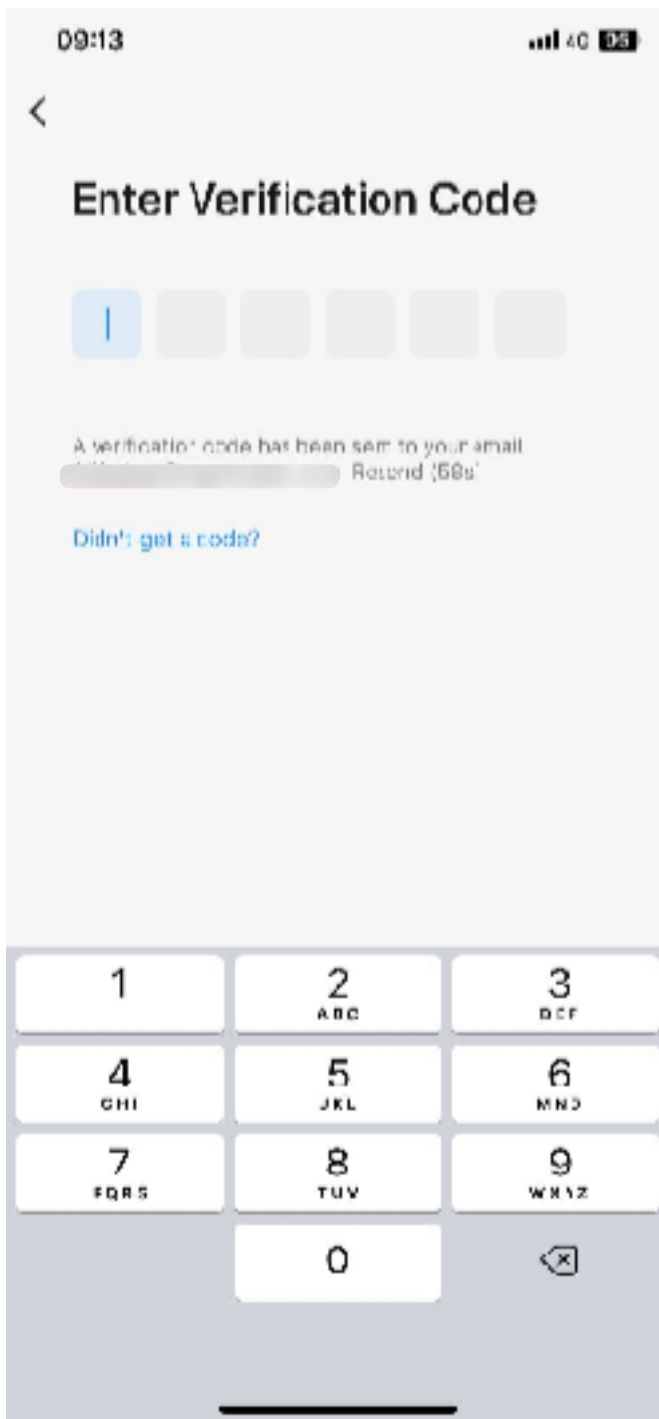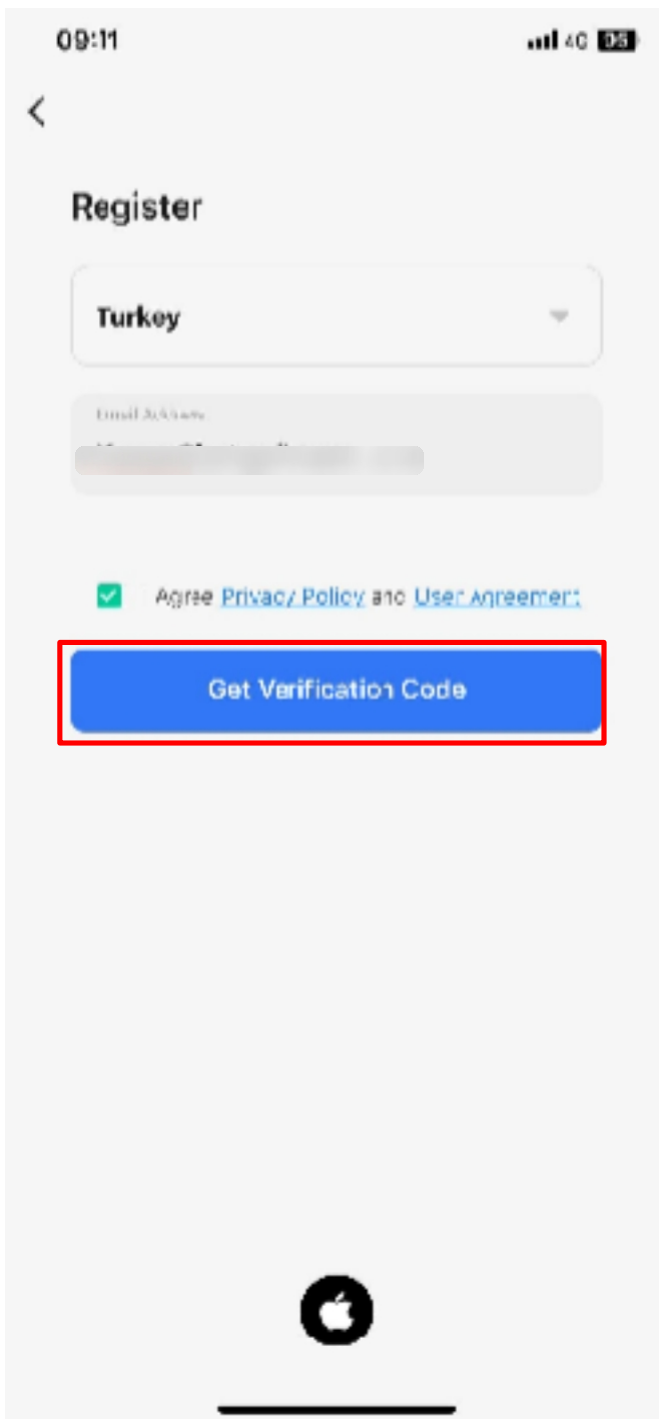


7.3. Het apparaat koppelen met de mobiele applicatie

EZ-koppelingsmodus


1. Wanneer het apparaat voor het eerst van **stroom** wordt voorzien, werkt het in de EZ-koppelingsmodus en begint het rood te knipperen. Als het niet **snel** rood begint te knipperen wanneer u het apparaat van **stroom voorziet**, schakelt u de wandschakelaar die het apparaat bedient vijf keer **snel** om, om het apparaat in de EZ-koppelingsmodus te zetten. Zodra het apparaat in de EZ-koppelingsmodus staat, begint het **snel** rood te knipperen. Nadat het apparaat in de koppelingsmodus staat, tikt u op de knop "+" op het startscherm van de applicatie en vervolgens op de knop "Apparaat toevoegen".

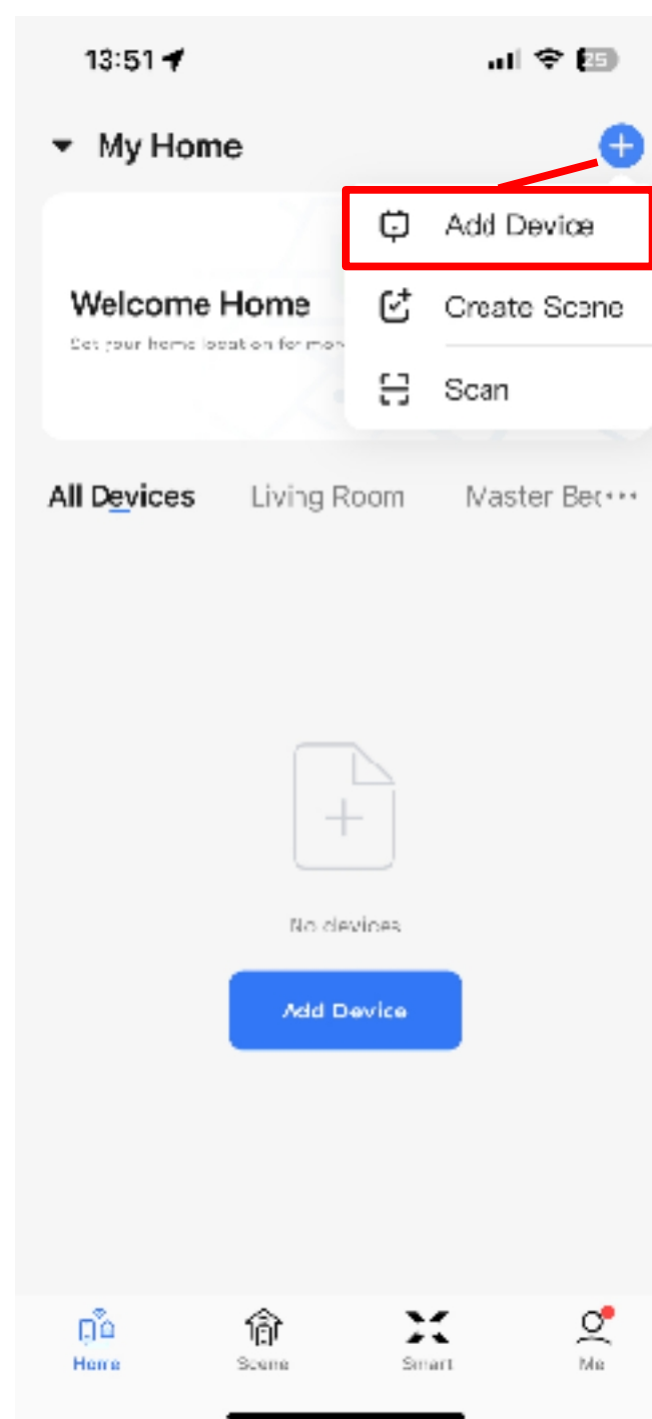



2. Wanneer het scherm voor het toevoegen van apparaten wordt geopend, worden de apparaten die **zich in de buurt bevinden** en in de koppelingsmodus staan, gescand **door** de mobiele applicatie en worden de gevonden apparaten **automatisch** op het scherm weergegeven. Tik op de knop 'Toevoegen' naast het apparaat dat wordt weergegeven.

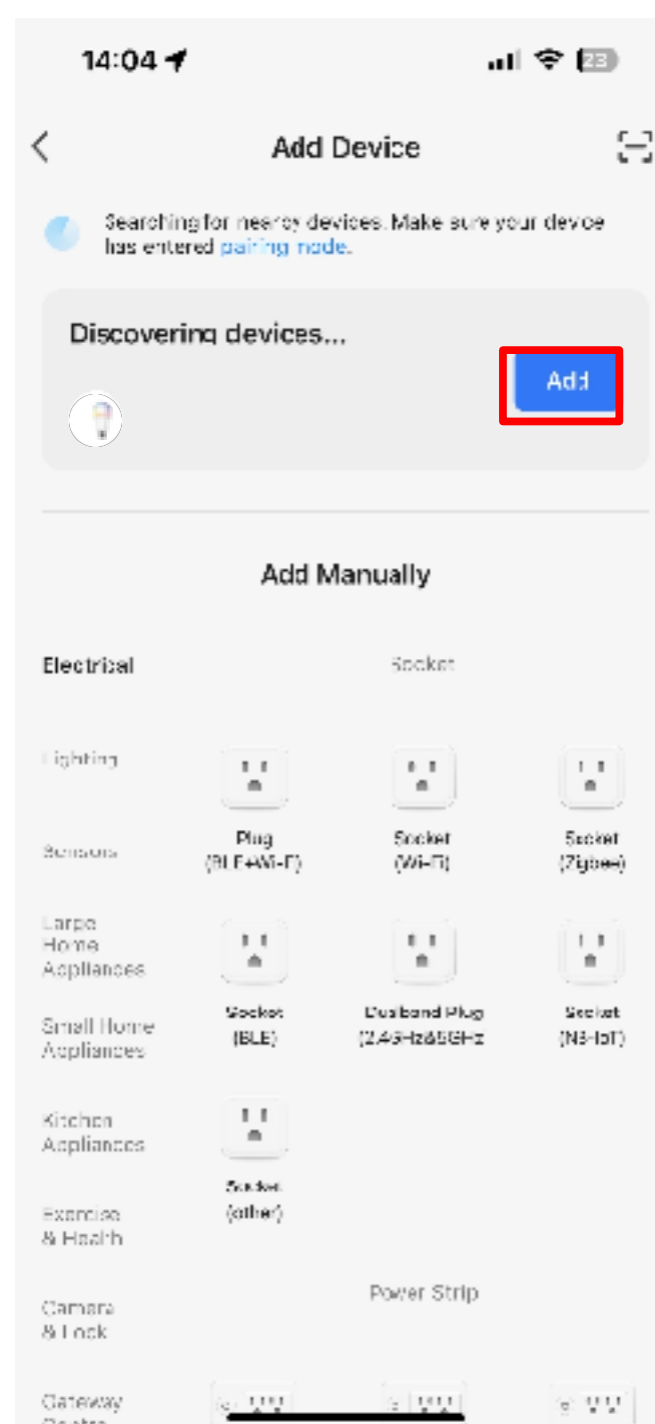

3. Voer de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop 'Volgende'.

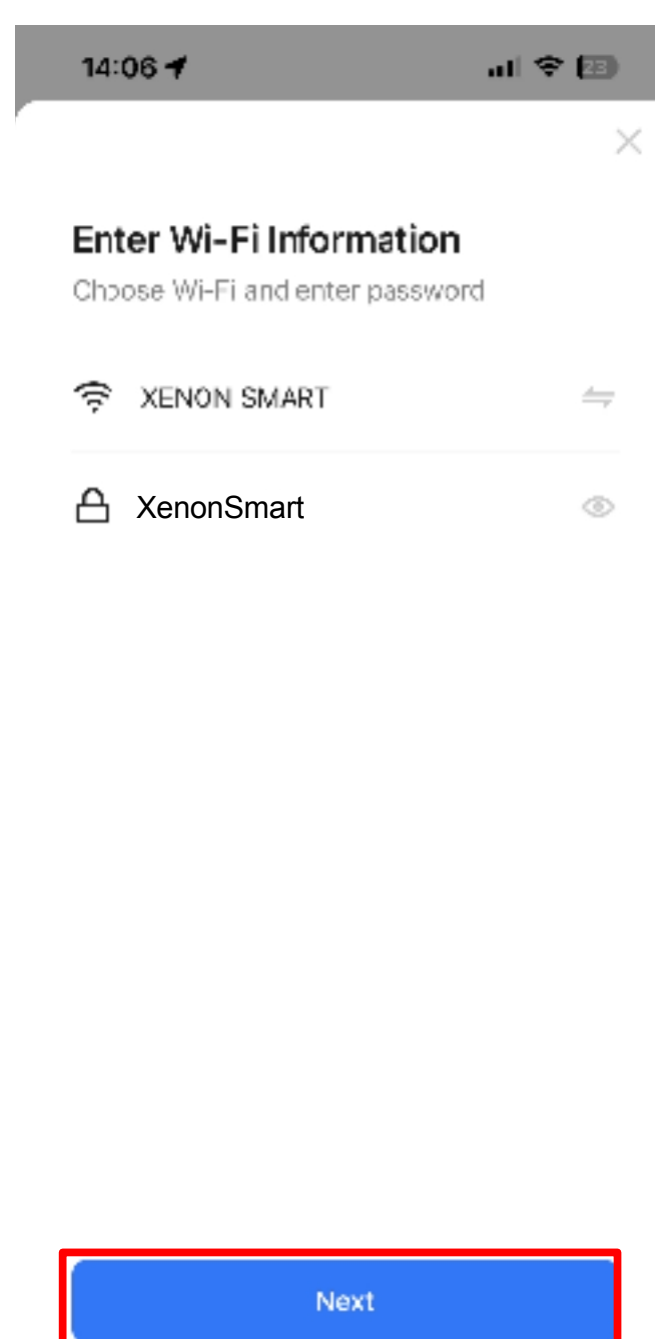


4. Nadat het koppelen **succesvol** is voltooid, wordt het apparaat opgeslagen in uw huis en is het **klaar** voor gebruik.

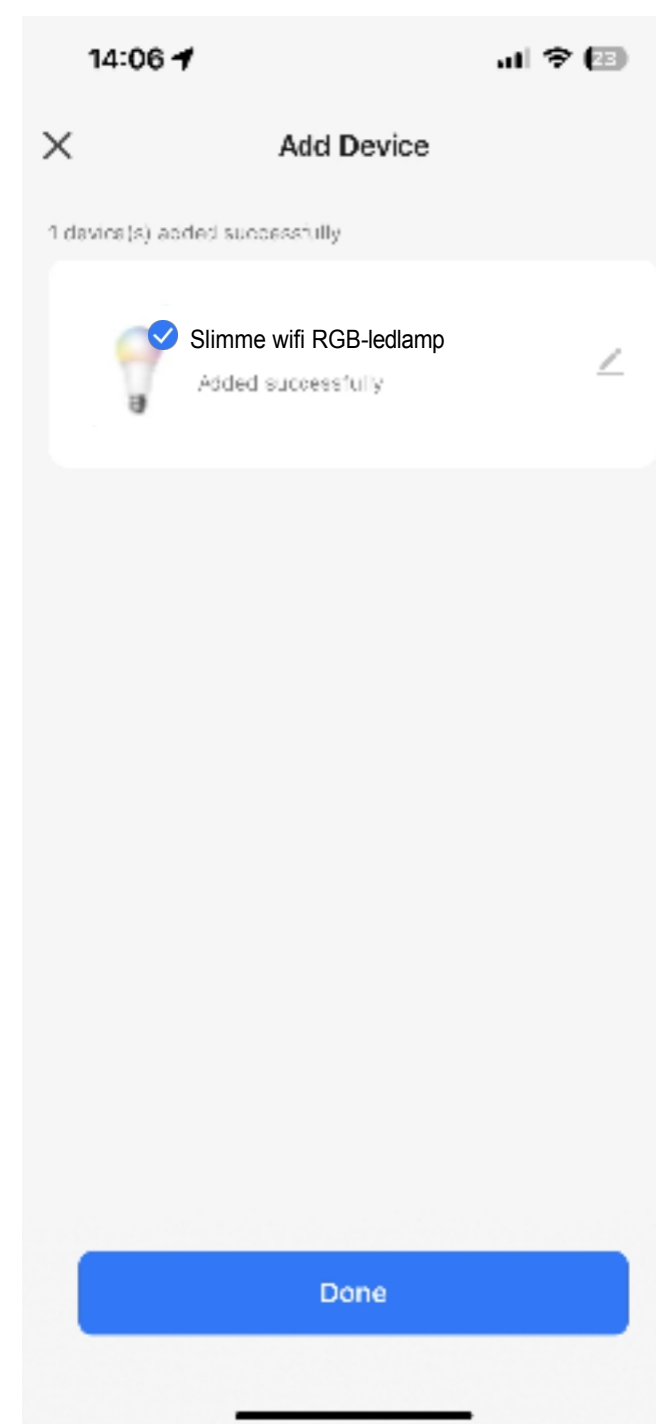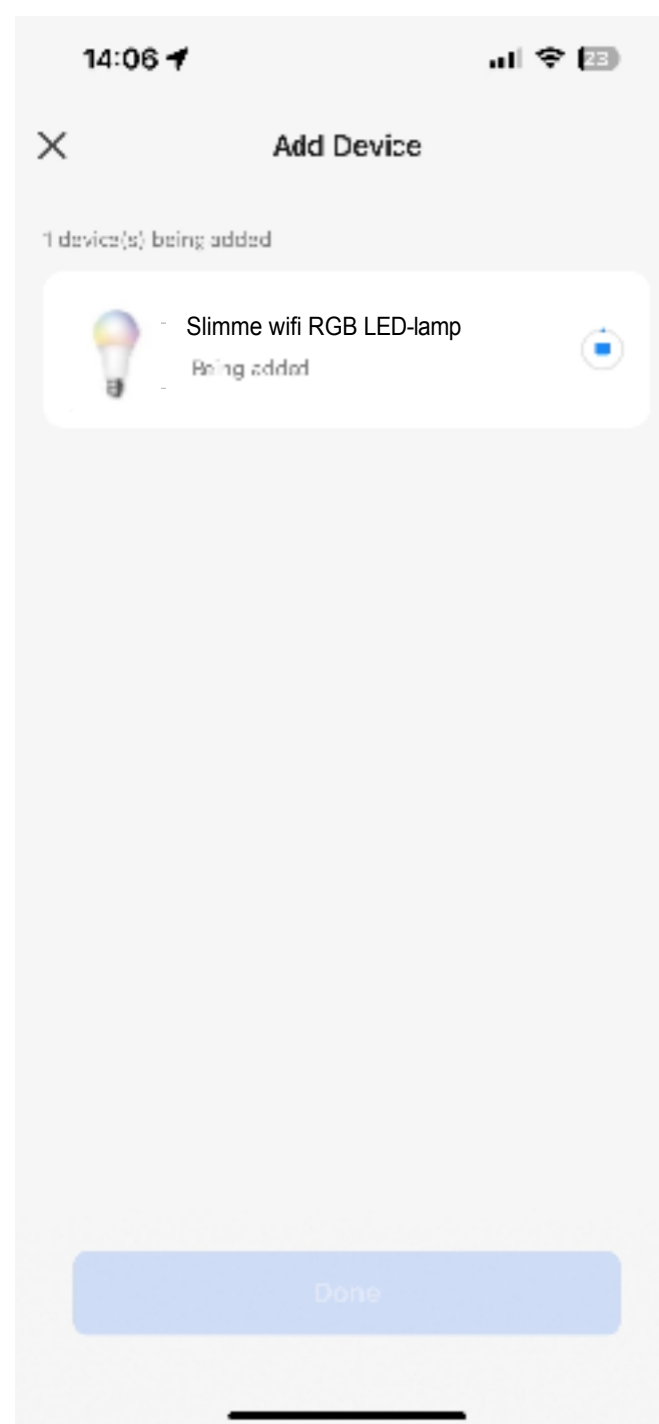


AP-koppelingsmodus

i De AP-koppelingsmodus is de koppelingsmodus die u als optie kunt gebruiken als de EZ-koppelingsmodus om **welke** reden **dan ook** niet werkt.



1. Om het apparaat in de AP-koppelingsmodus te gebruiken, schakelt u de wandschakelaar die het apparaat bedient vijf keer in met tussenpozen van twee seconden. Wanneer het apparaat in de AP-koppelingsmodus komt, begint het lampje **langzaam** rood te knipperen. Nadat het apparaat in de AP-koppelingsmodus is gekomen, tikt u op de knop '+' op het startscherm van de applicatie. Tik vervolgens op de knop 'Apparaat toevoegen' om naar het scherm voor het toevoegen van apparaten te gaan.

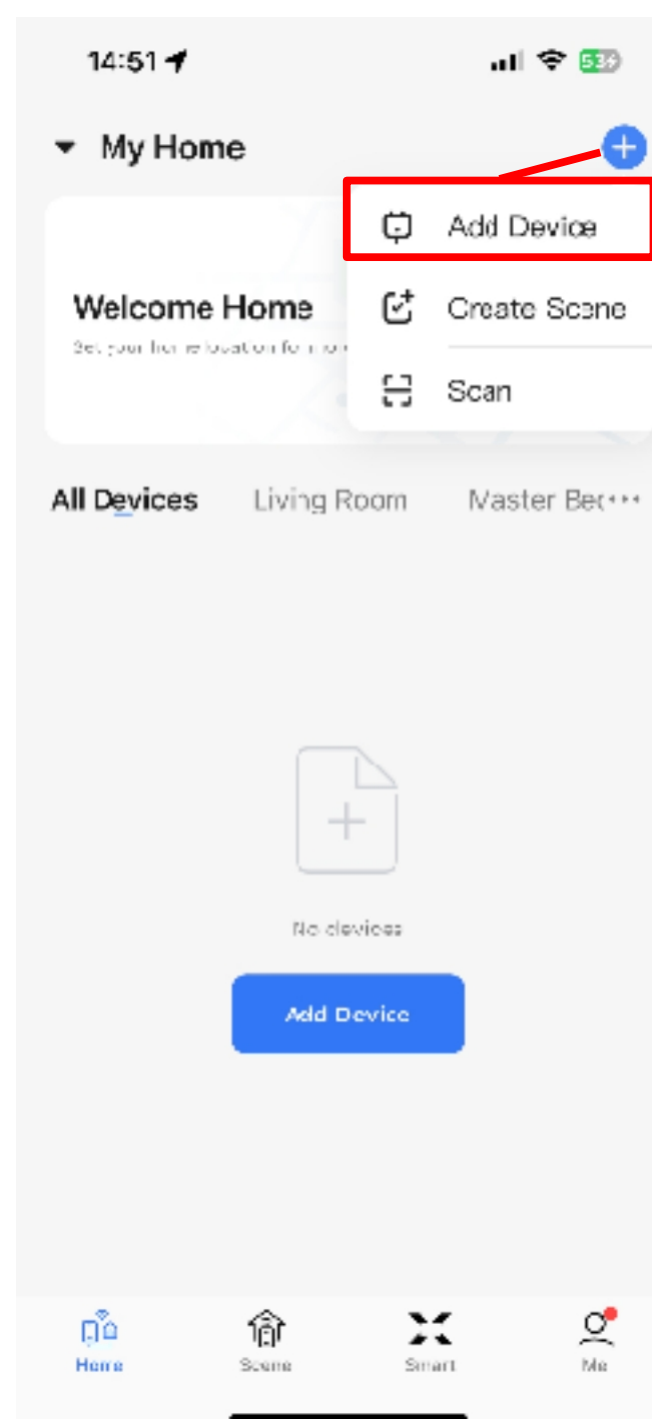


2. Nadat u het gedeelte 'Verlichting' hebt geselecteerd in het menu aan de linkerkant van het scherm, tikt u op het gedeelte 'Lichtbron (BLE+Wi-Fi)'.

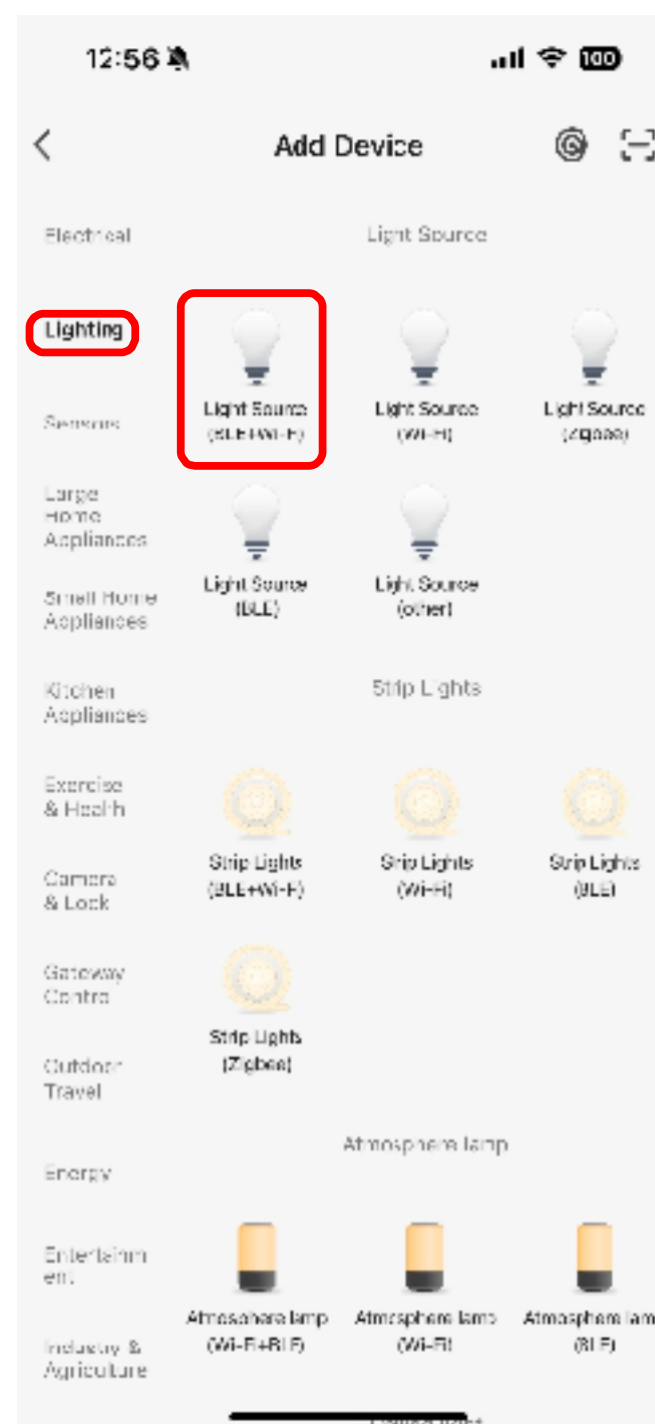


3. Selecteer de koppelingsmodus als 'Hotspot Distribution Network (AP Mode)' met behulp van de modusselectieknop in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op de knop 'Next'.

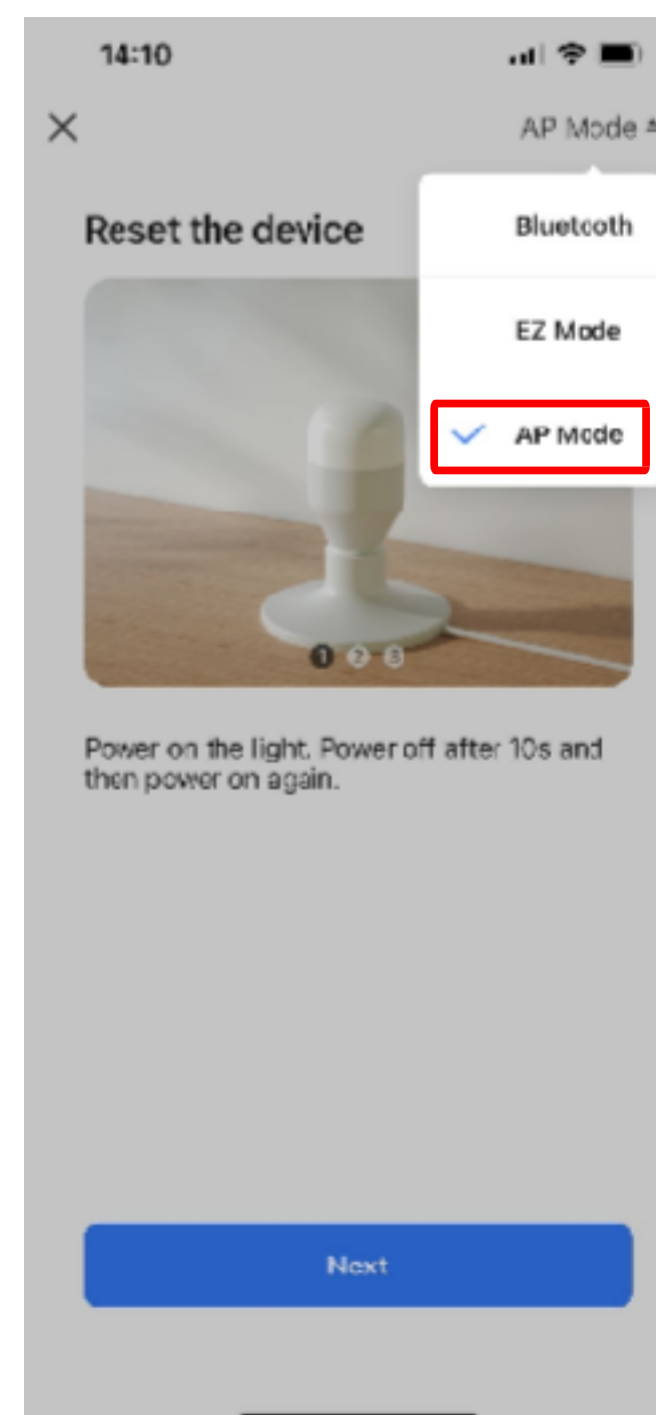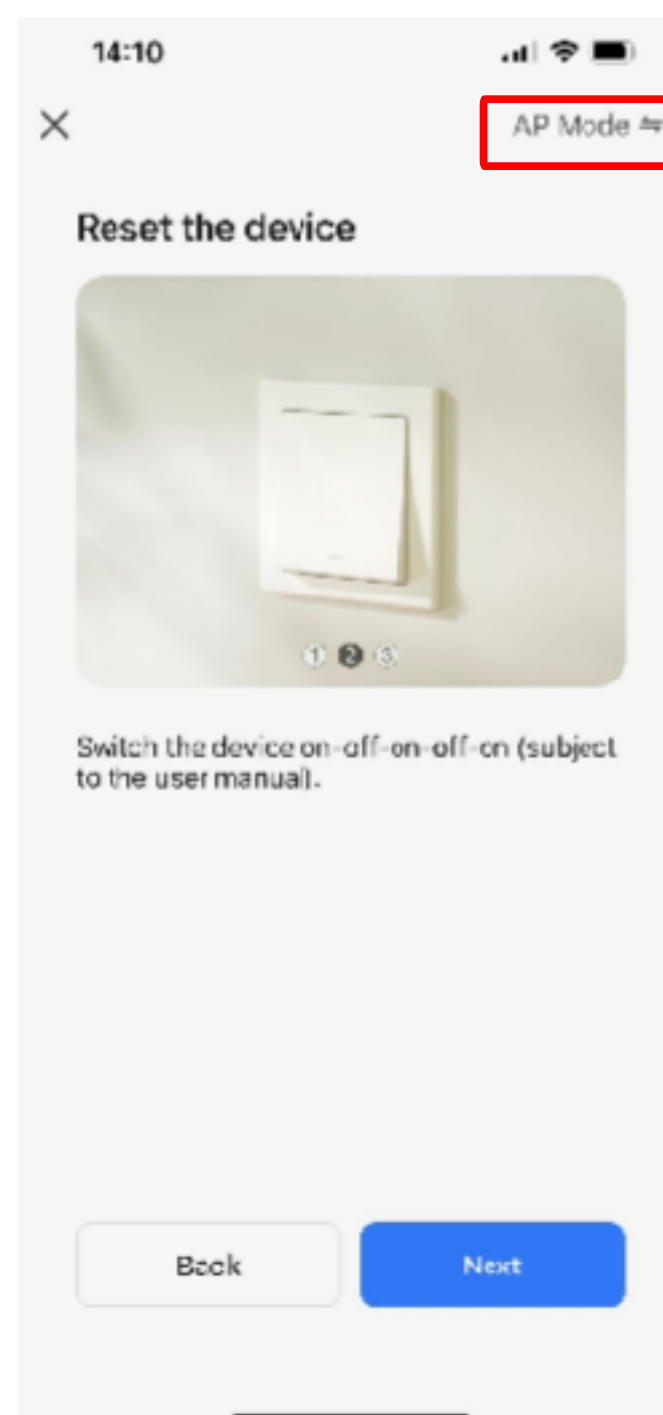


4. Tik op de knop "Volgende" nadat u hebt gecontroleerd of de statusindicator **langzaam** knippert in rood knippert.

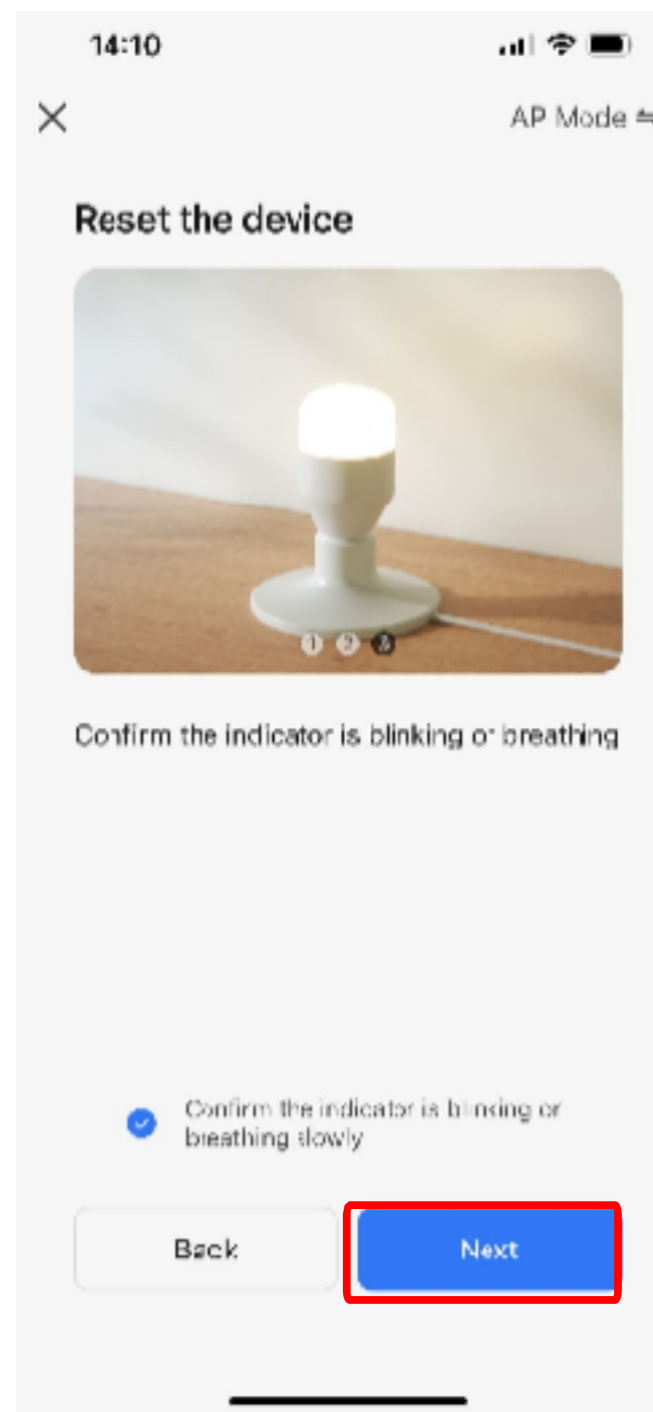


5. Voer de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop 'Volgende'.

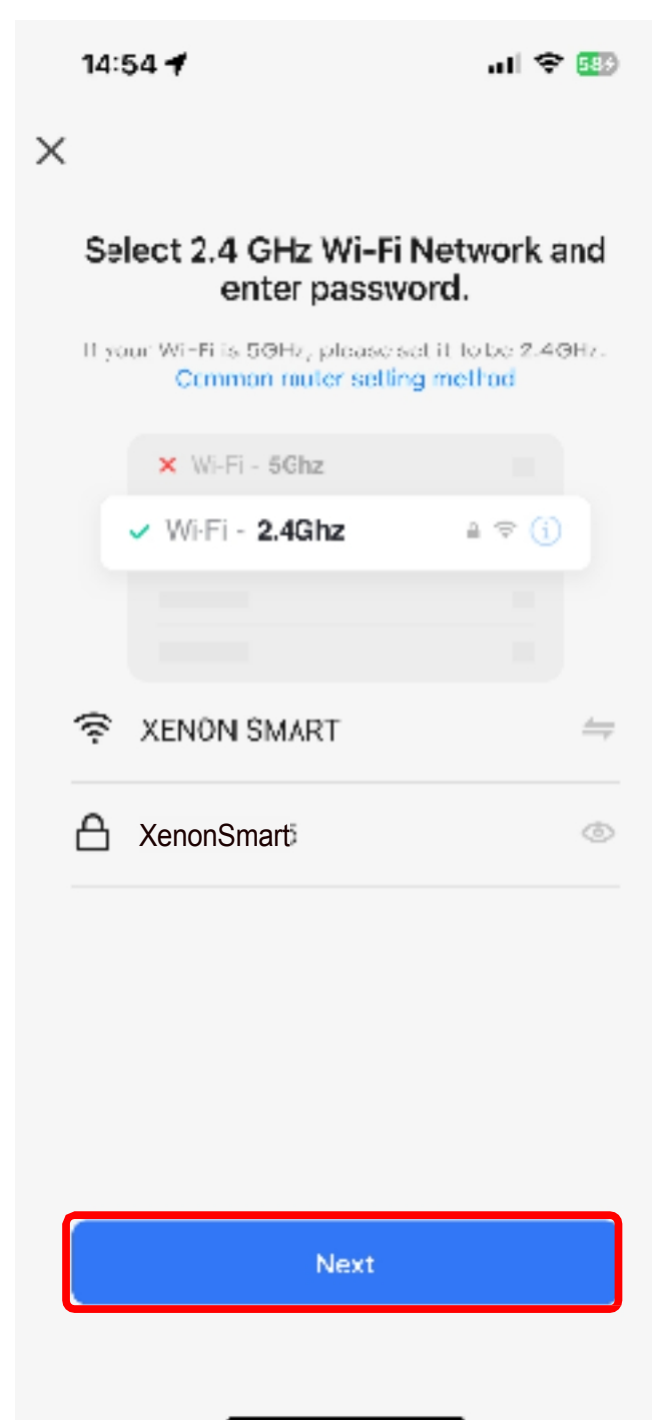


6. Tik op de knop 'Ga naar verbinden' en het scherm met de instellingen voor draadloze netwerken van uw telefoon wordt geopend. Als dit niet het geval is, gaat u naar de instellingen voor draadloze netwerken van uw telefoon.

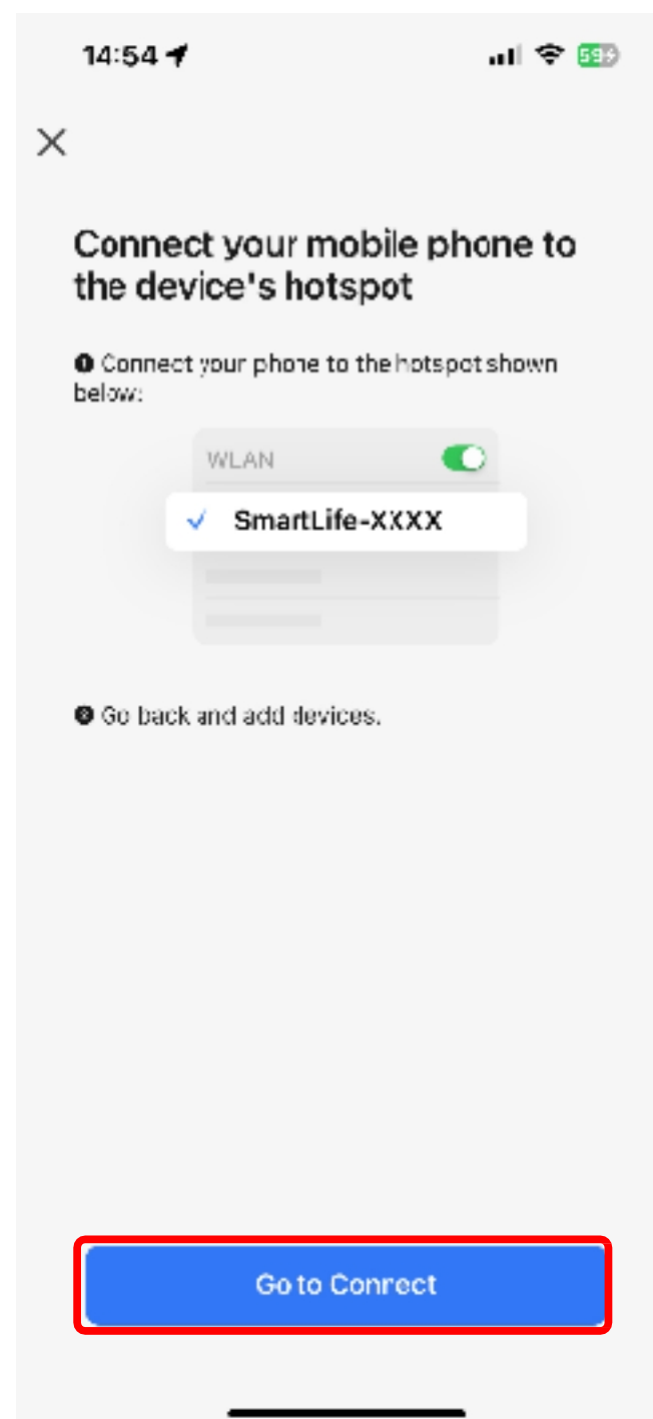


7. Maak in de instellingen voor draadloze wifi-netwerken van uw telefoon verbinding met het netwerk 'SmartLife-XXX' en ga vervolgens terug naar de Xenon Smart-app.

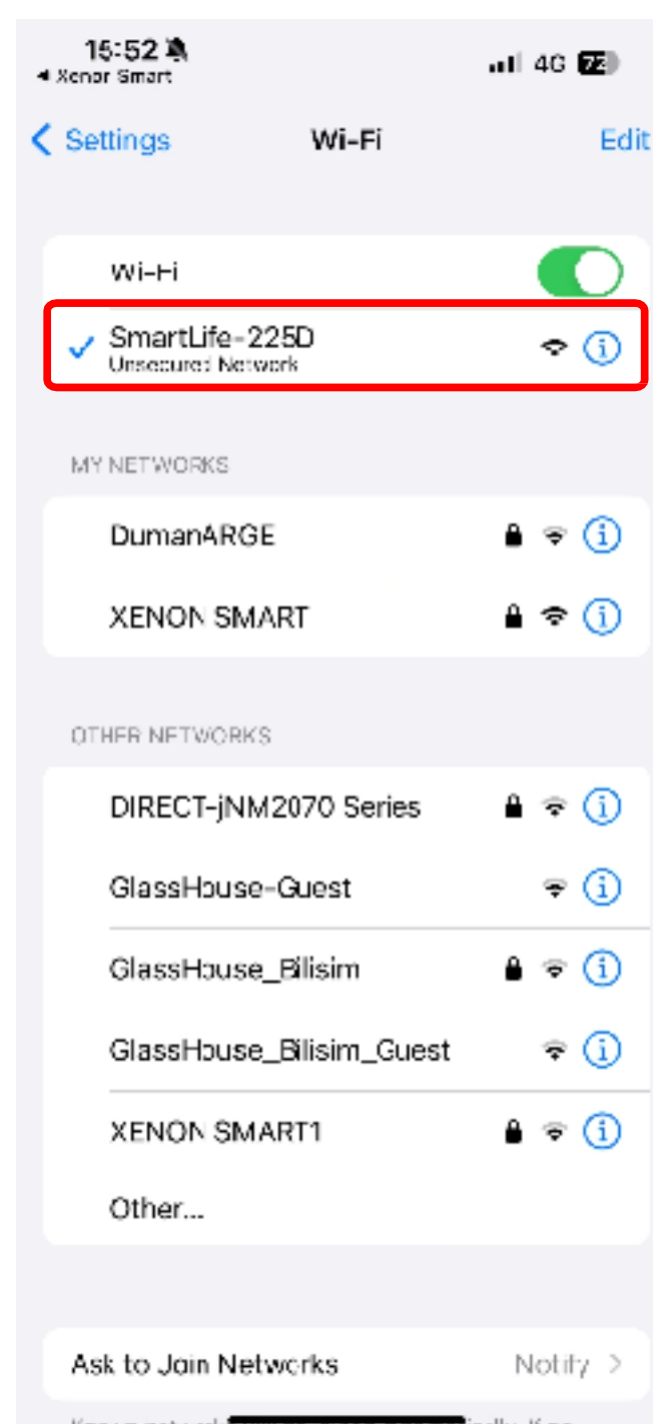

8. Wacht tot het koppelen is voltooid om het apparaat te vinden.

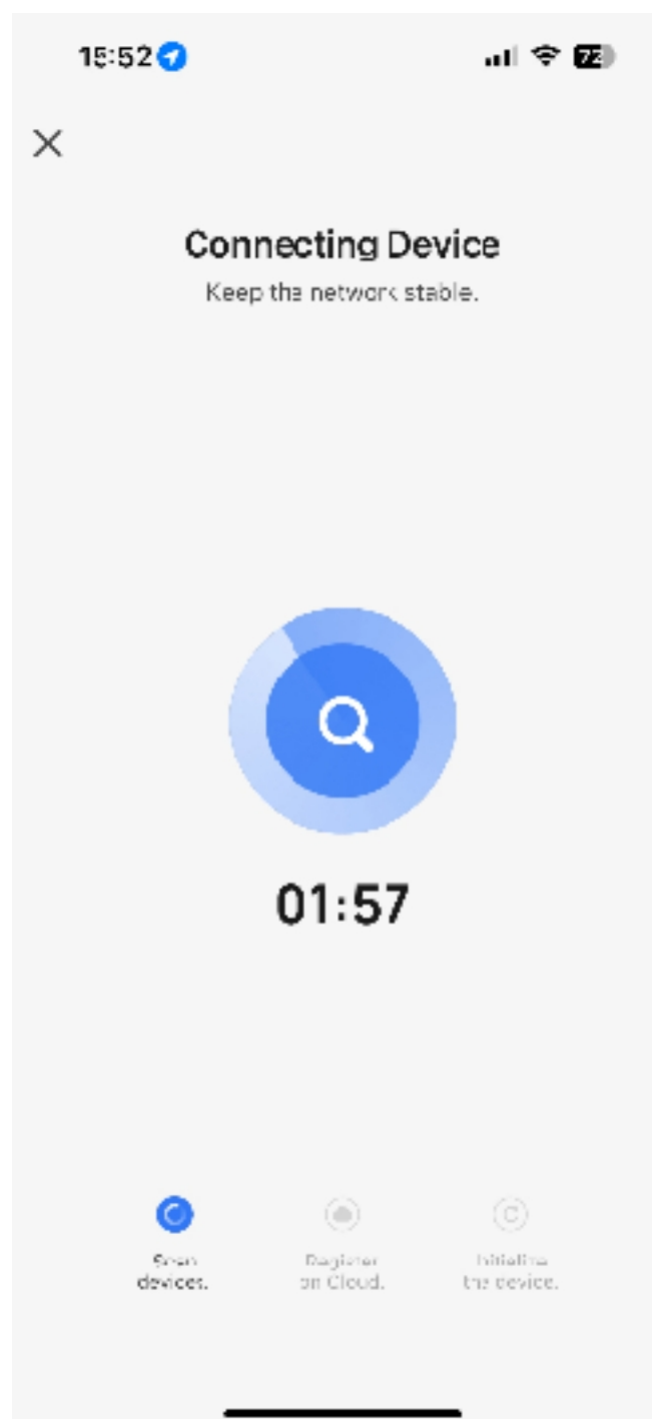


9. Nadat het koppelen **succesvol** is voltooid, wordt het apparaat opgeslagen in uw huis en is het **klaar** voor gebruik.

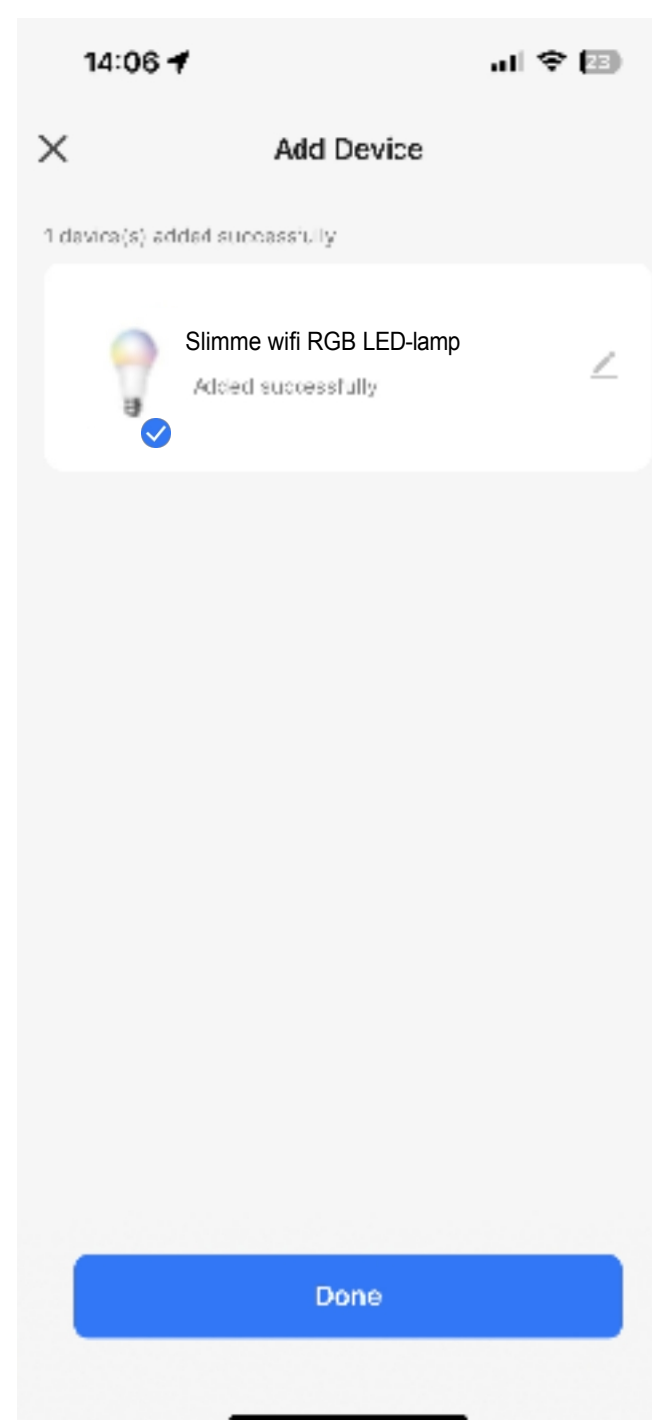


7.4 Het apparaat gebruiken met de mobiele applicatie

Informatie op het hoofdscherm

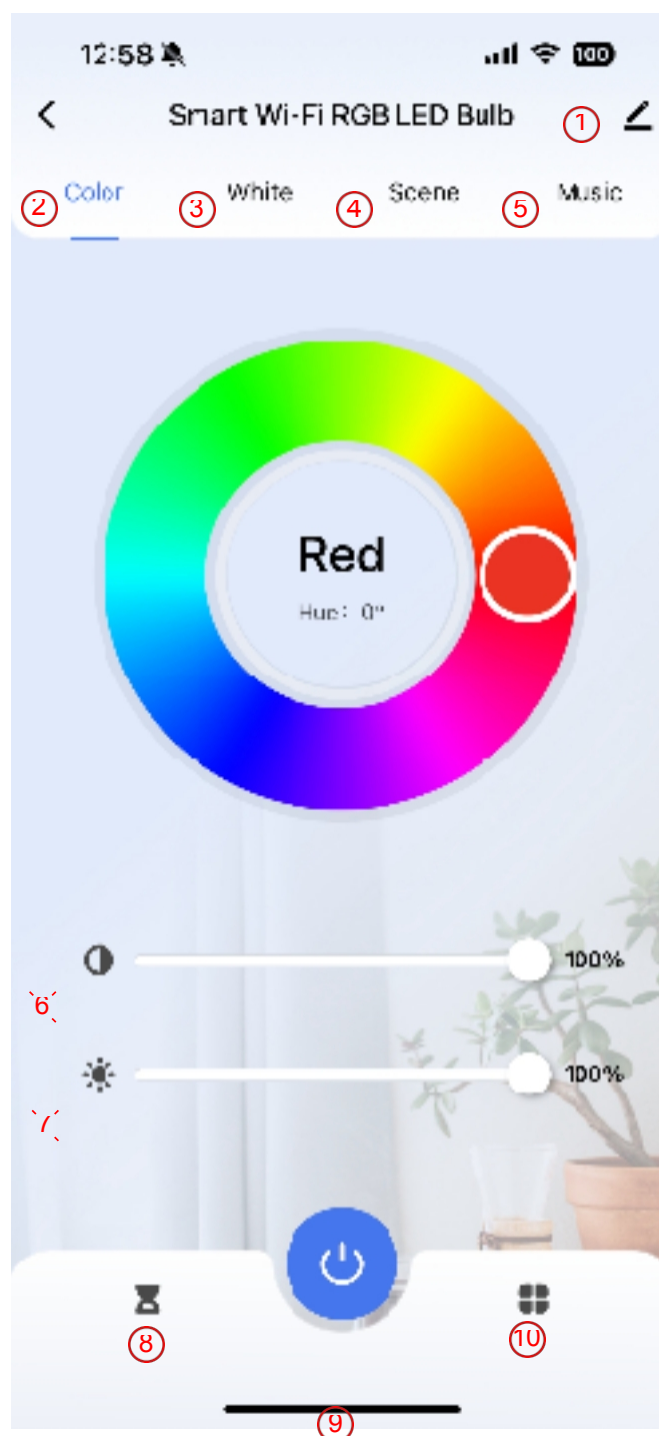


1. Apparaatinformatie en instellingen
2. RGB-kleurmodus en instellingen
3. Witte kleurmodus en instellingen
4. Scenario's ingesteld in verschillende kleuren, helderheid en effecten
5. Scenario's in **harmonie** met het ritme van muziek
6. Instellingen voor kleurcontrast
7. Helderheidsinstellingen
8. Tellerinstelling
9. Het apparaat in- en uitschakelen
10. Overige instellingen

Apparaatinformatie en instellingen

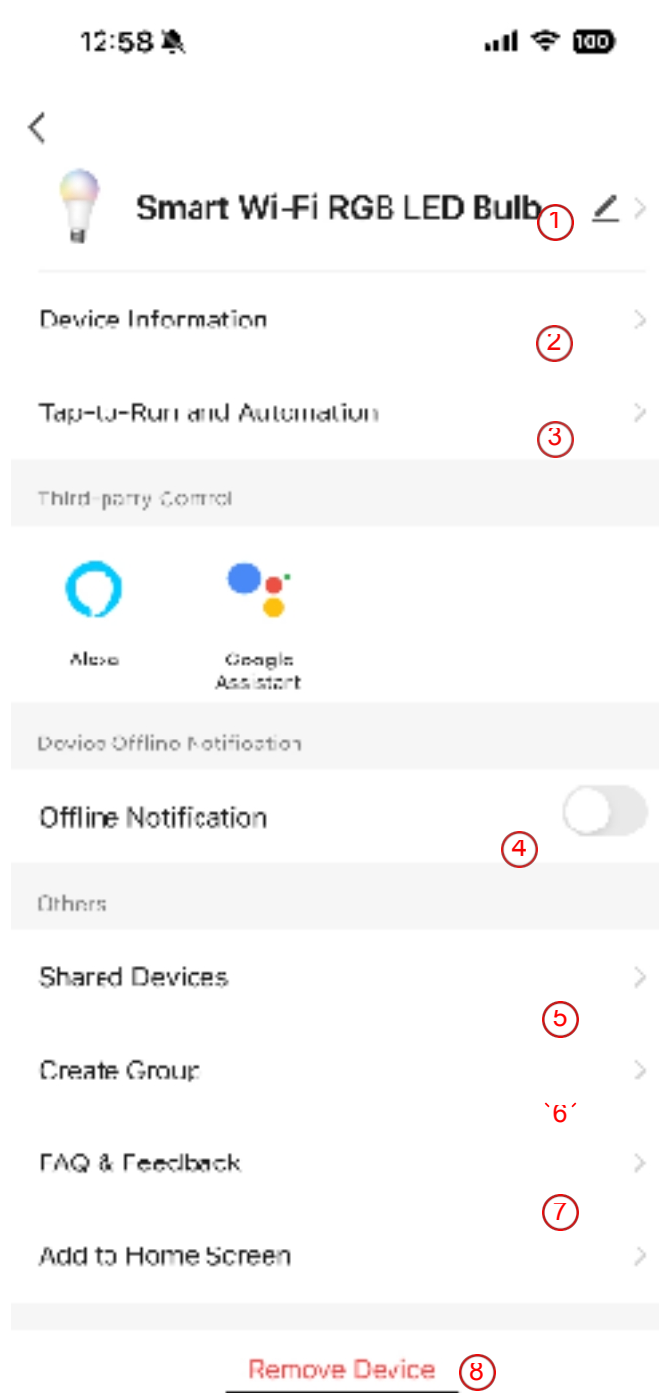

1. De apparaatnaam bewerken
2. **Weergave** van apparaat-ID, IP- en MAC-adressen, tijdzone en **verbindingskwaliteit**
3. Automatiseringsinformatie die voor het apparaat is aangemaakt
4. Verzenden van meldingen wanneer het apparaat offline is
5. Groepen aanmaken met verschillende apparaten
6. Het apparaat delen met verschillende Xenon Smart-accounts
7. Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm van de smartphone
8. Het apparaat verwijderen uit uw huis en account (deze optie reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen).


RGB-kleurmodus en instellingen

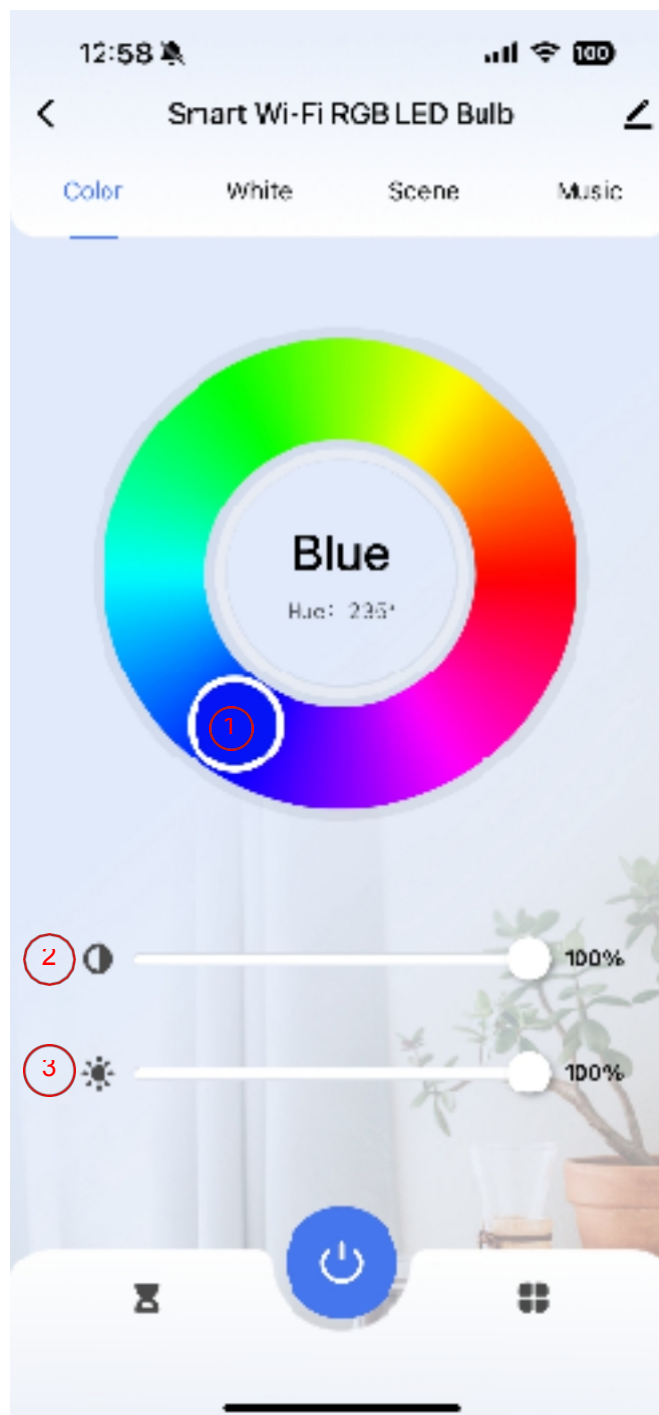

Tik op de knop 'Kleur' om naar de RGB-kleurmodus te gaan en de instellingen van het apparaatlicht aan te passen.

1. Kleurenkeuze
2. Contrastinstelling
3. Helderheidsaanpassing


Witte kleurmodus en instellingen

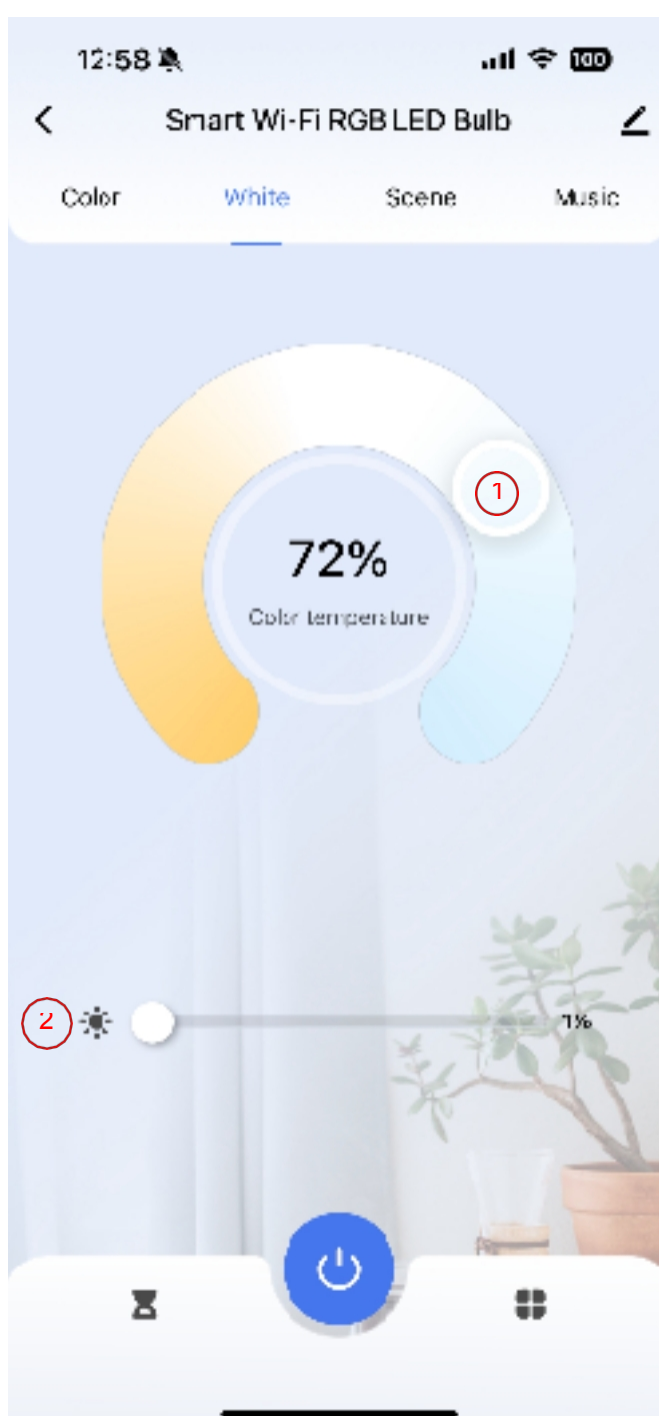

Tik op de knop 'Wit' om de witte kleurmodus van het apparaatlicht in te schakelen en de instellingen voor de witte kleur aan te passen.


1. Kleurtemperatuurinstelling
2. Helderheidsinstelling

Scenario's ingesteld in verschillende kleurmodi en effecten

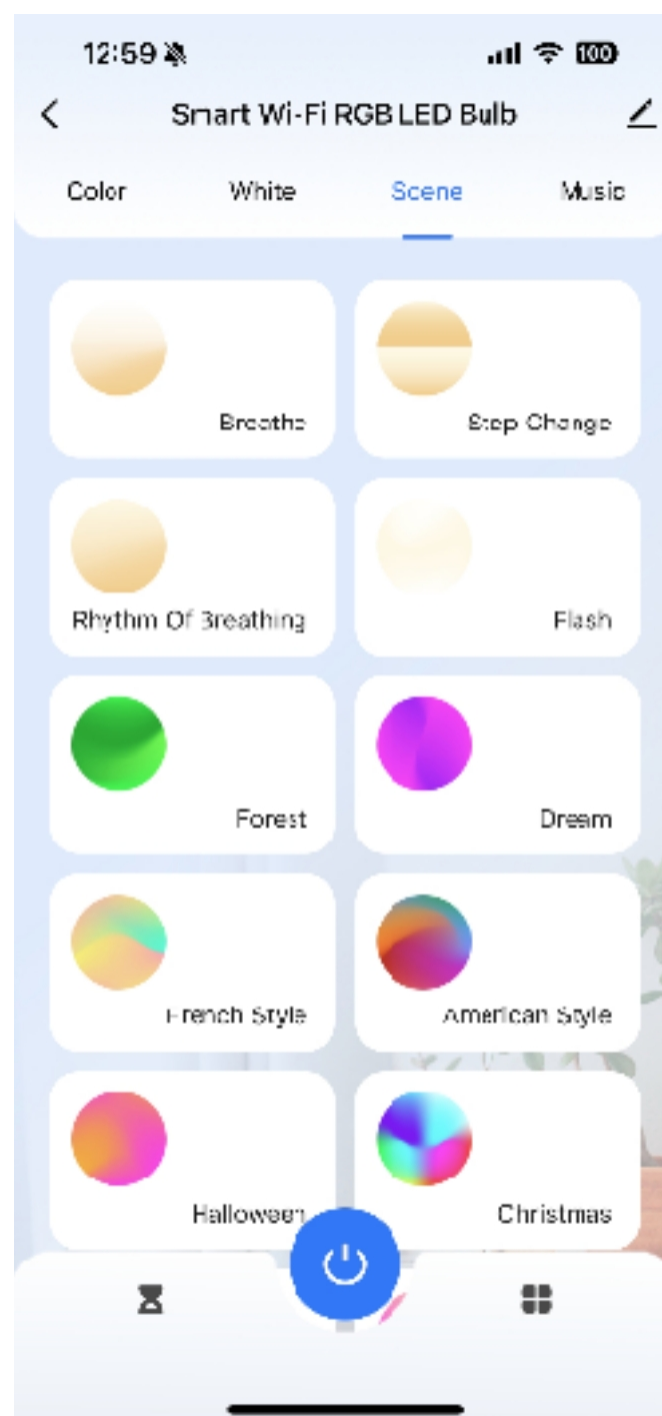

Scenario's met verschillende kleuren, helderheid en effecten kunnen worden bekeken **door** op de knop 'Scenario' op het hoofdscherm van het apparaat te tikken. U kunt scenario's met verschillende kleurtinten en kleurtemperaturen uit de lijst selecteren.



Muziekscenario's

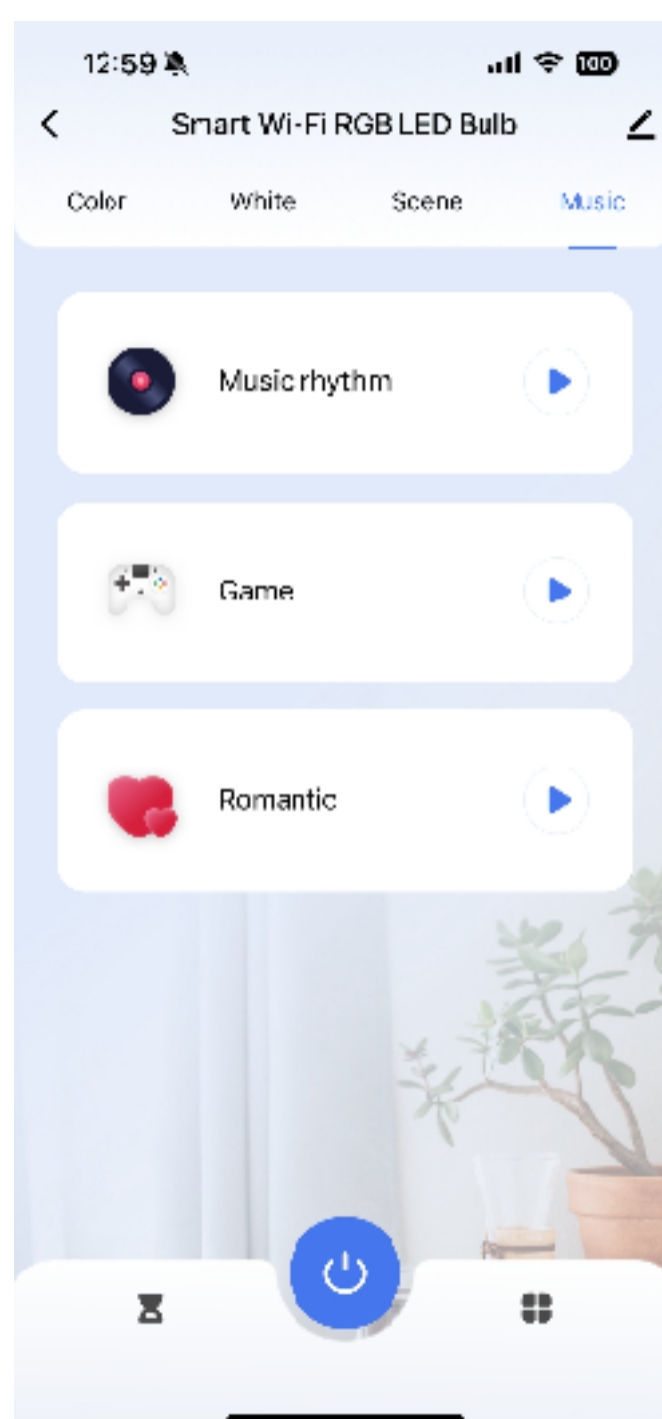

Tik op de knop 'Muziek' op het hoofdscherm van het apparaat om scenario's te maken met verschillende kleurtinten en verschillende effecten op basis van het muziektempo.



Tellerinstelling

Tik op de knop 'Teller' op het hoofdscherm van het apparaat om een timer in te stellen waarmee het apparaat na een bepaalde tijd **automatisch** wordt in- of uitgeschakeld. Tik op de knop 'Start' nadat u de tijd hebt ingesteld.

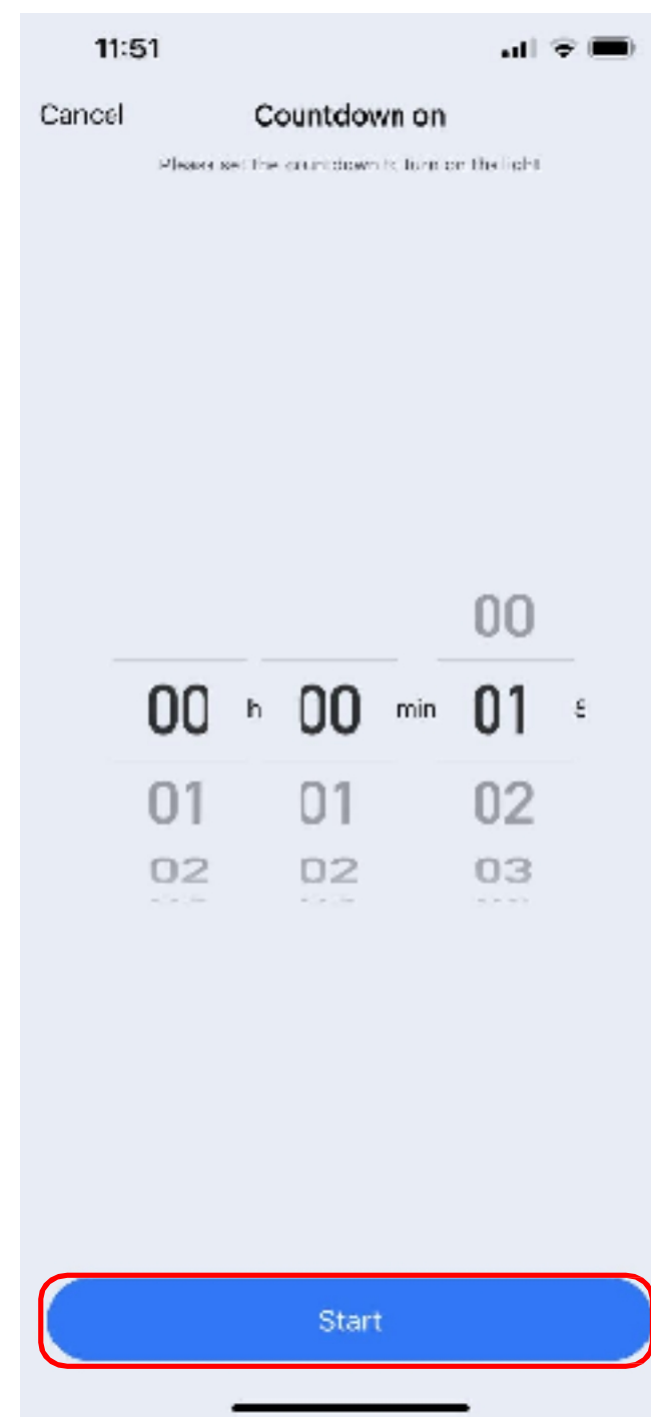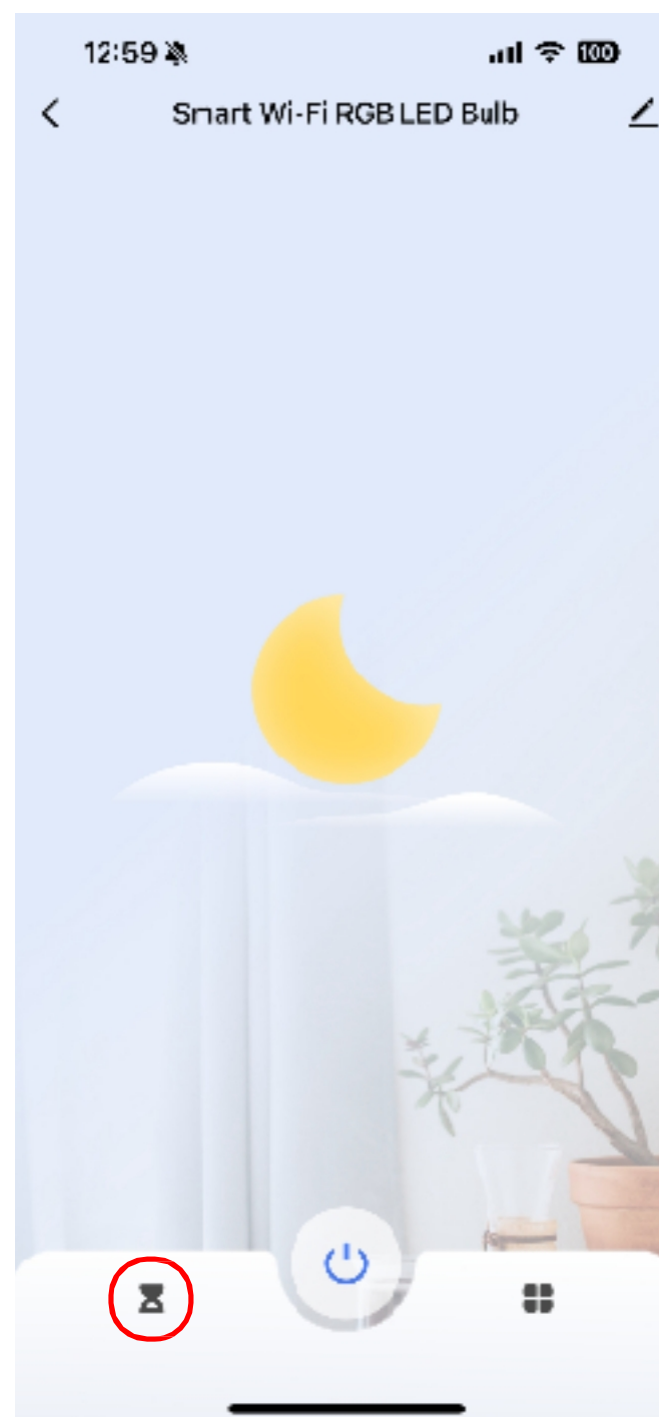


Overige instellingen

Als u op de knop 'Overige instellingen' op het hoofdscherm van het apparaat tikt, wordt een menu geopend waarin u de instellingen 'Plan', 'Standaardverlichting', 'Niet storen' en 'Overgangskleur' kunt openen.

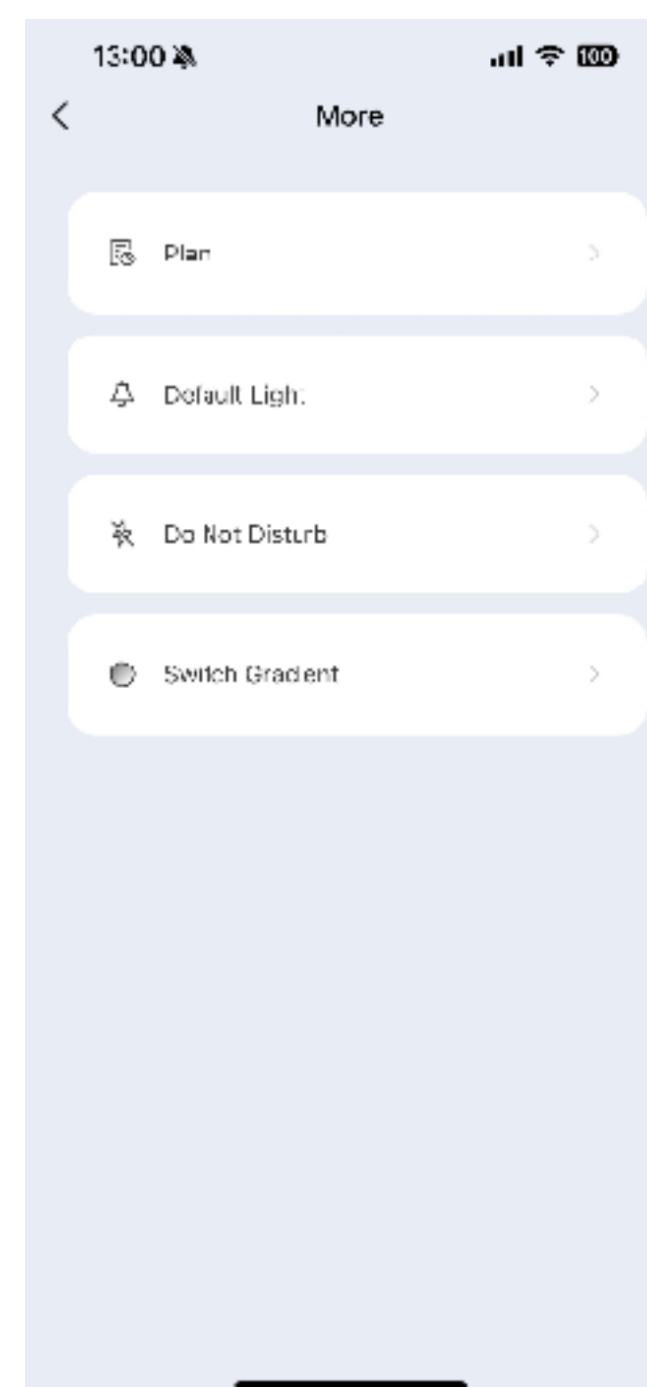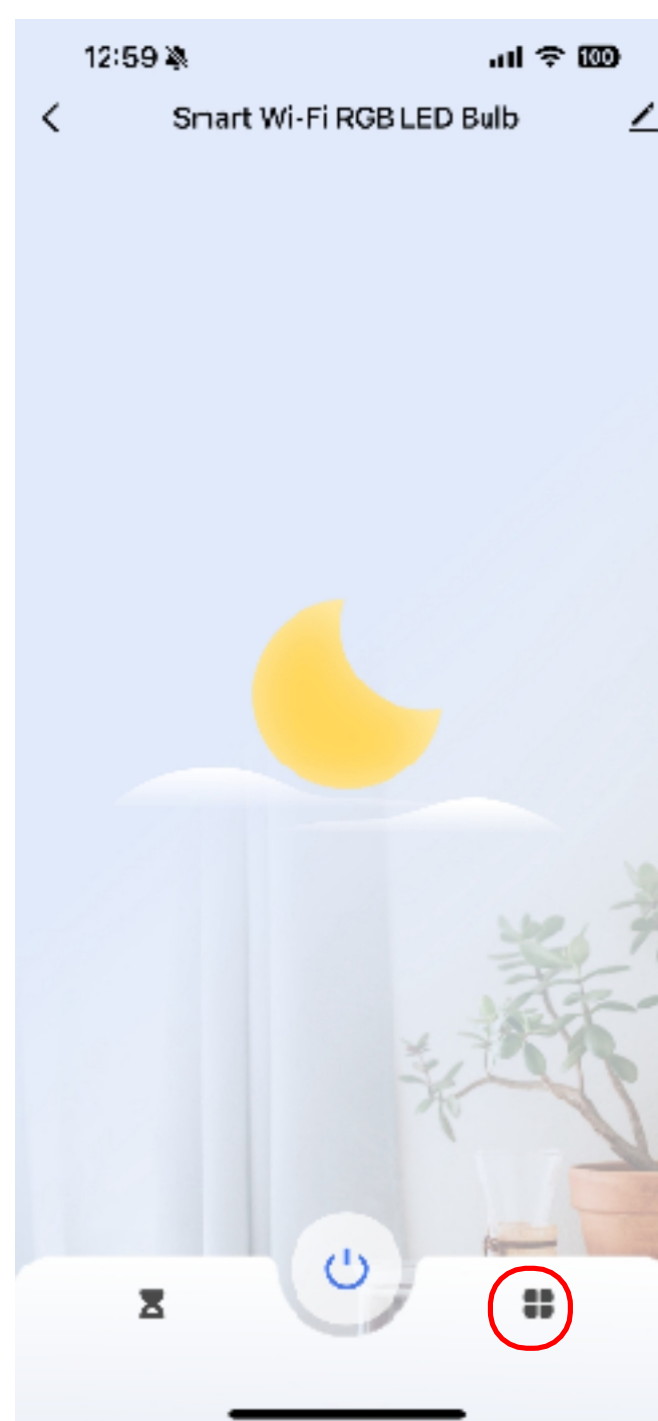

Plan

Tik op de knop 'Plan' om in te stellen wanneer het licht van het apparaat wordt in- en uitgeschakeld, **hoe** lang het aan **blijft** en **hoe** lang het uit **blijft**. Tik vervolgens op de knop '+' in de rechterbenedenhoek van het scherm en voltooi de instelling **door** een van de opties 'Timing', 'Slaapplan', 'Wekken' en 'Willekeurige timing' te selecteren.



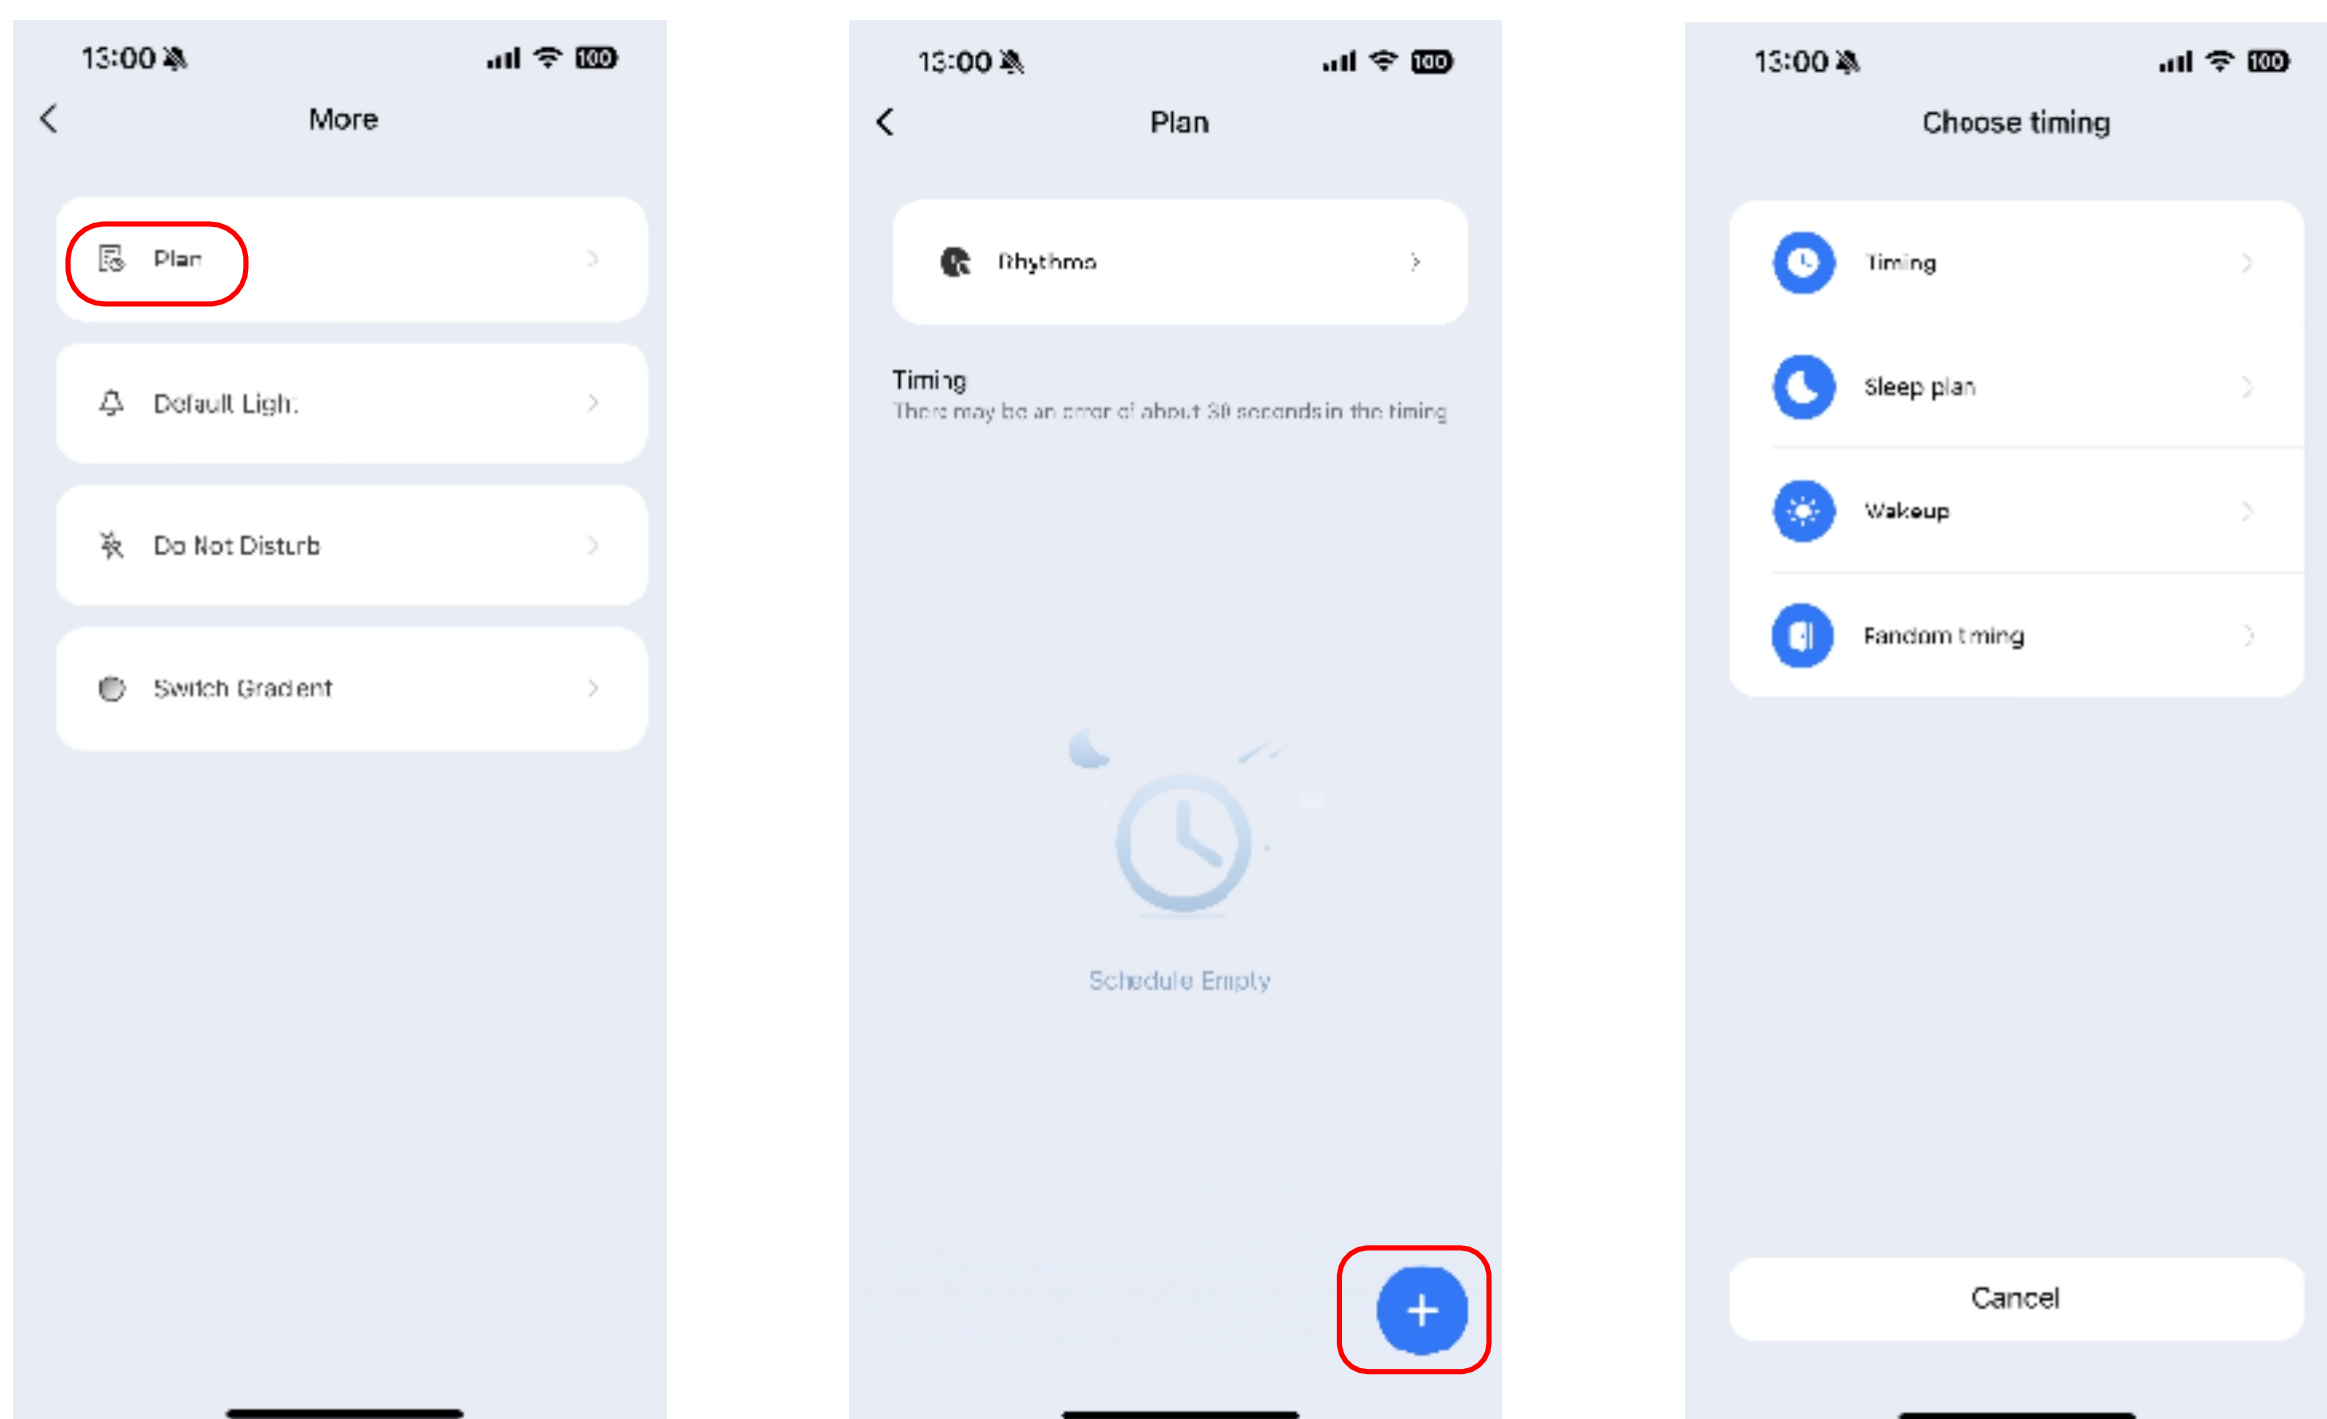


Timing: u kunt het apparaat zo instellen dat het op bepaalde dagen en uren **automatisch** wordt in- of uitgeschakeld. Slaapplan: vanaf het ingestelde tijdstip wordt het licht **langzaam** gedimd totdat het **uiteindelijk** wordt uitgeschakeld.

Wekken: Vanaf het door u **opgegeven** tijdstip wordt de helderheid van het licht **geleidelijk** opgevoerd totdat het **volledig** is ingeschakeld.

Willekeurige timing: Het licht gaat op onregelmatige tijdstippen aan en uit, volgens de door u opgegeven tijden.

Ritmes: Er zijn twee programmeerinstellingen: "Standaard" en "Aangepast". Wanneer u de optie "Standaard" inschakelt, verandert de status van het licht met standaard tijdsintervallen. Met de optie "Aangepast" kunt u de tijdsintervallen voor de verandering van de lichtstatus naar wens aanpassen.

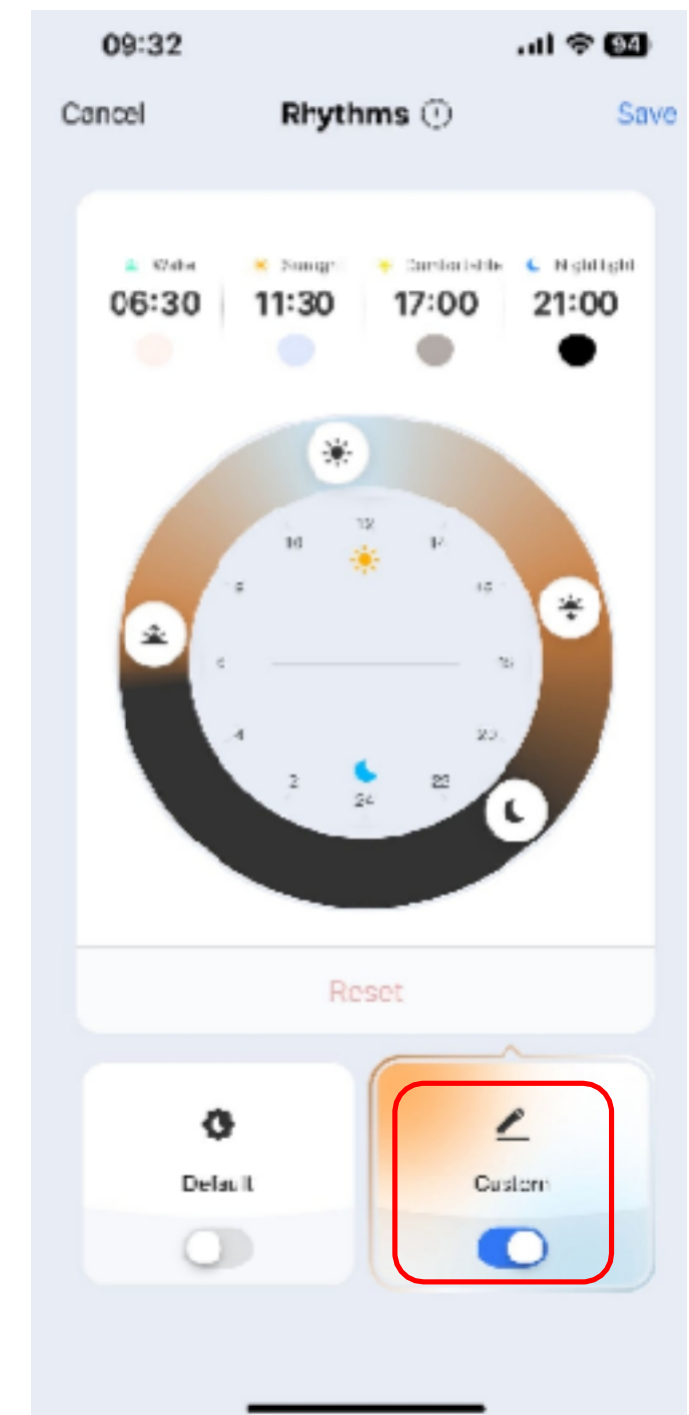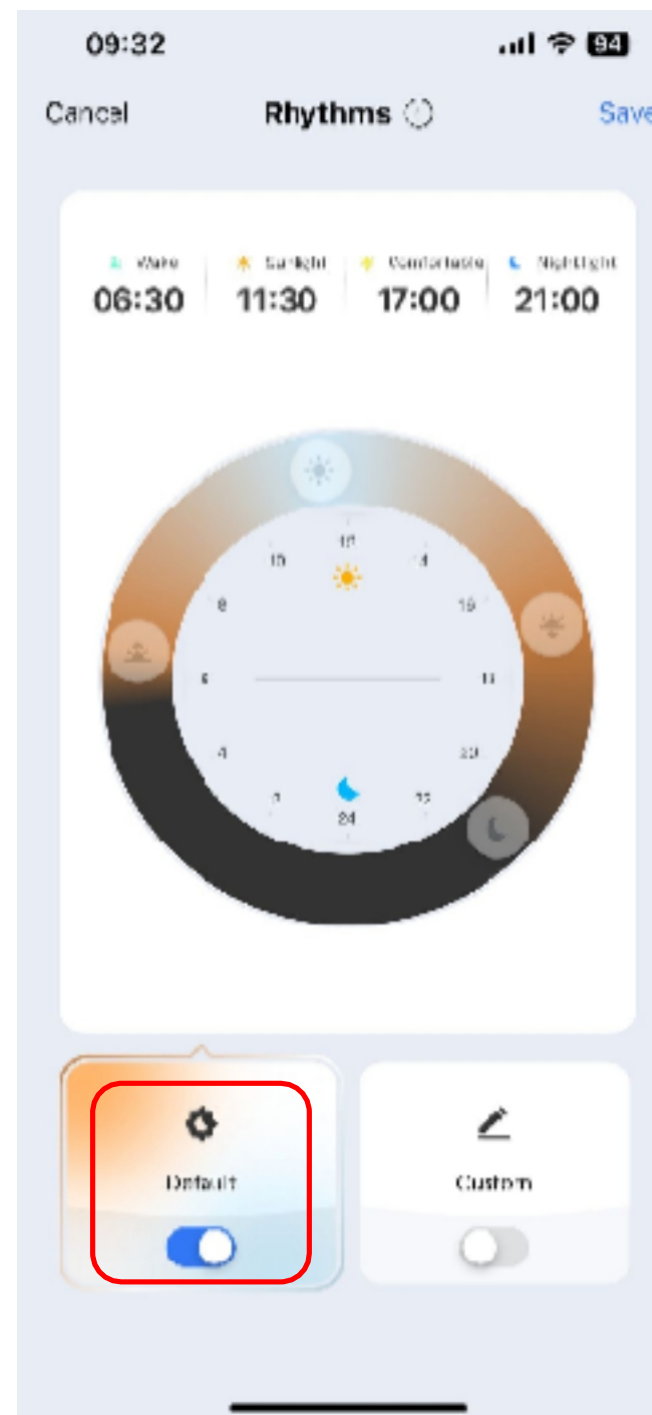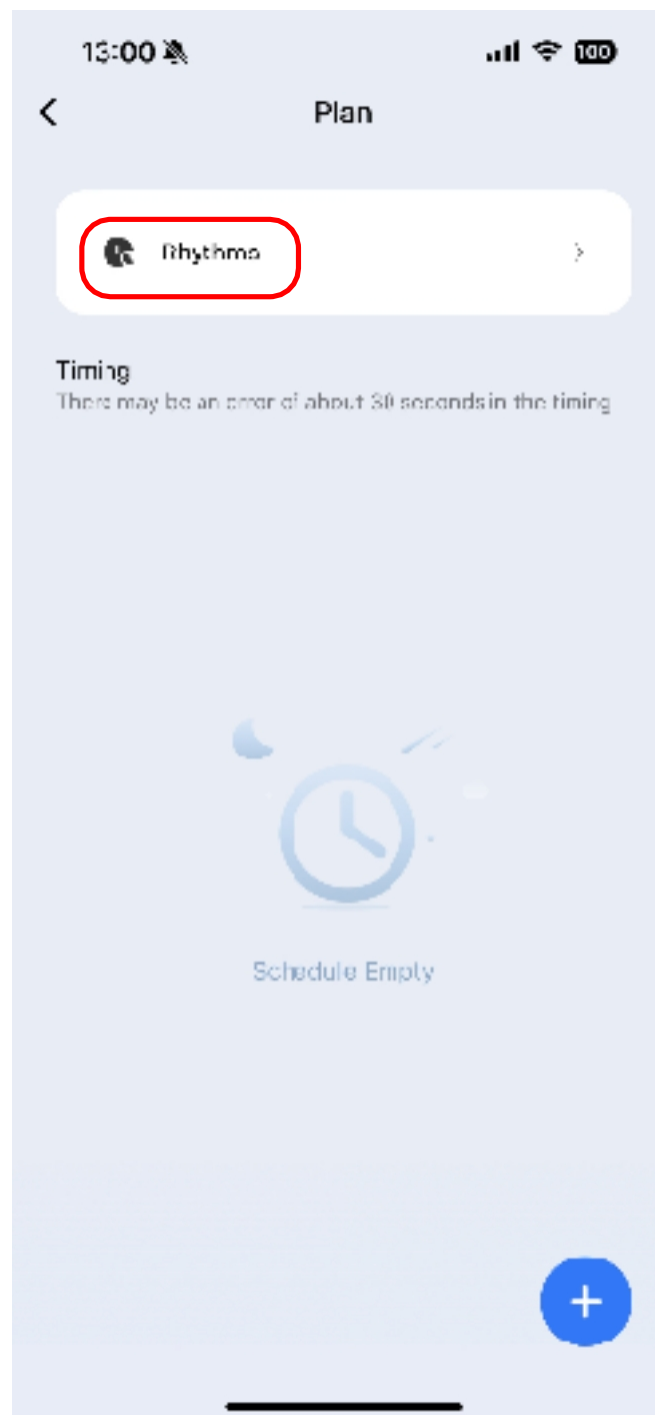


Standaardverlichting

Tik op de knop 'Standaardverlichting' om de kleurmodus en helderheid te selecteren die worden geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.


Geheugen herstellen: wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, worden de laatste kleur en helderheid gebruikt. Initiële modus: wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, worden de standaardkleur en -helderheid gebruikt.

Aangepast: wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, worden de door u geselecteerde kleur en helderheid gebruikt.

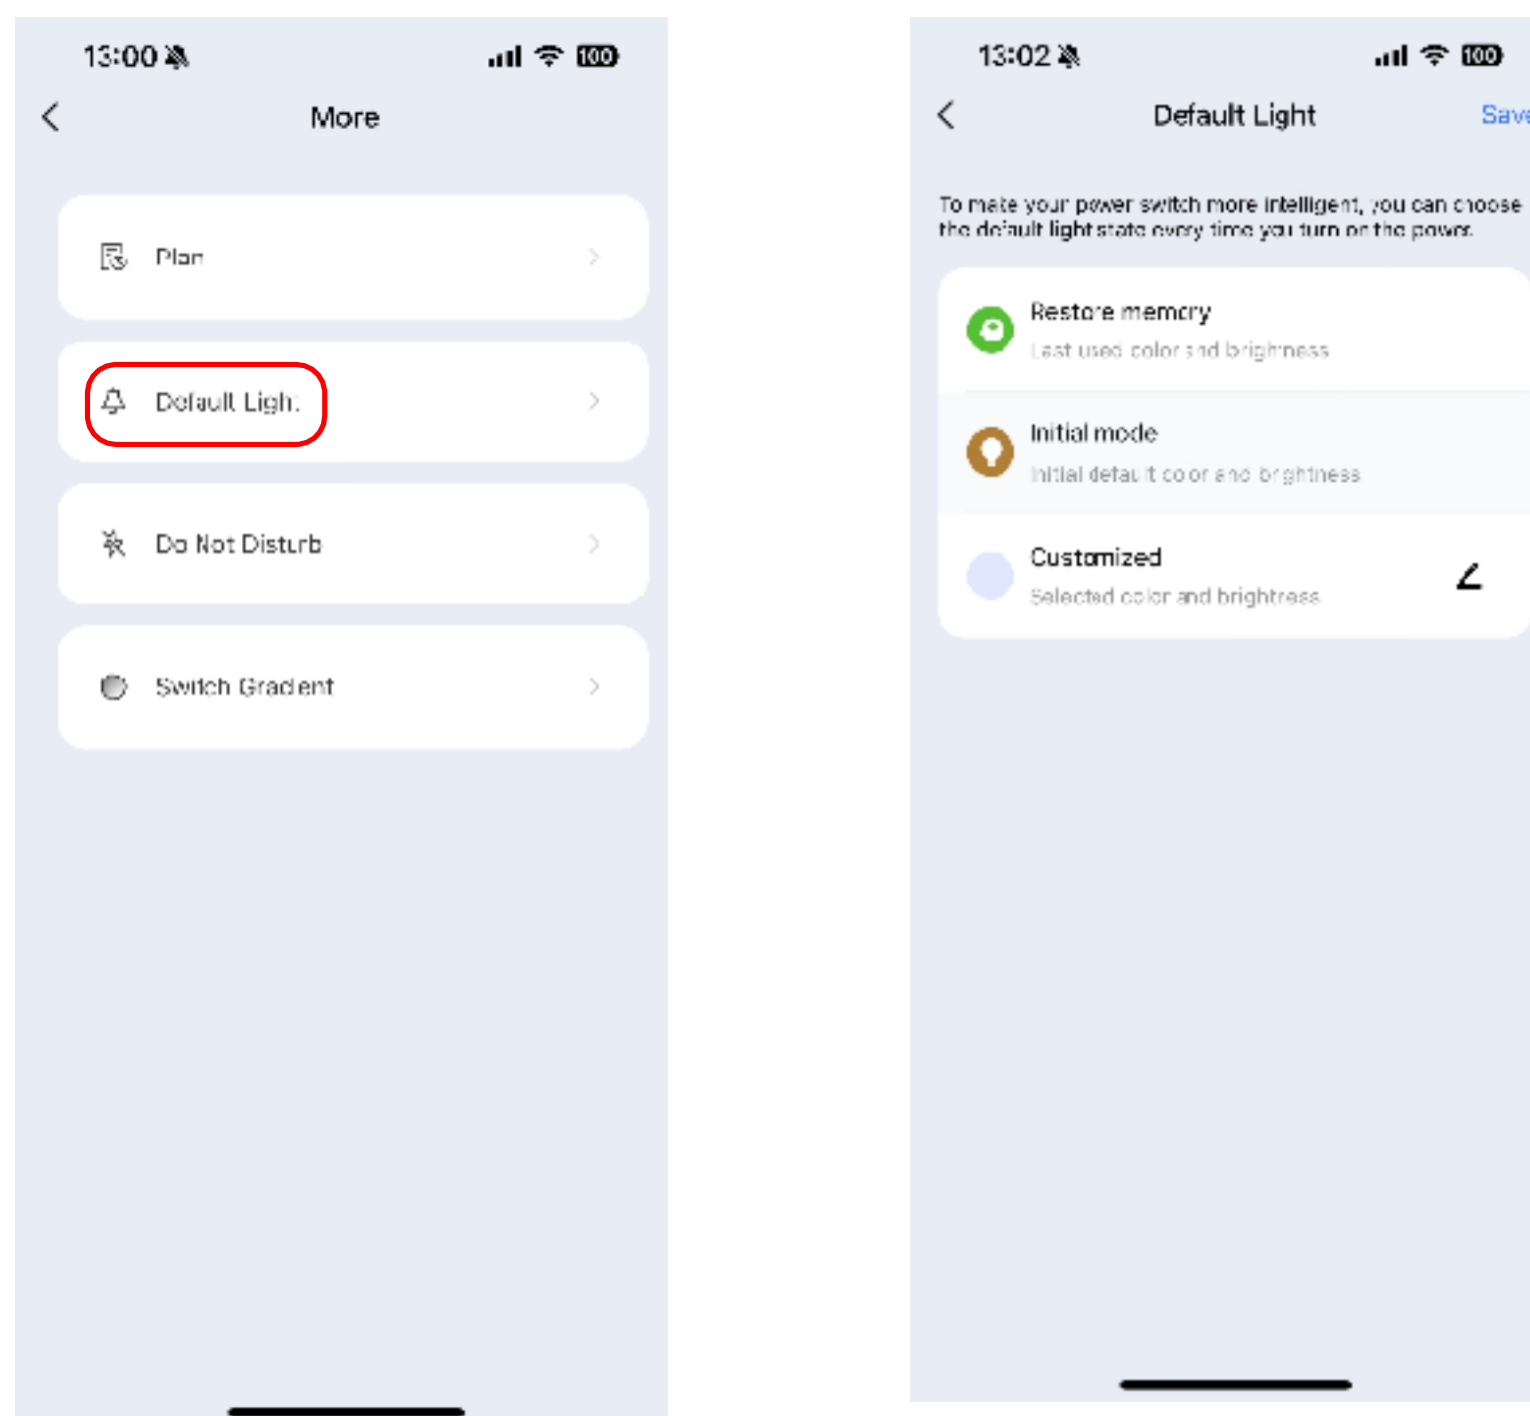



Niet storen

Wanneer de optie 'Niet storen' is ingeschakeld, wordt het licht niet geactiveerd wanneer u de wandschakelaar inschakelt. Om het licht in te schakelen, schakelt u de wandschakelaar binnen 5 seconden twee keer achter elkaar in.

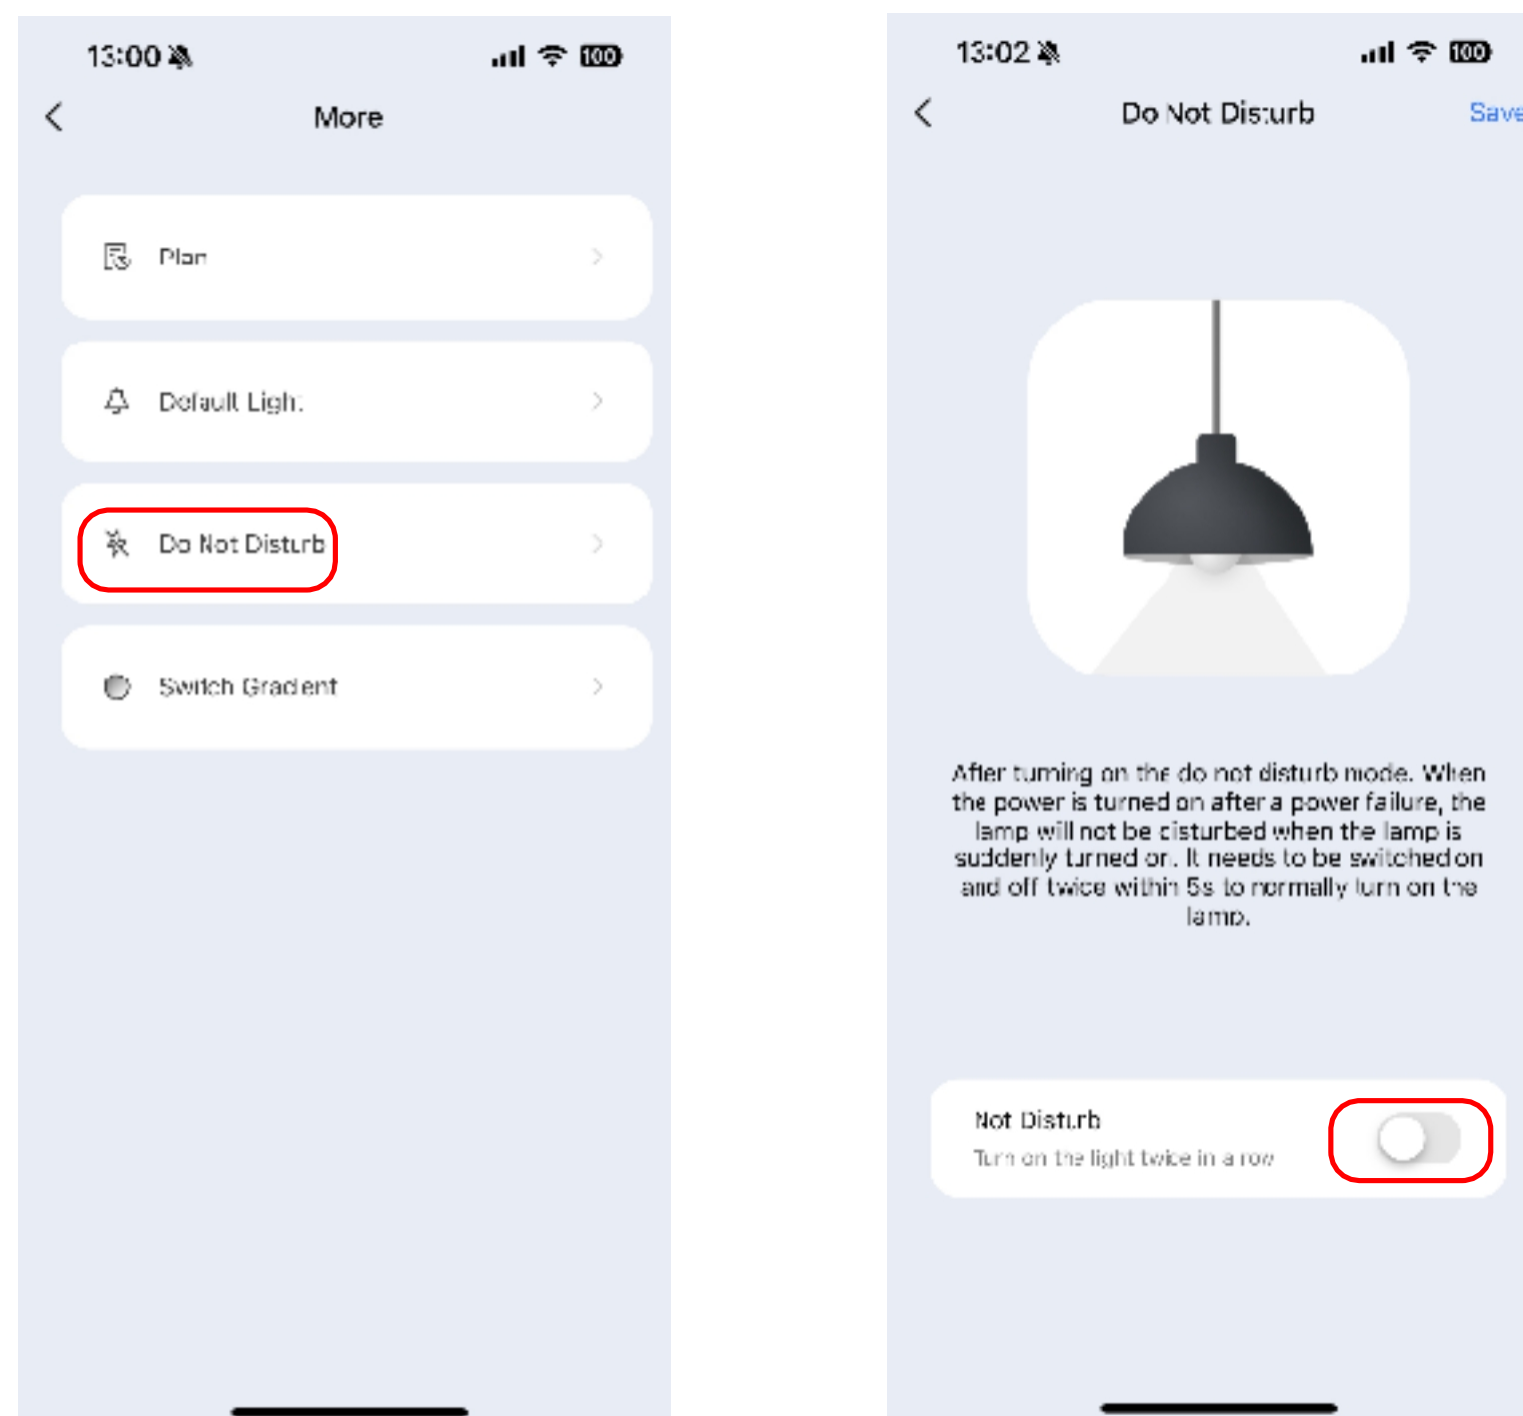

Schakelaarverloop

Tik op de knop 'Gradient wisselen' om de helderheid van het licht geleidelijk te verhogen en te verlagen terwijl u het licht van het apparaat in- en uitschakelt.

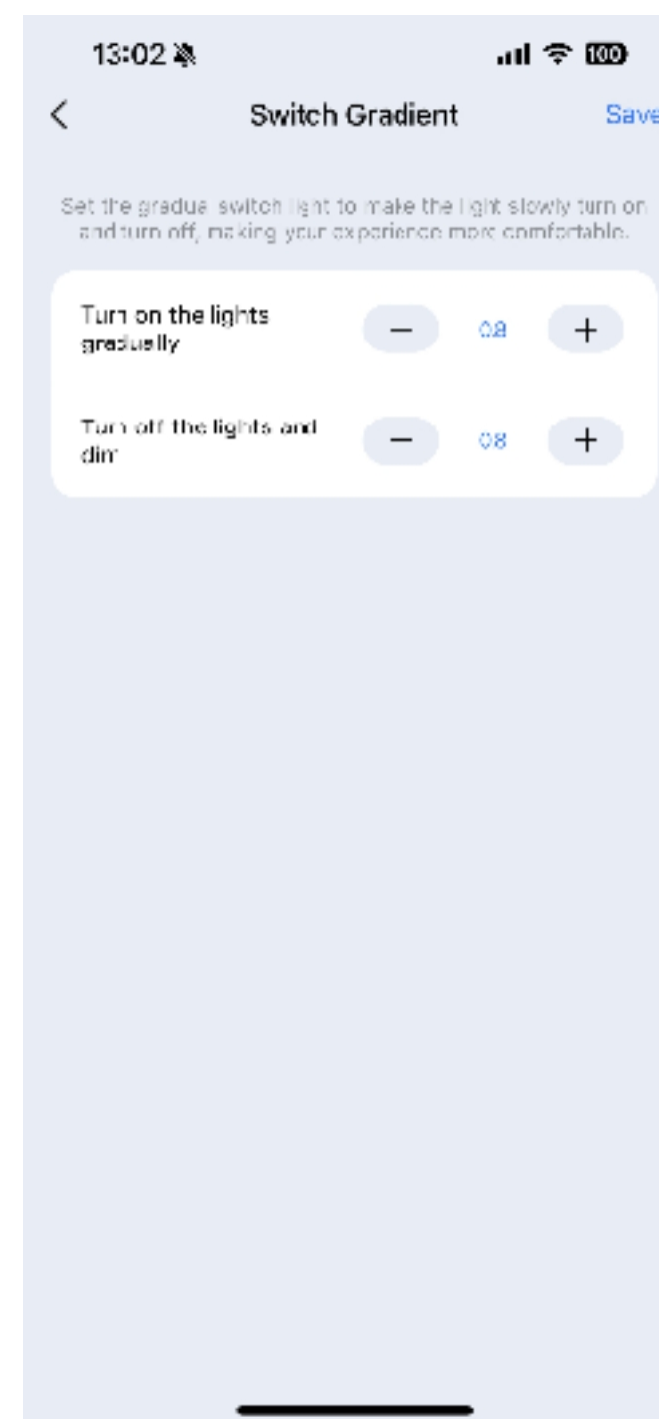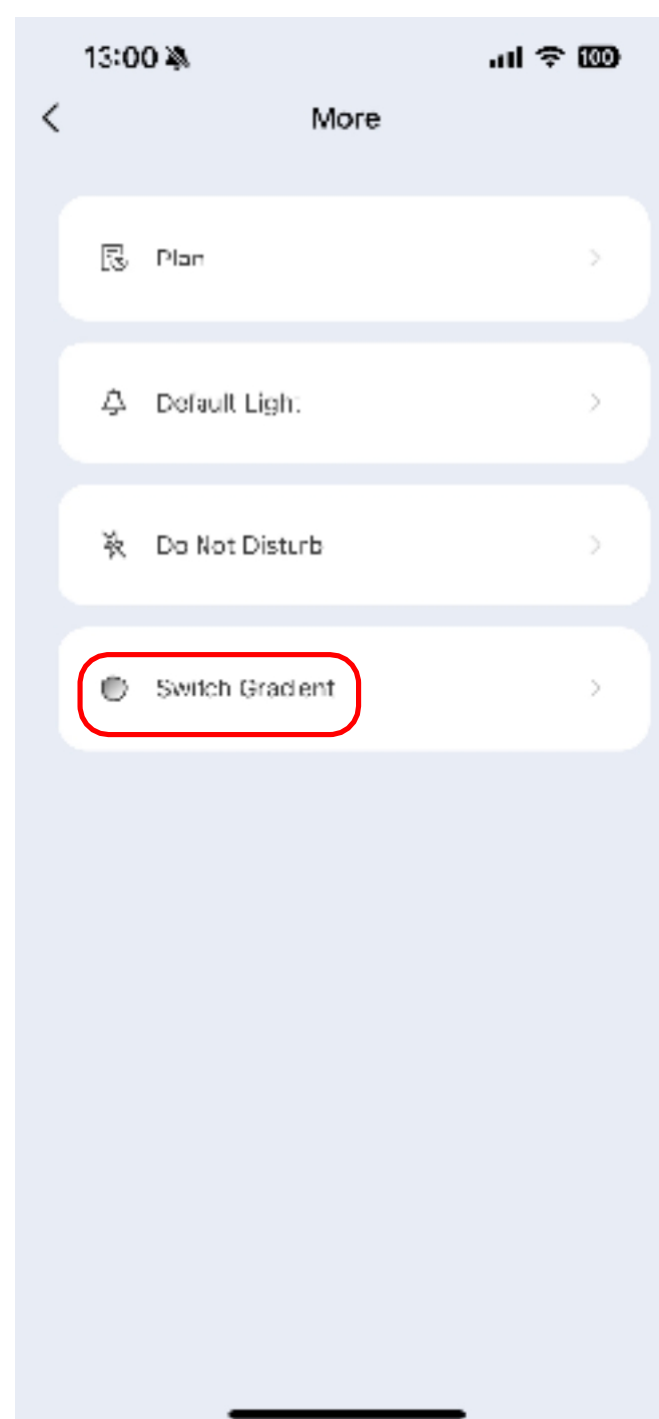

Fabrikant

Xenon Smart Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No:3-5 Ümraniye, İstanbul, Türkiye info@xenonsmart.com
+90 (0850) 303 46 66

