


DAMP PROOF COMBO

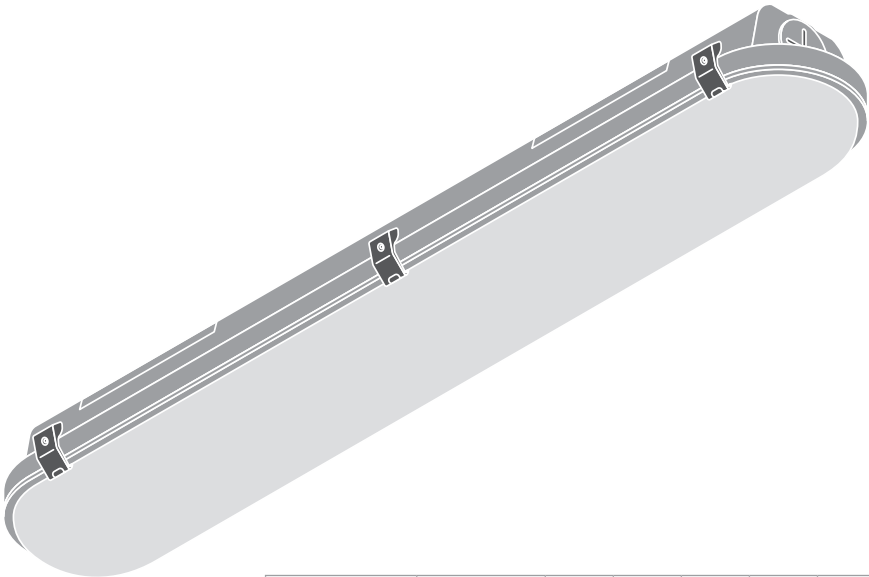


	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	IP	IK	° (°C)
DAMP PROOF COMBO 600	4099854521355	670 x 97 x 78	8	1220	150	66	08/10	-20...+40
			11	1670				
			13	1960				
			16	2400				
DAMP PROOF COMBO 1200	4099854521379	1270 x 97 x 78	16	2450	150	66	08/10	-20...+40
			21	3190				
			26	3920				
			32	4800				
DAMP PROOF COMBO 1500	4099854521393	1570 x 97 x 78	25	3820	150	66	08/10	-20...+40
			33	5010				
			42	6340				
			50	7500				
DAMP PROOF COMBO 1800	4099854521416	1870 x 97 x 78	30	4590	150	66	08/10	-20...+40
			40	6080				
			50	7550				
			60	9000				

	EAN	VAC	Hz	∠	PF	R _a	⚖
DAMP PROOF COMBO 600	4099854521355	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.7	≥ 80	0.80 kg
DAMP PROOF COMBO 1200	4099854521379	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.43 kg
DAMP PROOF COMBO 1500	4099854521393	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.73 kg
DAMP PROOF COMBO 1800	4099854521416	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	2.12 kg

DAMP PROOF COMBO



For IK10	
600	6 pcs
1200	12 pcs
1500	12 pcs
1800	16 pcs

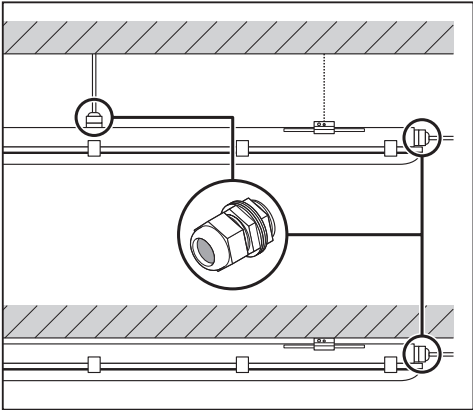

1

2




	Y	X
DAMP PROOF COMBO 600	32mm	370mm
DAMP PROOF COMBO 1200	32mm	930mm
DAMP PROOF COMBO 1500	32mm	1168mm
DAMP PROOF COMBO 1800	32mm	1498mm

3a

3b





DAMP PROOF COMBO




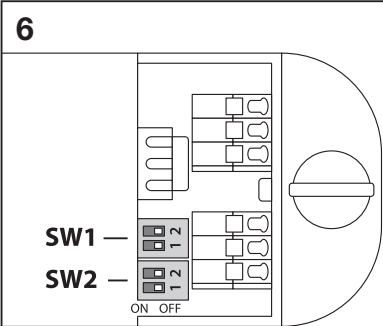
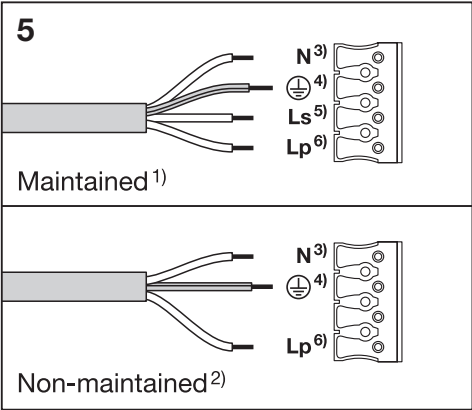
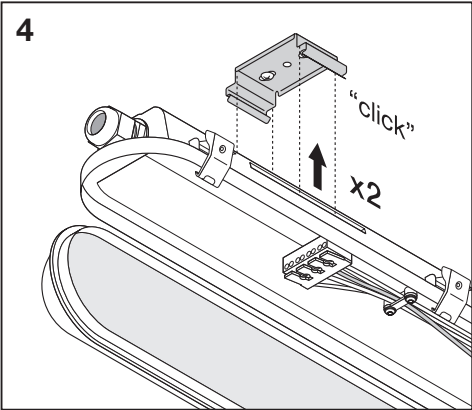


SW1	600	1200	1500	1800
ON	2400lm	4800lm	7500lm	9000lm
OFF	1960lm	3920lm	6340lm	7550lm
ON	1670lm	3190lm	5010lm	6080lm
OFF	1220lm	2450lm	3820lm	4590lm









SW2	600	1200	1500	1800
ON	6500K	6500K	6500K	6500K
OFF	4000K	4000K	4000K	4000K

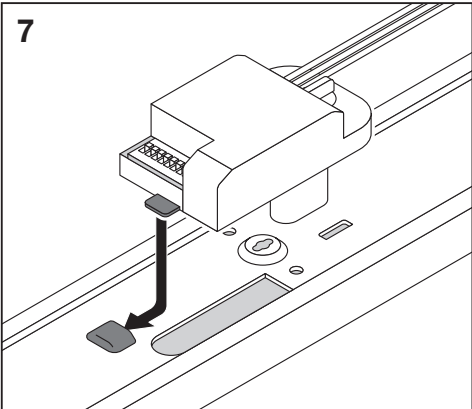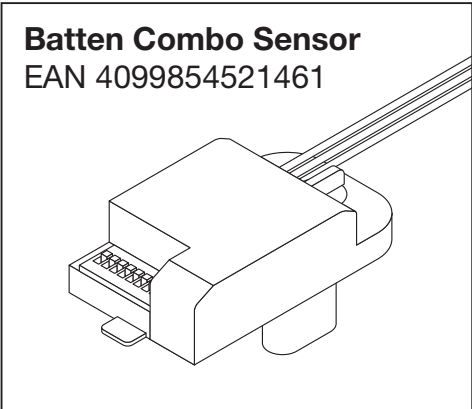

DAMP PROOF COMBO

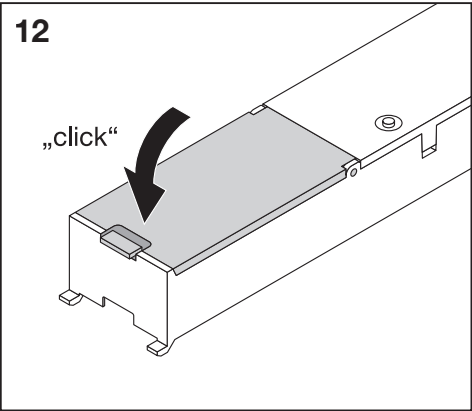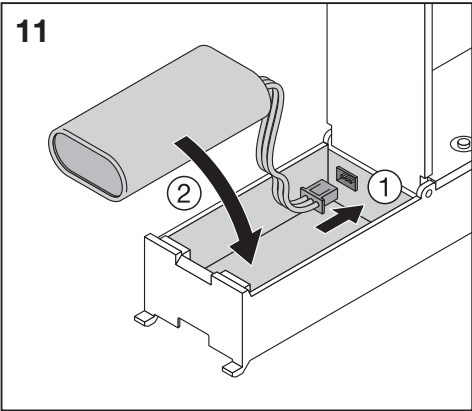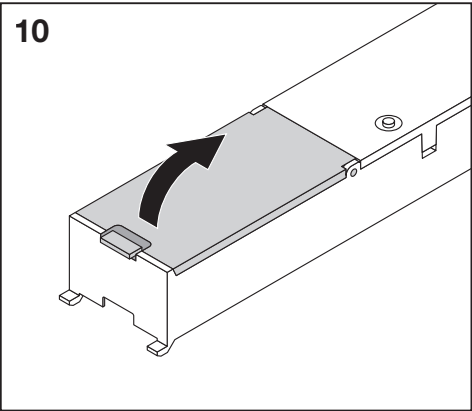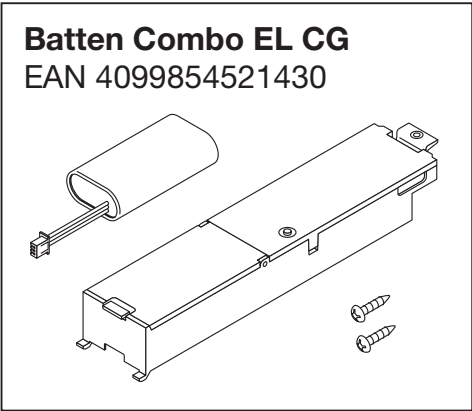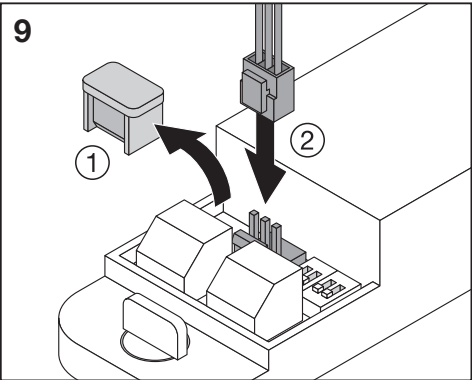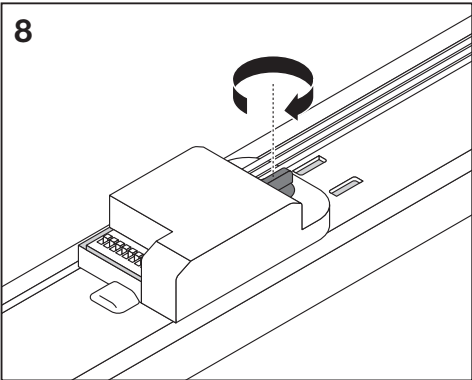

DAMP PROOF COMBO

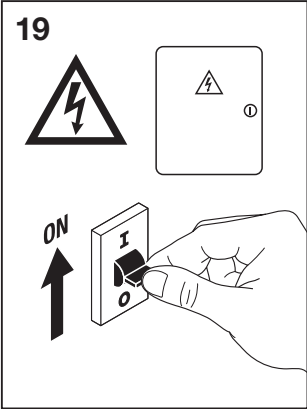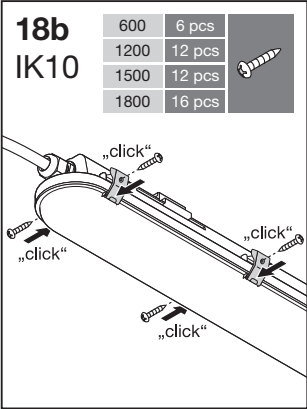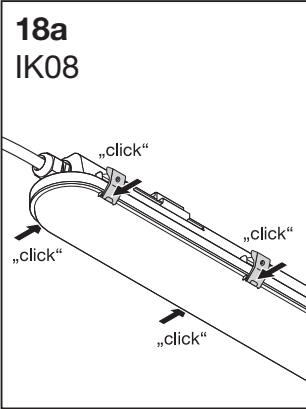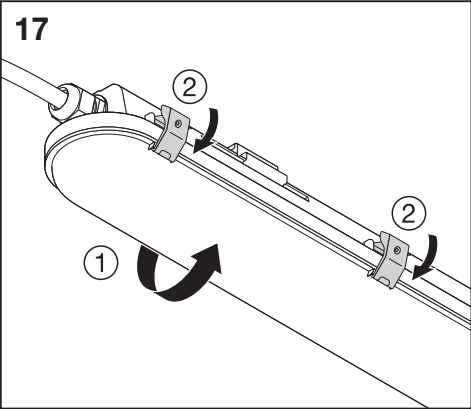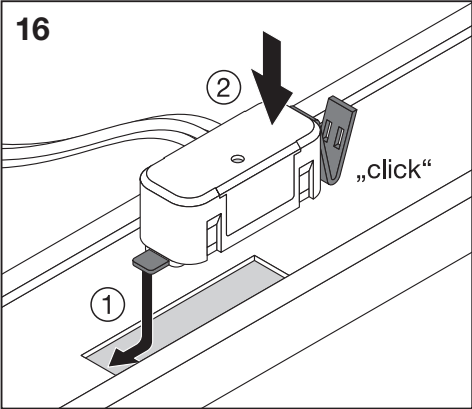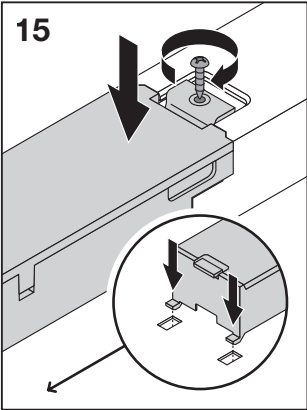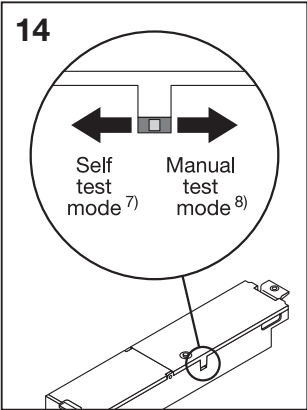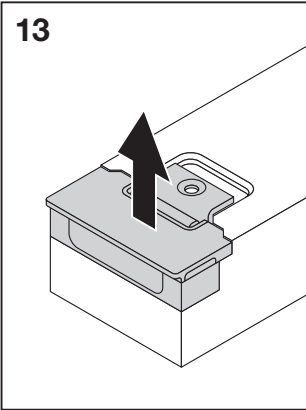

DAMP PROOF COMBO



Sensor LS PD


EAN 4099854521461

↔

82 x 44 x 35mm

👤

40g

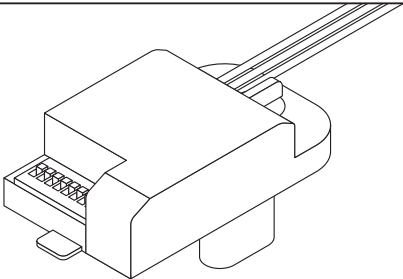

Emergency CG


EAN 4099854521430

↔

217 x 44 x 31mm

👤

218g

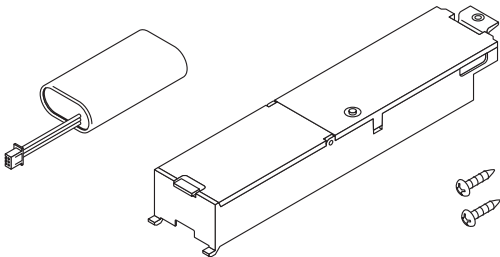

CG Battery


EAN 4099854521515

↔

66.5 x 37 x 20mm

👤

88g

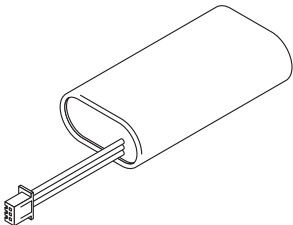

1x 2x 3x ... nx	B16	B10	C16	C10
DAMP PROOF COMBO 600	n=72	n=61	n=98	n=61
DAMP PROOF COMBO 1200	n=48	n=37	n=58	n=36
DAMP PROOF COMBO 1500	n=41	n=32	n=49	n=31
DAMP PROOF COMBO 1800	n=17	n=14	n=28	n=18

DAMP PROOF COMBO



(GB) 1) Maintained; 2) Non-maintained; 3) Neutral; 4) Earth; 5) Live switched; 6) Live permanent; 7) Self test mode; 8) Manual test mode

(D) 1) Dauerschaltung; 2) Bereitschaftsschaltung; 3) Neutralleiter; 4) Erdung; 5) Durchschalteverbindung; 6) nicht lösbare Verbindung; 7) Selbsttestmodus; 8) Manueller Testmodus

(F) 1) Éclairage permanent ; 2) Éclairage non permanent ; 3) Neutre ; 4) Mise à la terre ; 5) Sous tension commutée ; 6) Sous tension permanente ; 7) Mode d'autotest ; 8) Mode de test manuel

(I) 1) Permanente (SA); 2) Non-Permanente; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Fase commutata; 6) Fase permanente; 7) Modalità autotest; 8) Modalità test manuale

(E) 1) Funcionamiento permanente; 2) Funcionamiento no permanente; 3) Neutro; 4) Tierra; 5) Vivo conmutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autopueba; 8) Modo de prueba manual

(P) 1) Continuada; 2) Não Continuada; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Vivo comutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autoteste; 8) Modo de teste manual

(GR) 1) Σε συντήρηση; 2) Εκτός συντήρησης; 3) Ουδέτερο; 4) Γείωση; 5) Ζωντανή μεταγωγή; 6) Ζωντανή μόνιμη; 7) Λειτουργία αυτοελέγχου; 8) Χειροκίνητη λειτουργία δοκιμής

(NL) 1) Onderhouden; 2) Niet-onderhouden; 3) Neutraal; 4) Aarde; 5) Stroom geschakeld; 6) Stroom permanent; 7) Zelftestmodus; 8) Handmatige testmodus

(S) 1) Underhållen; 2) Ej underhållen; 3) Neutral; 4) Jordad; 5) Live-omkopplade; 6) Live-permanent; 7) Självtestläge; 8) Manuellt testläge

(FIN) 1) Huolto; 2) Ei huoltoa; 3) Nolla; 4) Maadoitus; 5) Jännitteinen kytketty; 6) Jännitteinen pysyvä; 7) Itsetestaustila; 8) Manuaalisen testauksen tila

(N) 1) Vedlikeholdt; 2) Ikke-vedlikeholdt; 3) Nøytral; 4) Jord; 5) Live svitsjet; 6) Live permanent; 7) Selvtestmodus; 8) Manuell testmodus

(DK) 1) Maintained; 2) Non-Maintained; 3) Neutral; 4) Jord; 5) Live skiftet; 6) Live permanent; 7) Selvtesttilstand; 8) Manuelt testtilstand

(CZ) 1) Udržováno; 2) Neudržováno; 3) Neutrální; 4) Uzemnění; 5) Napětí ovládané spínačem; 6) Trvale pod napětím; 7) Režim autotestu; 8) Režim ručního testu

(RUS) 1) Указатель выхода; 2) Непостоянный; 3) нейтральный; 4) заземляющий; 5) переключающий под напряжением; 6) постоянный под напряжением; 7) режим самотестирования; 8) режим ручного тестирования

(H) 1) Folyamatos üzemmű; 2) Nem folyamatos üzemmű; 3) Semleges; 4) Földelés; 5) Kapcsolt fázis; 6) Állandó fázis; 7) Önteszt mód; 8) Kézi tesztmód

(PL) 1) Działające stale; 2) Działające w przypadku awarii; 3) Neutralny; 4) Uziemienie; 5) Pod napięciem po przełączeniu; 6) Pod napięciem stale; 7) Tryb autotestu; 8) Tryb testu ręcznego

(SK) 1) Udržiavané; 2) Neudržiavané; 3) Neutrálne; 4) Uzemnené; 5) Aktívne po zapnutí; 6) Aktívne stabilne; 7) Režim samočinného testovania; 8) Režim manuálneho testovania

(SLO) 1) Vzdrževano; 2) Nevzdrževano; 3) Nevtravno; 4) Ozemljitev; 5) Pod napetostjo med vklopom; 6) Trajno pod napetostjo; 7) Način samodejnega preizkusa; 8) Način ročnega preizkusa

(TR) 1) Sürekli; 2) Sürekli Olmayan; 3) Nötr; 4) Toprak ; 5) Anahatlı faz; 6) Sürekli faz; 7) Kendi kendine test modu; 8) Manuel test modu

(HR) 1) Održavano; 2) Neodržavano; 3) Neutralno; 4) Uzemljenje; 5) Pod naponom; 6) Pod trajnim naponom; 7) Način samoteštiranja; 8) Način ručnog testiranja

(BG) 1) Поддържано; 2) Неподдържано; 3) Нейтрално; 4) Заземяване; 5) Превключване под напрежение; 6) Постоянно под напрежение; 7) Режим на самостоятелно тестване; 8) Режим на ръчно тестване

(EST) 1) Vähjumismärk; 2) Mitte töödeldud; 3) Neutraalne; 4) Maandus; 5) Toide läbi lülititi; 6) Püsiv toide; 7) Enesetestimise režiim; 8) Käitsi testimise režiim


(LT) 1) Palaikoma; 2) Nepalaikoma; 3) Neutralus; 4) Įžeminimas; 5) Tiesioginis perjungtas; 6) Tiesioginis laikinas; 7) Savitikros režimas; 8) Rankinio testo režimas

(LV) 1) Uzturēts; 2) Nav uzturēts; 3) Neitrāls; 4) Sazemēts; 5) Aktīvi ieslēgts; 6) Aktīvs pastāvīgi; 7) Paštesta režīms. 8) Manuālā testa režīms

(SRB) 1) Trajni spoj; 2) Pripravni spoj; 3) Нейтрално; 4) Земља; 5) Уживо пребачено; 6) Трајно активно; 7) Режим самотестирања; 8) Режим ручног тестирања

(UA) 1) Постійний; 2) Непостійний; 3) Нейтраль; 4) Заземлення; 5) Змінний струм; 6) Постійний струм; 7) Режим автоматичного тестування; 8) Режим ручного тестування

(KZ) 1) Жөнделген; 2) Жөнделмеген; 3) Бейтарап; 4) Жер; 5) Тікелей эфир қосылды; 6) Тікелей эфир тұрақты; 7) Өзін-өзі тестілеу режимі; 8) Қолмен тестілеу режимі

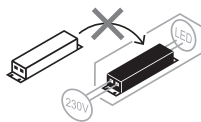

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11256108

13.10.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom