



SwitchBot Keypad Vision

Gebruikershandleiding

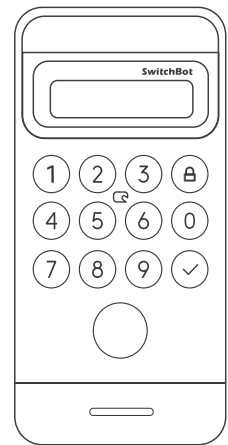


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Productoverzicht

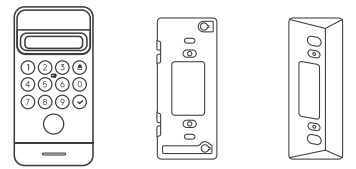

Keypad Vision Montagekit (A) Hoekkit (B)

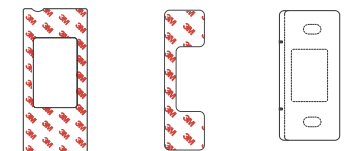

3M-tape A 3M-tape B Markeringsticker voor gaten






Zwarte schroef x 2 Knoppensticker Uitwerp-pin



Schroefpakket Type-C Opladkabel Vochtige doek

Lijst van Componenten

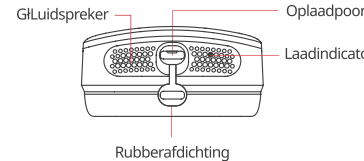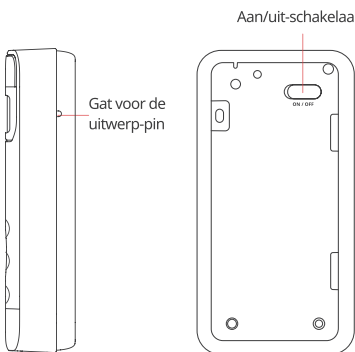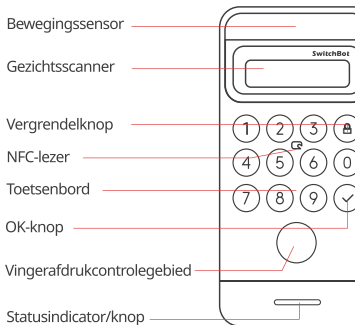

Aan de Slag

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account; u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen als u al een account heeft.



iOS- en Android-systeemvereisten:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

- Dit product kan de SwitchBot Lock-serie niet bedienen wanneer de batterij leeg is. Controleer regelmatig de batterijduur van uw apparaat via

onze app of met behulp van de indicator op het apparaatpaneel en zorg ervoor dat u het toestel oplaadt wanneer dat nodig is. We raden aan om een fysieke sleutel bij u te hebben als de batterij bijna leeg is, om te voorkomen dat u buitengesloten wordt.

- Gebruik dit product niet als er een fout optreedt en neem contact op met de SwitchBot-klantenservice.

Initiële installatie

1. Voeg uw Keypad Vision toe aan de SwitchBot-app.

Open onze app, tik op het "+"-icoon in de rechterbovenhoek van de startpagina en selecteer "Apparaat toevoegen". Volg vervolgens de instructies om uw apparaat toe te voegen.

2. Laad uw Keypad Vision op.

Open de rubberafdichting op de Type-C-oplaadpoort aan de onderzijde van uw Keypad Vision. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een stroombron.

Opmerking

- Gebruik een adapter met een uitgang van minimaal 5V-2A. Het oplaadproces van 0% naar 100% duurt ongeveer 6 uur. Het indicatielampje gaat van rood naar groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- U kunt het apparaat opladen met een powerbank.


Installatie

Installatievoorzorgsmaatregelen

- Laat aan de rechterzijde van uw apparaat minstens 6 cm (2,4 inch) speling voor gemakkelijk vastklampen en verwijderen.

- Pas het apparaat aan op verschillende gebruikershoogtes.

- Voor gebruikers van verschillende lengtes geldt het volgende:
 - Installeer op 1,2 m (47 inch) voor gebruikers tussen 110 cm (43 inch) en 180 cm (71 inch).
 - Installeer op 1,3 m (51 inch) voor gebruikers tussen 120 cm (47 inch) en 190 cm (75 inch).
 - Installeer op 1,4 m (55 inch) voor gebruikers tussen 130 cm (51 inch) en 200 cm (79 inch).

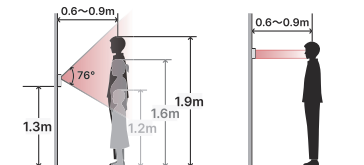


- Voor een eenmalige installatie voor één gebruiker, positioneer het apparaat zo dat u recht in de lens kunt kijken. Zorg dat de onderkant van het apparaat op uw kin aansluit voor optimale plaatsing.

- Voor een betere signaalsterkte, vermijd installatie op een metalen deur of ander metalen oppervlak.

Bepalen van de apparatuuroptie


Selecteer de bevestigingsaccessoires die u nodig heeft op basis van de oriëntatie van het apparaat.

Montagekit (A)

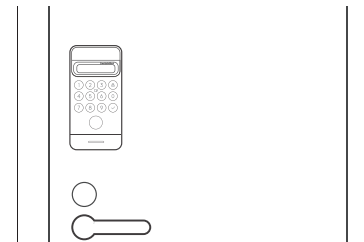


Montagekit (A) + Hoekkit (B)

Bevestigen van de Montagekit (A)+Hoekkit (B)

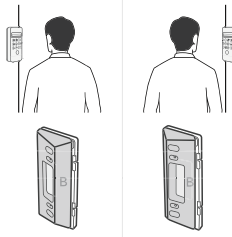

Kies een oriëntatie op basis van uw behoeften.

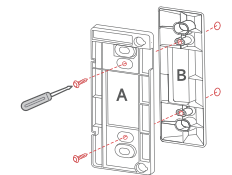


- 1 Zoek de Montagekit (A) en de Hoekkit (B). Keer de Hoekkit (B) om de gewenste hoek te verkrijgen.
- 2 Monteer de Montagekit (A) en de Hoekkit (B) met de bijgeleverde kleine schroefjes.

Methode 1: Schroeven

Voorzorgsmaatregelen:


- Benodigde gereedschappen: Boormachine Phillips-schroevendraaier Hamer
- Gebruik schroeven voor een veiligere installatie en om te voorkomen dat het apparaat valt.
- Raadpleeg indien nodig een professional.

1

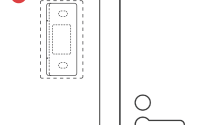


Kies een installatielocatie en plak de gatmarkeringsticker.

2

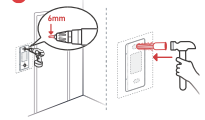

Op pleisterwerk, baksteen of beton: gebruik een 6 mm (¼ inch) boor voor metselwerk om gaten te boren voor de meegeleverde muurpluggen. Steek de pluggen in de gaten en bevestig de montagekit met de bijgeleverde schroeven.

3



Controleer de installatie. Zorg ervoor dat bij de Montagekit (A) de aangegeven gaten zich aan uw rechterzijde bevinden, zodat de installatie van het apparaat wordt vergemakkelijkt.

Methode 2: 3M-tape

Voorzorgsmaatregelen:


- Deze methode is geschikt voor gladde oppervlakken zoals glas, keramische tegels en roestvrij staal. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is voor optimale hechting.
- Maak het oppervlak vóór installatie schoon. Ruwe muren, poreus hout, behang of gebarsten oppervlakken worden niet aanbevolen voor deze methode.

1




Reinig de installatielocatie met een droge doek of tissue.

2

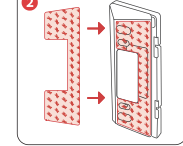

Kies een installatielocatie. Verwijder de beschermfolie van de tape en breng de 3M Tape A aan op de Montagekit.

3

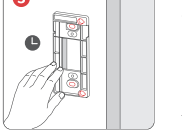

Controleer de installatie. Zorg ervoor dat bij de Montagekit (A) de aangegeven gaten aan uw rechterzijde zitten om de installatie van het apparaat te vergemakkelijken. Plak de Montagekit op de installatielocatie en druk gedurende 2 minuten voor een betere hechting.


Installatie van het apparaat op de montagekit

Zet de aan/uit-schakelaar op AAN en schuif deze van links naar rechts totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat het apparaat stevig vastgeklemd is.

1




2

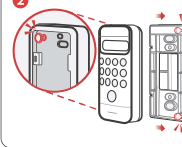

Het apparaat verwijderen

1. Gebruik de uitwerp-pin en steek deze in het pingat aan de rechterzijde van het apparaat. Druk stevig in.
2. Duw tegelijkertijd het apparaat naar links om het van de montagekit te verwijderen. (Indien er een anti-verwijderingsalarm wordt geactiveerd, wis dit dan via de app.)

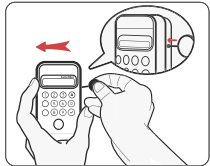

Het product gebruiken

Gebruik met uw SwitchBot Lock-apparaten

Toegang tot de functiewebpagina van uw Keypad Vision en tik op het slotpictogram. Koppel uw Keypad Vision zoals aangegeven met uw SwitchBot Lock-apparaten.



Pincodeontgrendeling

- **Aantal ondersteunde pincodes:** U kunt in totaal maximaal 100 pincodes instellen, bestaande uit 90 permanente pincodes, tijdelijke pincodes en eenmalige pincodes, met daarnaast nog 10 extra slots voor noodpincodes. Wanneer u de limiet bereikt, moet u bestaande pincodes verwijderen om nieuwe toe te voegen.
- **Cijferlimiet voor de pincode:** U kunt een pincode instellen van 6 tot