





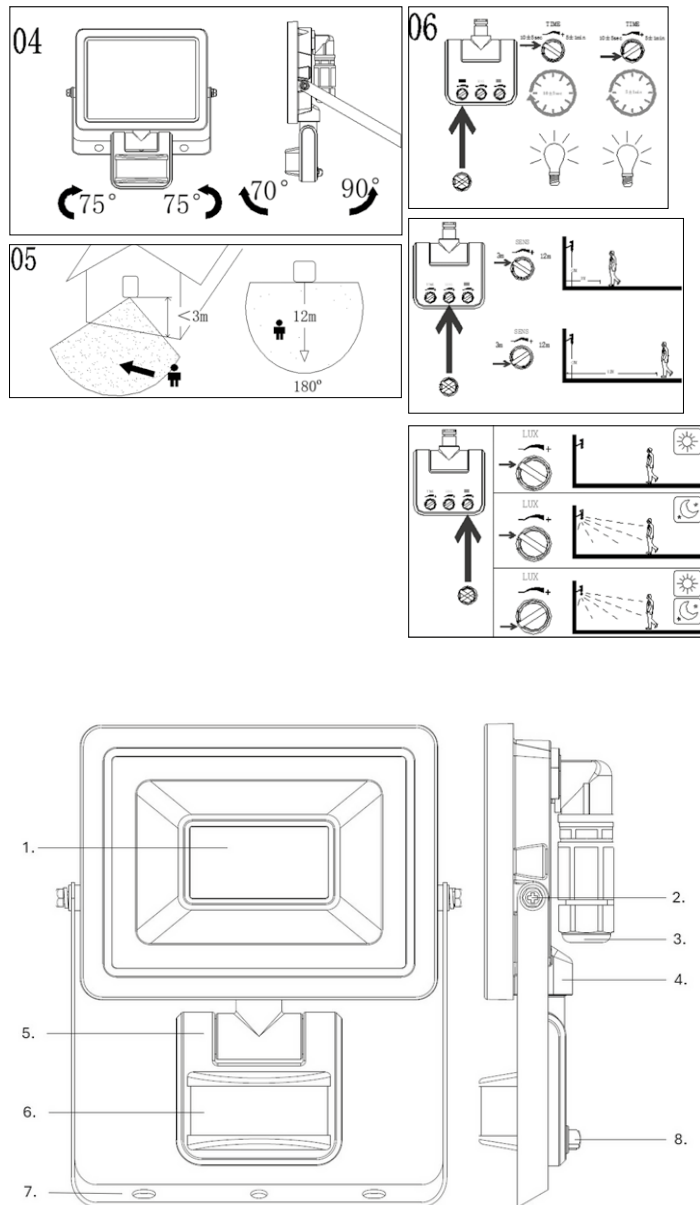

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

WFL10W-S - 1600-0621
WFL20W-S - 1600-0622
WFL30W-S - 1600-0623

WFL10W-S 1600-0621		WFL20W-S 1600-0622		WFL30W-S 1600-0623	
 10 W SMD-LED		 20 W SMD-LED		 30 W SMD-LED	
 1050 lm		 2200 lm		 3300 lm	
PRI:  220 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz 0.06 A		PRI:  220 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz 0.12 A		PRI:  220 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz 0.13 A	
 310 g		 440 g		 660 g	
 124 x 65 x 165 mm		 159 x 54 x 189 mm		 199 x 57 x 221 mm	
 Ra > 80		 5000 K		 >30.000 h	
 110°		 0.1 m		 10 s ... 5 Min.	
 1 sek.		 2.99 m		 IP65	
 180°		 -20° C ... 80° C		 -20° C ... 40° C	
 12°		 I		 A ← G	
				 IK07	
				 Kunststoff / Aluminium	

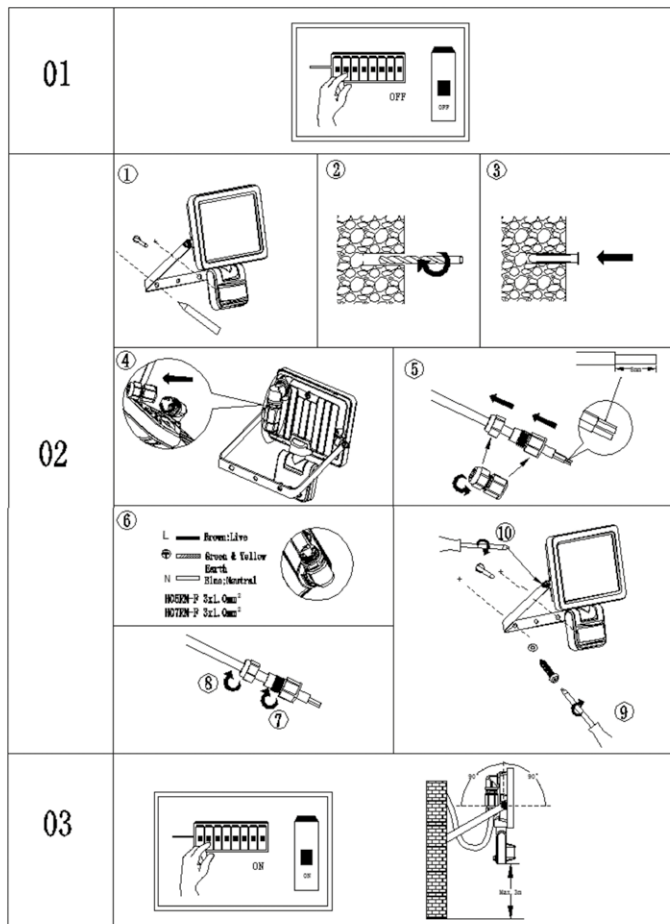

③ SICHERHEIT – HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- ③ **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
- ⊗ **Hinweis** | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
- ⚠ **Vorsicht** | Achtung – Gefährdung kann zu Verletzungen führen
- ⚡ **Warnung** | Achtung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

ALLGEMEINE INFO / VORWORT

Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

⊗ Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes, im weiteren Text nur Leuchte bzw. Produkt genannt.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Bediener und andere Personen entstehen. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Ge-

fahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.
- Augenverletzungen vermeiden – nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.
- Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haus-sicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.
- Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

- Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.
- Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.
- Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

⚠ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

- Nicht in der Verpackung benutzen.
- Produkt nicht abdecken – Brandgefahr.
- Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.
- Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

⊗ ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom

Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

⊗ UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

- ✗ Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
 - ⊗ Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

⊗ HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

③ PRODUKTDESCHEIBUNG

1. LED's
2. Scharnier (360° kippbar)
3. Kabelanschluss
4. PIR-Sensors-Gelenk 1
5. PIR-Sensors-Gelenk 2
6. PIR-Sensor
7. Halterung
8. 3x Drehregler [für die Empfindlichkeit des Dämmerungssensors, für den Erfassungsbereich des PIR-Sensors und für die Lichtlaufzeit nach einer Aktivierung]

③ MONTAGEHINWEISE

Achtung! Zum Anschluss darf nur ein VDE-zertifiziertes wasserdichtes Kabel H05RN 3×1,0mm² oder H07RN-F 3×1,0mm² oder höherwertig verwendet werden.

Andere Lichtquellen (z. B. Laternen) können die Funktion des Sensors beeinträchtigen. Montieren Sie das Produkt nicht unmittelbar im Wirkungsraum anderer Leuchtquellen.

③ MONTAGE

Die Befestigungslöcher im Bügel besitzen einen Durchmesser von 6 mm. Hierfür passendes Montagematerial wählen.

Die Montagematerialien sind nicht mitgeliefert. Als Beispiel wird in dieser Anleitung die Montage mit zwei Schrauben und zwei Dübel gezeigt. Je nach Bedarf können andere Montagematerialien verwendet werden.

Spannungsversorgung zum Kabel am Sicherungskasten unterbrechen und gegen Wiedereinschaltung durch Dritte sichern. (Abb. 01) Den Installationsort bestimmen und Wand markieren. (Abb. 02.1)

Mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen bohren. (Abb. 02.2) Die Dübel werden in die gebohrten Löcher gesteckt. (Abb. 02.3)

Die Mutter des Schnellanschlusses lösen und entfernen. (Abb. 02.4)

Das Netzkabel durch die Mutter führen und mit dem Gehäuse verbinden. Die Länge des

Abisolierkopfes und des Tauchrohrs beträgt 8 mm. [Abb. 02.5]

Adern in die jeweiligen Klemmen anschließen:

Blaue Ader an N (Neutral)

Braune Ader an L (Phase)

Grün-Gelbe Ader an PE (Erdung) [Abb. 02.6]

Den Stecker festziehen. [Abb. 02.7]

Die Mutter anziehen. [Abb. 02.8]

Schrauben, Unterlegscheiben und Befestigungswinkel an den Montagebohrungen befestigen. [Abb. 02.9]

Die Schrauben des Befestigungswinkels mit einem geeigneten Werkzeug festziehen. [Abb. 02.10]

Den Sicherungskasten wieder einschalten. [Abb. 03]

③ SCHEINWERFER EINSTELLEN

Die Leuchte kann um 90 Grad nach unten und 90 Grad nach oben geneigt werden. [Abb. 03]

④ SENSOR EINSTELLEN

Der Sensor kann um 75 Grad nach links und rechts, 70 Grad nach vorne und 90 Grad nach hinten gedreht werden. [Abb. 04]

Das Produkt ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der einen Erfassungswinkel von 180° und eine maximale Erfassungsreichweite von 12m hat. [Abb. 05]

Der Infrarotdetektor ist mit drei Einstellknöpfen ausgestattet. [Abb. 06]

Zeiteinstellung: Mit diesem Regler können Sie eine beliebige Einschaltzeit zwischen ca. 10±5 Sekunden und 5±1 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung wählen. Drehen des TIME-Reglers im Uhrzeigersinn verringert die Zeitspanne, drehen gegen den Uhrzeigersinn erhöht sie.

Tageslichteinstellung: Die Lichteinstellung legt fest, ab welcher Helligkeitsstufe der Sensor das Flutlicht einschaltet. Die Position (Sonnen-symbol) zeigt an, dass der Sensor am Tag und in der Nacht arbeitet, in der Position (Mond-symbol) arbeitet der Sensor nur in der Nacht. Um den Sensor einzustellen, warten Sie, bis die gewünschte Umgebungshelligkeit erreicht ist. Drehen Sie den Lichteinstellungsregler vollständig auf das (Mondsymbolsymbol). Drehen Sie den Regler langsam in Richtung des (Sonnen-symbols), bis das Flutlicht durch die Bewegung eingeschaltet wird. Das Flutlicht wird nun ab der eingestellten Helligkeit aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Empfindlichkeitseinstellung: Die Empfindlichkeit des Sensors ist abhängig von der Umgebungstemperatur: Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto empfindlicher ist der Sensor.

④ REINIGUNG

Unterbrechen Sie vor jeder Reinigung die Spannungsversorgung zum Produkt direkt am Schaltkasten. Sichern Sie das Produkt vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten, indem Sie ein Hinweisschild am Schaltkasten positionieren.

Zur Reinigung verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch (gegebenenfalls unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel). Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

GB

③ SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

③ Information | Useful additional information about the product

⚠ Note | The note warns you of possible damage of all kinds

⚠ Caution | Attention - Hazard can lead to injuries

⚠ Warning | Attention - Danger! May result in serious injury or death

GENERAL INFO / FOREWORD

Please unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.

⚠ These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product, referred to in the following text simply as lamp or product.

Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

PROPER INTENDED USE

The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.

⚠ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

• This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning

or care without supervision.

- Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.
- Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.
- Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.
- Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.
- Never submerge the product in water or other liquids.
- Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.
- All illuminated objects must be at least 10cm

away from the lamp.

- Use the product exclusively with the accessories included with it.
- Do not short-circuit connection terminals or batteries.

⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

- Do not use while still in the packaging.
- Do not cover the product – risk of fire.
- Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.
- Do not use in the rain or in damp areas.

🔧 GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

🗑 ENVIRONMENTAL INFORMATION I DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

 Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The "waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.

For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment, use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

④ PART DESCRIPTION

1. LED's
2. Hinge [360° tilt able]
3. Cable connector
4. PIR sensor hinge 1
5. PIR sensor hinge 2
6. PIR sensor
7. Mounting bracket
8. 3x control knobs (for the twilight sensor sensitivity, for the PIR sensor detection range and for the light run time after one activation)

🛡 LIABILITY DISCLAIMER

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling/use or through disregard of the information contained within these operating instructions.

④ INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note! Only a VDE-certified waterproof cable H05RN 3×1.0mm2 or H07RN-F 3×1.0mm2 or better may be used for the connection.

Other light sources (e.g. lanterns) can impair the function of the sensor. Do not install the product within the effective range of other light sources.

④ INSTALLATION

The fixing holes in the bracket have a diameter of 6 mm. Select suitable mounting material for this.

The mounting materials are not supplied. As an example, these instructions show installation with two screws and two dowels. Other mounting materials can be used as required.

Disconnect the power supply to the cable at the fuse box and secure against reconnection by third parties. [Fig. 01]

Determine the installation location and mark the wall. [Fig. 02.1]

Drill holes at the marked points with an electric drill. [Fig. 02.2]

Insert the dowels into the drilled holes. [Fig. 02.3]

Remove the nut of the quick connector. [Fig. 02.4]

Feed the mains cable through the nut and connect it to the housing. The length of the stripping head and the immersion tube is 8 mm. [Fig. 02.5]

Connect the wires to the respective terminals:
Blue wire to N (neutral)
Brown cable to L (phase)
Green/yellow cable to PE (earth) [Fig. 02.6]

Tighten the plug. [Fig. 02.7]

Tighten the nut. [Fig. 02.8]

Fix the screws, washers and brackets to the mounting holes. [Fig. 02.9]

Tighten the screws of the mounting bracket using a suitable tool. [Fig. 02.10]

Switch the fuse box back on. [Fig. 03]

④ ADJUSTING THE SPOTLIGHT

The lamp can be angled 90 degrees downwards and 90 degrees upwards. [Fig. 03]

④ ADJUSTING THE SENSOR

The sensor can be turned 75 degrees to the left and right, 70 degrees to the front and 90 degrees to the back. [Fig. 04]

The product is equipped with a movement sensor, which has a detection angle of 180° and a maximum detection range of 12 m. [Fig. 05]

The infra-red detector is equipped with three adjustment knobs. [Fig. 06]

Time setting: You can use this control to select any switch-on time between approx. 10±5 seconds and 5±1 minutes after the last detected movement. Turning the TIME control clockwise reduces the time period, turning it anti-clockwise increases it.

Daylight setting: The light setting determines the brightness level at which the sensor switches the floodlight on. The sun symbol position indicates that the sensor works during the day and at night and the moon symbol position indicates that the sensor works only at night. To adjust the sensor, wait until the desired ambient brightness is reached. Turn the light setting control fully to the moon symbol and slowly turn the control towards the sun symbol until the floodlight is switched on by the movement. The floodlight is now activated from the set brightness when movement is detected.

Sensitivity setting: The sensitivity of the sensor depends on the ambient temperature: the lower the ambient temperature, the more sensitive the sensor is.

④ CLEANING

Disconnect the power supply from the product at the switch cabinet before any cleaning. Secure the product to prevent it being unintentionally reactivated by attaching a warning sign at the switch cabinet.

Use only a soft, dry or slightly moist cloth (with a little mild washing-up liquid if required). Do not use abrasive agents or solvents for cleaning.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

③ SÉCURITÉ – EXPlication DES SYMBOLES

Veillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

- ③ **Information** | Informations supplémentaires utiles sur le produit
- ⚠ **Remarque** | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
- ⚠ **Prudence** | Attention – le risque peut entraîner des blessures
- ⚠ **Avertissement** | Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

INFORMATIONS GÉNÉRALES / AVANT-PROPOS

Veillez déballer toutes les pièces et contrôler leur intégralité ainsi que la présence de dommages. En cas de dommages, ne pas mettre en marche le produit. Adressez-vous dans ce cas au magasin autorisé ou à l'adresse de service du fabricant.

Ⓢ Ce mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation et la mise en service de ce produit, ci-après appelé lampe ou produit.

Avant la mise en service du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation complet. Conservez ce mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure ou pour le prochain propriétaire du produit.

Des dommages peuvent être causés sur le produit et des risques (blessures) peuvent apparaître pour l'utilisateur et d'autres personnes en cas de non-respect du mode d'emploi et des consignes de sécurité.

Le mode d'emploi se réfère aux normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez à ce propos également les législations et directives spécifiques à l'étranger.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le produit sert de source lumineuse mobile et n'est pas conçu pour d'autres applications. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et ni pour une utilisation commerciale, ni pour l'éclairage ambiant à la maison et uniquement pour l'utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si

elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.
- Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.
- Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.
- Ne jamais utiliser dans

un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

- Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.
- Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.
- N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.
- Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

⚠ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

- Ne pas utiliser dans l'emballage.
- Ne pas couvrir le produit – risque d'incendie.
- Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).
- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

Ⓢ REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber
- Le couvercle de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.

- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !
- Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.
- Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.
- La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.

Ⓢ REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

✂ Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux.

Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.

Ⓢ EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi.

③ DESCRIPTION DES PIÈCES

1. LED's
2. Charnière (inclinaison à 360°)
3. Connecteur de câble
4. Charnière du capteur PIR 1
5. Charnière du capteur PIR 2
6. Capteur PIR
7. Support de montage
8. 3x boutons de commande (pour la sensibilité du capteur crépusculaire, pour la plage de détection du capteur PIR et pour la durée de fonctionnement de la lumière après une activation)

③ INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Attention ! Pour le raccordement, seul un câble étanche à l'eau certifié VDE H05RN 3x1,0mm2 ou H07RN-F 3x1,0mm2 ou de qualité supérieure peut être utilisé.

D'autres sources lumineuses [par exemple des lanternes] peuvent entraver le fonctionnement du capteur. Ne montez pas le produit directement dans le champ d'action d'autres sources

③ MONTAGE

Les trous de fixation du support ont un diamètre de 6 mm. Choisissez le matériel de montage approprié.

Le matériel de fixation n'est pas fourni. À titre d'exemple, ces instructions montrent une installation avec deux vis et deux chevilles. D'autres matériaux de fixation peuvent être utilisés selon les besoins.

Débranchez l'alimentation électrique du câble au niveau de la boîte à fusibles et protégez-la contre tout rebranchement par des tiers.

[Fig. 01]
Déterminer le lieu d'installation et marquer le mur. [Fig. 02.1]
Percez des trous aux points marqués à l'aide d'une perceuse électrique. [Fig. 02.2]
Insérer les chevilles dans les trous percés. [Fig. 02.3]
Retirer l'écrou du connecteur rapide. [Fig. 02.4]
Passer le câble d'alimentation à travers l'écrou et le raccorder au boîtier. La longueur de la tête de dénudage et du tube plongeur est de 8 mm. [Fig. 02.5]
Connecter les fils aux bornes respectives:
Câble bleu à N (neutre)
Câble marron à L (phase)
Câble vert/jaune à PE (terre) [Fig. 02.6]
Serrer la fiche. [Fig. 02.7]
Serrer l'écrou. [Fig. 02.8]
Fixer les vis, les rondelles et les supports dans les trous de montage. [Fig. 02.9]
Serrer les vis du support de montage à l'aide d'un outil approprié. [Fig. 02.10]
Remettre la boîte à fusibles sous tension. [Fig. 03]

③ RÉGLER LES PROJECTEURS

Le luminaire peut être incliné de 90 degrés vers le bas et de 90 degrés vers le haut. [Ill. 03]

③ RÉGLER LE CAPTEUR

Le capteur peut être tourné de 75 degrés vers la gauche et vers la droite, de 70 degrés vers l'avant et de 90 degrés vers l'arrière. [Ill. 04]
Le produit est équipé d'un capteur de mouvement qui a un angle de détection de 180° et une portée de détection maximale de 12m. [Ill. 05]
Le détecteur infrarouge est équipé de trois boutons de réglage. [Ill. 06]

Réglage du temps : ce régulateur permet de choisir un temps de commutation quelconque entre environ 10±5 secondes et 5±1 minutes après le dernier mouvement détecté. Tourner le bouton TIME dans le sens des aiguilles d'une montre diminue la plage temporelle, le tourner dans le sens inverse l'augmente.

Réglage de la lumière du jour: le réglage de la lumière détermine à partir de quel niveau de luminosité le capteur allume le projecteur. La position (symbole du soleil) indique que le capteur fonctionne aussi bien le jour que la nuit, la position (symbole de la lune) indique que le capteur ne fonctionne que la nuit. Pour régler le capteur, attendez que la luminosité ambiante souhaitée soit atteinte. Tournez le bouton de réglage de la lumière à fond sur (icône lune). Tournez lentement le bouton vers (symbole du soleil) jusqu'à ce que les projecteurs soient activés par le mouvement. Le projecteur s'active alors à partir de la luminosité définie lorsqu'un mouvement est détecté.

Réglage de la sensibilité: la sensibilité du capteur dépend de la température ambiante : plus la température ambiante est basse, plus le capteur est sensible.

③ NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, coupez l'alimentation du produit directement au niveau du boîtier électrique. Protégez le produit contre toute remise en marche involontaire en plaçant un panneau d'avertissement sur le boîtier de commande.
Pour le nettoyage, utilisez seulement un chiffon doux, sec ou légèrement humide (en ajoutant éventuellement un peu de produit à vaisselle doux). N'utilisez en aucun cas de produit abrasif ou solvant pour le nettoyage.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

ES

③ SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN

Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

③ **Información** | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto

✔ **Indicación** | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo

⚠ **Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones

⚠ **Aviso** | ¡Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

INFORMACIONES GENERALES / PRÓLOGO
Por favor, desembale todas las piezas y compruebe su integridad y que no estén dañadas. En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante
✔ Estas instrucciones de servicio contienen informaciones importantes relativas al empleo y al servicio de este producto que, en adelante, se denominará simplemente "lámpara" o "producto".
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio. Guarde las instrucciones de servicio para usos posteriores o para el siguiente propietario.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto y correrse peligros (heridas) que afectarían al usuario y otras personas.
Las instrucciones de servicio son relativas a las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. A este respecto sírvase observar las leyes y directivas específicas de los países extranjeros.

USO PRESCRITO
El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el hogar sino, debe utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

⚠ INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

• Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el

producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

- Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.
- Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.
- No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si éste hubiera caído al agua. En este caso debe desconectarse primero el seguro o fusible de toda la casa y desenchufar seguidamente.
- No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
- No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.
- Emplee solo una toma

bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.

- Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.
- Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.
- No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

⚠ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

- No lo emplee en su embalaje.
- No cubra el producto; peligro de incendio.
- El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.
- No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

🔍 INDICACIONES GENERALES

- No arrojar ni dejar caer
- La cobertura del LED no es sustituible. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto.
- La fuente de luz del LED no es sustituible. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.
- ¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
- Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desde el compartimento del conector, nunca tirando del cable.
- Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coinci-

- dir con lo indicado en la placa de tipo.
- La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.

🔍 INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE I ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

 Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El icono del "cubo de basura" indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos, sírvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que compró el producto.

🔍 DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

1. LED's
2. Bisagra (inclinable 360°)
3. Conector del cable
4. Bisagra del sensor PIR 1
5. Bisagra del sensor PIR 2
6. Sensor PIR
7. Soporte de montaje
8. 3 mandos de control (para la sensibilidad del sensor crepuscular, para el rango de detección del sensor PIR y para el tiempo de funcionamiento de la luz tras una activación)

🔍 EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las informaciones contenidas en este manual de instrucciones se pueden modificar sin aviso previo. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños directos, indirectos, casuales o de otro tipo ni por los daños resultantes que se originen por una manipulación inapropiada o errónea o por no tener en cuenta las informaciones contenidas en estas instrucciones de servicio.

🔍 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡Atención! Para la conexión, solo se debe utilizar un cable impermeable certificado por VDE tipo H05RN 3×1,0mm2 o H07RN-F 3×1,0mm2 o de calidad superior.

Otras fuentes de luz (por ejemplo, farolas) pueden interferir con el funcionamiento del sensor. No monte el producto directamente en el área de efecto de otras fuentes de luz.

🔍 MONTAJE

Los orificios de fijación del soporte tienen un diámetro de 6 mm. Seleccione el material de montaje adecuado para ello.

Los materiales de montaje no se suministran. Como ejemplo, estas instrucciones muestran la instalación con dos tornillos y dos tacos. En caso necesario, pueden utilizarse otros materiales de montaje.

Desconecte la alimentación eléctrica del cable en la caja de fusibles y asegúrela contra una reconexión por parte de terceros. (Fig. 01)

Determine el lugar de instalación y marque la pared. (Fig. 02.1.)

Taladre agujeros en los puntos marcados con un taladro eléctrico. (Fig. 02.2)

Inserte los tacos en los orificios taladrados. (Fig. 02.3)

Retire la tuerca del conector rápido. (Fig. 02.4)

Pase el cable de red a través de la tuerca y conéctelo a la carcasa. La longitud del cabezal pelacables y del tubo de inmersión es de 8 mm. (Fig. 02.5)

Conecte los cables a los respectivos terminales:

Cable azul a N (neutro)

Cable marrón a L (fase)

Cable verde/amarillo a PE (tierra) (Fig. 02.6)

Apriete el enchufe. (Fig. 02.7)

Apriete la tuerca. (Fig. 02.8)

Fije los tornillos, las arandelas y los soportes en los orificios de montaje. (Fig. 02.9)

Apriete los tornillos del soporte de montaje con una herramienta adecuada. (Fig. 02.10)

Vuelva a conectar la caja de fusibles. (Fig. 03)

🔍 AJUSTE DEL FOCO

La luz se puede inclinar 90 grados hacia abajo y 90 grados hacia arriba. (Fig. 03)

🔍 AJUSTE DEL SENSOR

El sensor se puede girar 75 grados hacia la izquierda y hacia la derecha; 70 grados hacia adelante y 90 grados hacia atrás. (Fig. 04)

El producto está equipado con un sensor de movimiento que tiene un ángulo de detección de 180° y un alcance máximo de detección de 12 m. (Fig. 05)

El detector infrarrojo dispone de tres botones de ajuste. (Fig. 06)

Ajuste de tiempo: Con este control, puede seleccionar cualquier tiempo de encendido entre aproximadamente 10±5 segundos y 5±1 minutos después del último movimiento detectado. Girar el controlador de TIEMPO en el sentido de las agujas del reloj disminuye el intervalo de tiempo, girarlo en sentido contrario aumenta el intervalo.

Ajuste de luz diurna: El ajuste de luz determina a partir de qué nivel de luminosidad el sensor activa el foco. La posición (símbolo de sol) indica que el sensor funciona tanto de día como de noche, en la posición (símbolo de luna) el sensor solo funciona de noche. Para ajustar el sensor, espere hasta que se alcance la luminosidad ambiente deseada. Gire completamente el controlador de ajuste de luz hacia el (símbolo de luna). Gire lentamente el controlador hacia el (símbolo de sol) hasta que el movimiento active el foco. El foco se activará ahora a partir de la luminosidad ajustada cuando se detecte un movimiento.

Ajuste de sensibilidad: La sensibilidad del sensor depende de la temperatura ambiente; cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más sensible será el sensor.

🔍 LIMPIEZA

Interrumpa el suministro de energía eléctrica al producto directamente en el cuadro de distribución antes de cualquier limpieza. Proteja el producto contra reactivaciones accidentales colocando un cartel de aviso en el cuadro de distribución.

Para la limpieza emplee exclusivamente un paño suave, seco o ligeramente humedecido (en caso necesario, con un poco de detergente lavavajillas suave). Para la limpieza, no utilice en ningún caso abrasivos o disolventes.

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

③ SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

- ③ **Informação** | Informações adicionais úteis sobre o produto
- ⚠ **Indicação** | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo
- ⚠ **Cuidado** | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos
- ⚠ **Aviso** | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

INFORMAÇÃO GERAL / PREFÁCIO

Retirar das peças da embalagem e verificar quanto à integridade e quanto à existência de danos. Em caso de danos, não colocar o produto em funcionamento. Dirija-se ao comerciante autorizado ou ao fabricante através do endereço de assistência técnica.

Ⓢ Este manual de instruções contém informações importantes relativas à utilização e colocação em funcionamento deste produto, doravante apenas designado por lanterna ou produto.

Antes de colocar o produto em funcionamento, ler todo o manual de instruções. Guardar o manual de instruções para utilização posterior ou para o proprietário subsequente.

Em caso de inobservância deste manual de instruções e das indicações de segurança, podem ocorrer danos no produto e riscos (ferimentos) para o utilizador e outras pessoas. O manual de instruções refere-se às normas e regras válidas da União Europeia. Para o efeito, respeitar também a legislação e diretrizes específicas de cada país.

UTILIZAÇÃO CORRETA

O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem se adequa à iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

- Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam

os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

- Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.
- Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.
- Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.
- Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.
- Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

- Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.
- Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.
- Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.
- Não curto-circuitar os bornes de ligação e as pilhas.

⚠ PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSAO

- Não utilizar dentro da embalagem.
- Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.
- Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.
- Não utilizar à chuva ou em espaços húmidos.

③ INDICAÇÕES GERAIS

- Não atirar ou deixar cair
- A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.
- A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir toda a lanterna.
- Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.
- Indicações relativas à lanterna, fonte de alimentação, assim como tensão de rede na tomada devem coincidir com a placa de

características.

- A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.

③ INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | ELIMINAÇÃO

Eliminar a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.

✂ Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do "caixote do lixo" indica que, na UE, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

③ DESCRIÇÃO DA PEÇA

1. LED's
2. Dobradiça (possibilidade de inclinação de 360°)
3. Conector de cabo
4. Dobradiça do sensor PIR 1
5. Dobradiça do sensor PIR 2
6. Sensor PIR
7. Suporte de montagem
8. 3 botões de controlo (para a sensibilidade do sensor crepuscular, para o alcance de deteção do sensor PIR e para o tempo de funcionamento da luz após uma ativação)

③ EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseamento / utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

③ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Atenção! Apenas deve ser utilizado um cabo à prova de água certificado pela VDE H05RN 3x1,0 mm2 ou H07RN-F 3x1,0 mm2 ou superior para a ligação.

Outras fontes de luz (por exemplo, lanternas) podem afetar o funcionamento do sensor. Não instale o produto na proximidade imediata de outras fontes de luz.

③ MONTAGEM

Os orifícios de fixação no suporte têm um diâmetro de 6 mm. Selecionar o material de montagem adequado para o efeito.

Os materiais de montagem não são fornecidos. A título de exemplo, estas instruções mostram a instalação com dois parafusos e duas cavilhas. Se necessário, podem ser utilizados outros materiais de montagem.

Desligue a alimentação elétrica do cabo na caixa de fusíveis e proteja-a contra uma nova ligação por terceiros. [Fig. 01]

Determinar o local de instalação e marcar a parede. [Fig. 02.1]

Faça furos nos pontos marcados com um berbequim elétrico. [Fig. 02.2]

Introduzir as cavilhas nos furos efectuados. [Fig. 02.3]

Retirar a porca do conector rápido. [Fig. 02.4]

Introduzir o cabo de alimentação através da porca e ligá-lo à caixa. O comprimento da cabeça decapante e do tubo de imersão é de 8 mm. [Fig. 02.5]

Ligar os fios aos respectivos terminais:

Fio azul a N (neutro)

Cabo castanho para L (fase)

Cabo verde/amarelo para PE (terra) [Fig. 02.6]

Apertar a ficha. [Fig. 02.7]
Apertar a porca. [Fig. 02.8]
Fixar os parafusos, as anilhas e os suportes nos
orifícios de montagem. [Fig. 02.9]
Apertar os parafusos do suporte de montagem
com uma ferramenta adequada. [Fig. 02.10]
Voltar a ligar a caixa de fusíveis. [Fig. 03]

③ REGULAÇÃO DOS FARÓIS

A luminária pode ser inclinada 90 graus para
baixo e 90 graus para cima. [Fig. 03]

③ REGULAÇÃO DO SENSOR

O sensor pode ser rodado 75 graus para a es-
querda e para a direita, 70 graus para a frente e
90 graus para trás. [Fig. 04]
O produto está equipado com um sensor de
movimento com um ângulo de detecção de 180°
e um alcance máximo de detecção de 12 metros.
[Fig. 05]
O detetor de infravermelhos está equipado com
três botões de regulação. [Fig. 06]
Definição do tempo: pode utilizar este controlo
para seleccionar qualquer tempo de ligação
entre aproximadamente 10±5 segundos e 5±1
minutos após o último movimento detetado.
Rodar o controlo TEMP0 para a direita reduz o
intervalo de tempo, rodá-lo para a esquerda
aumenta-o.

Regulação da luz do dia: a regulação da luz de-
termina o nível de luminosidade a que o sensor
liga o projetor. A posição (símbolo do sol) indica
que o sensor funciona durante o dia e à noite,
na posição (símbolo da lua) o sensor apenas
funciona à noite. Para ajustar o sensor, aguarde
até ser atingida a luminosidade ambiente
pretendida. Rode o comando de regulação da
luz totalmente para o (símbolo da lua) e rode
lentamente o comando para o (símbolo do sol)
até que o projetor seja ligado pelo movimento.
O projetor é agora ativado a partir da luminosi-
dade definida quando é detetado movimento.

Definição da sensibilidade: a sensibilidade do
sensor depende da temperatura ambiente:
quanto mais baixa for a temperatura ambiente,
mais sensível é o sensor.

③ LIMPEZA

Desligue a alimentação elétrica do produto
diretamente na caixa de distribuição antes de
limpar. Proteja o produto contra novo arranque
acidental, colocando um sinal na caixa de
distribuição.
Para a limpeza, utilize apenas um pano macio,
seco ou ligeiramente húmido (eventualmente
com um pouco de detergente da louça). Não
utilize, em caso algum, produtos abrasivos ou
solventes para a limpeza.
Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de
impressão.

SE

③ SÄKERHET – FÖRKLARING TILL
ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signalord som
finns i bruksanvisningen, på produkten och på
förpackningen:

③ **Information** | Nyttig extrainformation om
produkten

☑ **Obs** | Denna anvisning varnar för alla typer
skador

⚠ **Försiktigt** | Se upp – risk för personskador

⚠ **Varning** | Se upp – fara! Om denna anvisning
inte beaktas kan detta leda till svåra per-
sonskador eller dödsfall

ALLMÄN INFORMATION/FÖRORD
Packa upp alla delar och kontrollera att de är
fullständiga och fria från skador. Vid skador
får produkten inte tas i drift. Kontakta i så fall
auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens
serviceställe.
☑ Den här bruksanvisningen innehåller viktig
information om användning och driftsättning av
produkten, nedan kallad lampa eller produkt.
Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant
innan du börjar använda produkten. Spara
bruksanvisningen för senare användning eller
för efterföljande innehavare.
Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisnin-
garna inte beaktas kan det leda till skador på
produkten och risker (skador) för användaren
och personer i närheten.
Bruksanvisningen baseras på tillämpliga
standarder och regler i EU. Beakta även land-
specifika lagar och föreskrifter.

AVSEDD ANVÄNDNING
Produkten används som mobil ljuskälla och är
inte avsedd för andra ändamål. Produkten är
endast avsedd för privat bruk i hushållet och är
inte avsedd för kommersiellt bruk eller för rums-
belysning i hemmet. Den ska endast användas
på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All
annan användning räknas som ej avsedd och
kan leda till sak- eller personskador. Vi ansvarar
inte för skador som uppstår till följd av felaktigt
resp. ej avsedd användning.

⚠ ALLMÄNNA SÄKERHET-
SANVISNINGAR

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.
- Håll barn borta från produkten och förpacknin-

gen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

- Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.
- Ta aldrig tag i en enhet som är ansluten till elnätet med våta händer eller när enheten har fallit ned i vatten. Slå i så fall från huvudsäkringen och dra sedan ut nätkontakten.
- Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.
- Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.
- Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.
- Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.
- Anslutningsklämmor och batterier får inte kortslutas.

⚠ RISK FÖR BRAND OCH
EXPLOSION

- Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

- Täck inte över produkten – brandfara.
- Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.
- Använd inte i regn eller i våtrum.

☑ ALLMÄN INFORMATION

- Kasta inte eller tappa inte produkten
- LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten bortskaffas.
- LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampan bytas.
- Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad servicetekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.
- Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontaktens hus, aldrig i kabeln.
- Lampans och nätdelens specifikationer samt nätspänningen på uttaget måste stämma överens med typskylten.
- Lampan får inte läggas på sidan med ljuskällan eller välla på denna sida.

☑ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING

Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningscentral.

☒ Avfallshantera den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen  "Søptunna" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU.

Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av uttjänta elektriska produkter, använd återlämnings- och samlingsställen i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

① BESKRIVNING AV DELAR

1. lysdiöder
2. Gångjärn [360° lutning möjlig]
3. Kabelanslutning
4. PIR-sensor gångjärn 1
5. PIR-sensor gångjärn 2
6. PIR-sensor
7. Fäste för montering
8. 3x kontrollrattar [för skymningssensorns känslighet, för PIR-sensorns detekteringssområde och för ljusets drifttid efter en aktivering!]

☑ ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår till följd av felaktig hantering/användning eller underlåtenhet att beakta informationen i denna bruksanvisning.

① MONTERINGSANVISNINGAR

Obs! Använd endast en VDE-certifierad vatten-tät kabel H05RN 3x1,0 mm2 eller H07RN-F 3x1,0 mm2 eller bättre för anslutningen.

Andra ljuskällor (t.ex. lyktor) kan påverka givarens funktion. Montera inte produkten i omedelbart effektutrymme av andra ljuskällor.

③ MONTERING

Fästhålen i konsolen har en diameter på 6 mm. Välj lämpligt monteringsmaterial för detta. Monteringsmaterialet ingår inte i leveransen. Som exempel visar dessa instruktioner installation med två skruvar och två pluggar. Andra

monteringsmaterial kan användas efter behov. Koppla bort strömförsörjningen till kabeln vid säkringsdosen och säkra mot återinkoppling av tredje part. [Fig. 01]

Bestäm installationsplatsen och markera väggen. [Fig. 02.1]

Borra hål på de markerade ställena med en elektrisk bormaskin. [Fig. 02.2]

Sätt in pluggarna i de borrade hålen. [Fig. 02.3] Ta bort muttern på snabbkopplingen. [Fig. 02.4]

Dra nätkabeln genom muttern och anslut den till huset. Längden på stripphuvudet och dykröret är 8 mm. [Fig. 02.5]

Anslut ledningarna till respektive plint:

Blå kabel till N (neutral)

Grön kabel till L (fas)

Brun/gul kabel till PE (jord) [Fig. 02.6]

Dra åt stickkontakten. [Fig. 02.7]

Dra åt muttern. [Fig. 02.8]

Fäst skruvar, brickor och konsoler i monteringshålen. [Fig. 02.9]

Dra åt skruvarna på monteringsfästet med ett lämpligt verktyg. [Fig. 02.10]

Slå på säkringsdosen igen. [Fig. 03]

① STÄLLA IN STRÅLKASTARE

Lampan kan lutas 90 grader nedåt och 90 grader uppåt. [Bild 03]

① STÄLLA IN GIVARE

Givaren kan vridas 75 grader åt vänster och höger, 70 grader framåt och 90 grader bakåt. [Bild 04]

Produkten är utrustad med en rörelsesensor som har en registreringsvinkel på 180° och en högsta registreringsräckvidd på 12 m. [Bild 05] Den infraröda detektorn är utrustad med tre inställingsknappar. [Bild 06]

Tidsinställning: Med det här reglaget kan du ställa in en valfri inkopplingstid på mellan ca 10±5 sekunder och 5±1 minuter efter den sista registrerade rörelsen. Om du vrider med TIME-reglaget medurs, minskar tidsintervallet, om du vrider moturs ökas det.

Inställning för dagsljus: Ljusinställningen bestämmer från vilken ljusstyrkenivå givaren kopplar in strålkastaren. Positionen [olsymbol] betyder att givaren arbetar under dagen och natten, positionen [mångsymbol] betyder att givaren endast arbetar under natten. Vänta tills omgivningen får önskad ljusstyrka och ställ sedan in givaren. Vrid med reglaget för ljusinställning helt till [mångsymbol]. Vrid med reglaget långsamt mot [olsymbol] tills strålkastaren släpps på genom rörelsen. Strålkastaren aktiveras nu endast från den inställda ljusstyrkan om en rörelse registreras.

Känslighetsinställning: Givarens känslighet beror på omgivningstemperaturen: Ju lägre omgivningstemperatur, desto känsligare är givaren.

① RENGÖRING

Avbryt spänningsförsörjningen till produkten direkt på styrenheten före varje rengöring. Säkra produkten mot oavsiktlig återinkoppling genom att placera en informationsskytt på styrenheten.

Använd endast en mjuk, torr eller lätt fuktig trasa (eventuellt med en liten mängd mild diskmedel). Skur- eller lösningsmedel får inte användas.

Subjeto a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

IT

① SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

③ **Informazione** | Utili informazioni aggiuntive sul prodotto

☑ **Nota** | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo

⚠ **Attenzione** | Attenzione – Pericolo di lesioni!

⚡ **Avvertimento** | Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali

INFORMAZIONI GENERALI / PREMESSA

Disinstallare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. In caso di danni, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato o contattare il produttore tramite l'indirizzo del centro di assistenza.

☑ Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del seguente prodotto, denominato di seguito solo lampada e prodotto. Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i proprietari successivi.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone.

Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.

IMPIEGO APPROPRIATO

Il prodotto è una fonte luminosa mobile e non è concepito per scopi diversi. Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commerciali né per l'illuminazione di ambienti domestici, quindi va utilizzato soltanto come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso prevista e da considerarsi inappropriato e quindi può provocare danni a cose o persone. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni provocati da un uso errato o inadeguato.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

- Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli

connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

- Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.
- Evitare lesioni agli occhi – non fissare mai direttamente il raggio luminoso né dirigerlo sul viso di altre persone. Un'esposizione prolungata alle particelle di luce blu potrebbe danneggiare la retina.
- Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caduto in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.
- Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare soltanto una presa elettrica facil-

mente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

- Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla lampada.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.
- Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.

⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

- Non utilizzarlo all'interno della confezione.
- Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.
- Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.
- Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

🔑 NOTE GENERALI

- Non lancia-la o farla cadere
- La copertura del LED non è sostituibile. Se la copertura è danneggiata, smaltire il prodotto.
- La fonte luminosa del LED non è sostituibile. Nel momento in cui la durata di vita del LED si conclude, è necessario sostituire tutta la lampada.
- Non aprire né modificare il prodotto! I lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.
- Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica, tirare sempre il connettore o il relativo alloggiamento, mai il cavo.
- I dati relativi alla lampada e all'alimentatore, nonché la tensione di rete riportata sulla presa elettrica devono coincidere con i valori indicati sulla targhetta dei dati tecnici.
- La lampada non deve essere collocata sul lato della fonte luminosa né cadere su questo lato.

🔑 NOTA AMBIENTALE | SMALTIMENTO
Smaltire la confezione conformemente al tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata; raccolta differenziata per la pellicola.
🗑 Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge. Il contrassegno "bidone dell'immondizia" indica che nell'UE le apparecchiature elettriche non si devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate, rivolgersi ai centri di ritiro e raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

🔑 DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. LED's
2. Cerniera (inclinabile a 360°)
3. Connettore del cavo
4. Cerniera del sensore PIR 1
5. Cerniera sensore PIR 2
6. Sensore PIR
7. Staffa di montaggio
8. 3 manopole di controllo (per la sensibilità del sensore crepuscolare, per il campo di rilevamento del sensore PIR e per il tempo di funzionamento della luce dopo un'attivazione).

🔑 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

🔑 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione! Per il collegamento si deve utilizzare soltanto un cavo impermeabile certificato VDE H05RN 3×1,0mm2 o H07RN-F 3×1,0mm2 o superiore.
Altre fonti luminose (ad esempio le lanterne) possono compromettere il funzionamento del sensore. Non montare il prodotto direttamente nel raggio d'azione di altre fonti luminose.

🔑 MONTAGGIO

I fori di fissaggio della staffa hanno un diametro di 6 mm. Scegliere il materiale di montaggio adatto.
Il materiale di montaggio non viene fornito. A titolo di esempio, queste istruzioni mostrano l'installazione con due viti e due tasselli. A seconda delle esigenze, è possibile utilizzare altri materiali di montaggio.

Scollegare l'alimentazione dal cavo in corrispondenza della scatola dei fusibili e assicurarla contro il ricollegamento da parte di terzi. [Fig. 01]
Determinare la posizione di installazione e contrassegnare la parete. [Fig. 02.1]
Praticare i fori nei punti contrassegnati con un trapano elettrico. [Fig. 02.2]
Inserire i tasselli nei fori praticati. [Fig. 02.3]
Rimuovere il dado del connettore rapido. [Fig. 02.4]
Far passare il cavo di alimentazione attraverso il dado e collegarlo alla custodia. La lunghezza della testa di spellatura e del tubo di immersione è di 8 mm. [Fig. 02.5]
Collegare i fili ai rispettivi terminali:
Cavo blu a N (neutro)
Cavo marrone a L (fase)
Cavo verde/giallo a PE (terra) [Fig. 02.6]
Serrare la spina. [Fig. 02.7]
Serrare il dado. [Fig. 02.8]
Fissare le viti, le rondelle e le staffe ai fori di montaggio. [Fig. 02.9]
Serrare le viti della staffa di montaggio con un

attrezzo adeguato. [Fig. 02.10]
Riaccendere la scatola dei fusibili. [Fig. 03]
🔑 REGOLAZIONE DEL FARO
La lampada può essere inclinata di 90 gradi verso il basso e 90 gradi verso l'alto. [Fig. 03]
🔑 REGOLAZIONE DEL SENSORE

Il sensore può essere ruotato di 75 gradi verso sinistra e destra, 70 gradi in avanti e 90 gradi all'indietro. [Fig. 04]
Il prodotto è dotato di un sensore di movimento che ha un angolo di rilevamento di 180° e un raggio di rilevamento massimo di 12 m. [Fig. 05]
Il rilevatore a infrarossi è dotato di tre pulsanti di regolazione. [Fig. 06]
Impostazione del tempo: Con questo regolatore si può scegliere un tempo di accensione a piacere tra ca. 10±5 secondi e 5±1 minuti dall'ultimo movimento rilevato. Ruotando il regolatore TIME in senso orario, l'intervallo di tempo si riduce; ruotandolo in senso antiorario, l'intervallo aumenta.

Impostazione della luce diurna: Con l'impostazione della luce si stabilisce il livello di luminosità a partire dal quale il sensore attiva la luce omogenea. La posizione (simbolo del sole) indica che il sensore lavora sia di giorno che di notte; nella posizione (simbolo della luna), il sensore lavora solo di notte. Per regolare il sensore, attendere fino a quando non viene raggiunta la luminosità dell'ambiente desiderata. Ruotare il regolatore di luce completamente fino al (simbolo della luna). Ruotare il regolatore lentamente verso il (simbolo del sole) fino a quando si attiva la luce omogenea per effetto del movimento. A questo punto, la luce omogenea si attiva a partire dalla luminosità impostata nel momento in cui viene rilevato un movimento.
Impostazione della sensibilità: La sensibilità del sensore dipende dalla temperatura ambiente: quanto più bassa è la temperatura ambiente, tanto più sensibile è il sensore.

🔑 PULIZIA

Prima della pulizia, interrompere l'alimentazione elettrica del prodotto direttamente dalla scatola di comando. Proteggere il prodotto dalla riaccensione involontaria posizionando un'apposita targhetta sulla scatola di comando.
Per pulirlo, utilizzare soltanto un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito (aggiungendo eventualmente un po' di detersivo delicato per stoviglie). Per la pulizia, non utilizzare in nessun caso detergenti abrasivi o solventi.
Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

③ VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Houd rekening met onderstaande tekens en woorden, die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden:

- ③ **Informatie** | Nuttige aanvullende informatie over het product
- ⚠ **Opmerking** | Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schade
- ⚠ **Voorzichtig** | Let op - door risico's kan letsel worden veroorzaakt
- ⚠ **Waarschuwing** | Let op - risico! Kan zeer ernstig of fataal letsel veroorzaken

ALGEMENE INFORMATIE/VOORWOORD

Alle onderdelen uitpakken en op volledigheid en beschadigingen controleren. Het product bij beschadigingen niet gebruiken. Neem contact op met de geautoriseerde vakhandel of het serviceadres van de fabrikant.

⚠ Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor het gebruik en in gebruikstelling van dit product, hiernaar lamp c.q. product genaamd.

Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Bij het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies kan er schade aan het product en gevaar (letsel) voor de gebruiker en andere personen ontstaan.

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Hiervoor ook de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland in acht nemen.

BEOOGD GEBRUIK

Het product dient als mobiele lichtbron en is niet bestemd voor het gebruik in andere toepassingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de huishouding en dus niet voor zakelijk gebruik en ook niet als ruimteverlichting in de huishouding. Alleen het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing is toegestaan. Een andere toepassing dan vermeldt in deze informatie geldt als ongeoorloofd. Dit kan materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

⚠ ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke geva-

ren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.
- Oogletsel voorkomen - nooit rechtstreeks in de lichtstraal kijken of andere personen in het gezicht schijnen. Als dit te lang duurt, kan door de blauwlichtaandelen gevaar voor het netvlies ontstaan.
- Nooit een op het elektriciteitsnet aangesloten apparaat met natte handen vastpakken of wanneer het in het water is gevallen. In dit geval eerst de zekering in uw huis uitschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken.
- Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gasen aanwezig zijn.
- Het product nooit in

water of andere vloeistoffen onderdompelen.

- Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval van een storing snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Alle beschenen voorwerpen moeten minstens 10 cm van de lamp verwijderd zijn.
- Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.
- Aansluitklemmen en batterijen niet kortsluiten.

⚠ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE

- Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.
- Product niet afdekken - brandgevaar.
- Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur enz. blootstellen.
- Nooit in de regen of in vochtige ruimten gebruiken.

③ ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Niet mee gooien of laten vallen
- De LED-afdekking kan niet worden vervangen. Als de afdekking beschadigd is, moet het product als afval worden verwijderd.
- De LED-lichtbron kan niet worden vervangen. Als de levensduur van de LED eindigt, moet de complete lamp worden vervangen.
- Product niet openen of modificeren! Reparatiowerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.

- De stekker van het apparaat mag alleen aan de stekker zelf of de stekkerbehuizing, maar nooit aan de kabel, uit het stopcontact worden getrokken.
- De gegevens voor de lamp en netadapter, evenals de netspanning op het stopcontact moeten met het typeplaatje overeenkomen.
- De lamp mag niet op de kant van de lichtbron worden gelegd of op deze kant vallen.

③ INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU I AFVALVERWIJDERING

De verpakking naar soort als afval afvoeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.

✂ Behandel het onbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huisvuil verwijderd mogen worden.

Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten, gebruik de teruggave- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

③ BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

1. LED's
2. Scharnier [360° kantelbaar]
3. Kabelconnector
4. PIR-sensor scharnier 1
5. PIR sensor scharnier 2
6. PIR-sensor
7. Montagebeugel
8. 3x bedieningsknoppen (voor de gevoeligheid van de schemersensor, voor het detectiebereik van de PIR-sensor en voor de looptijd van het licht na één activering)

③ UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade of vervolgschade, die door ondeskundig/verkeerd gebruik of door het niet naleven van de in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie ontstaat.

③ MONTAGE-INSTRUCTIES

Let op! Voor de aansluiting mag alleen een VDE-gecertificeerde waterdichte kabel H05RN 3×1,0 mm2 of H07RN-F 3×1,0 mm2 of hoogwaardiger gebruikt worden.

Andere lichtbronnen (bijv. lantaarns) kunnen de functie van de sensor nadelig beïnvloeden. Monteer het product niet direct in de werkingsruimte van andere lichtbronnen.

③ MONTAGE

De bevestigingsgaten in de beugel hebben een diameter van 6 mm. Kies hiervoor geschikt montage materiaal.

De bevestigingsmaterialen worden niet meegeleverd. Als voorbeeld wordt in deze instructies installatie met twee schroeven en twee pluggen getoond. Andere montage materialen kunnen naar wens worden gebruikt.

Koppel de voeding los van de kabel bij de zekeringkast en beveilig deze tegen heraan sluiting door derden. [Fig. 01]

Bepaal de installatielocatie en markeer de muur. [Fig. 02.1]

Boor gaten op de gemarkeerde punten met een elektrische boor. [Fig. 02.2]

Steek de pluggen in de geboorde gaten. [Fig. 02.3]

Verwijder de moer van de snelkoppeling. [Fig. 02.4]

Voer het netsnoer door de moer en sluit het aan op de behuizing. De lengte van de strippenkop en de dopelbuis is 8 mm. [Fig. 02.5]

Sluit de draden aan op de respectievelijke

klemmen:
Blaauwe draad naar N (neutraal)
Bruine kabel naar L (fase)
Groen/gele kabel naar PE (aarde) [Fig. 02.6]
Draai de stekker vast. [Fig. 02.7]
Draai de moer vast. [Fig. 02.8]
Bevestig de schroeven, sluitringen en beugels aan de montagegaten. [Fig. 02.9]
Draai de schroeven van de montagebeugel vast met een geschikt gereedschap. [Fig. 02.10]
Schakel de zekeringkast weer in. [Fig. 03]

④ SCHIJNWERPERS INSTELLEN

De lamp kan 90 graden naar beneden en 90 graden naar boven gekanteld worden. [Afb. 03]

④ SENSOR INSTELLEN

De sensor kan 75 graden naar links en rechts, 70 graden naar voren en 90 graden naar achteren gedraaid worden. [Afb. 04]

Het product is met een bewegingssensor uitgerust, die een detectiehoek van 180° en een maximale detectiereikwijdte van 12 m heeft. [Afb. 05]

De infrarooddetector is met drie instelknoppen uitgerust. [Afb. 06]

Tijdsinstelling: met deze regelaar kunt u een willekeurige inschakeltijd tussen ca. 10 s tot 5 seconden en 5 s tot 1 minuut na de laatste herkende beweging kiezen. Door de TIME-regelaar met de klok mee te draaien, wordt de tijdsduur minder, door tegen de klok in te draaien wordt hij verhoogd.

Daglichtinstelling: de lichtinstelling legt vast vanaf welk helderheidsniveau de sensor het spreidlicht inschakelt. De positie (zonnensymbool) geeft aan dat de sensor overdag en 's nachts werkt, in de positie (maansymbool) werkt de sensor alleen 's nachts. Om de sensor in te stellen, wacht u tot de gewenste omgevingshelderheid bereikt is. Draai de lichtinstellingsregelaar volledig op het (maansymbool). Draai de regelaar langzaam in de richting van het (zonnensymbool) tot het spreidlicht door de beweging wordt ingeschakeld. Het spreidlicht wordt nu vanaf de ingestelde helderheid geactiveerd, als er een beweging herkend wordt.

Gevoeligheidsinstelling: de gevoeligheid van de sensor is afhankelijk van de omgevingstemperatuur: hoe lager de omgevingstemperatuur, des te gevoeliger is de sensor.

④ REINIGING

Onderbreek voor iedere reiniging de voedingsspanning naar het product direct op de schakelkast. Beveilig het product tegen onbedoeld opnieuw inschakelen, door een waarschuwingsbord op de schakelkast te positioneren.

Gebruik voor de reiniging enkel een zachte, droge of licht vochtige doek (eventueel met daarop een beetje mild vaatwasmiddel). Gebruik voor de reiniging in geen enkel geval schuur- of oplosmiddelen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.



④ SIKKERHED – FORKLARING AF ANVISNINGER

Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

- ④ Information** | Nyttig information til produktet
- ⚠ Bemærk** | Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader
- ⚠ Forsigtig** | Pas på – Faren kan medføre personskader
- ⚠ Advarsel** | Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare

GENEREL INFORMATION / FORORD

Udpak alle dele, og kontrollér dem for fuldstændighed og skader. Ved skader på produktet ikke tages i brug. Kontakt en autoriseret forhandler eller se producentens serviceadresse.

Ⓢ Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige informationer til brug og ibrugtagning af dette produkt, nedenstående kun betegnet som lampe eller produkt.

Læs hele brugsanvisning omhyggeligt igen inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere brugere.

Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produktet og fæjer (personskader) for brugerne og andre personer.

Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landespecifikke love og regler i brugslandet.

BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG

Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat brug i husholdningen og hverken til erhvervsbrug eller belysning af rum i husholdningen og kun til brug som beskrevet i brugsvejledning. Brugen uden for denne oplysning gælder ikke som formålsmæssig, dette kan medføre materielle skader eller personskader. Vi hæfter ikke for skader, der er opstået pga. forkert eller ikke-formålsmæssig brug.

⚠ GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet eller emballagen.

- Undgå øjenskader – Se aldrig direkte ind i lysstrålen eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for længe, kan der pga. andelen af blå lys opstå en fare for nethinden.
- Tag aldrig fat i et apparat, der er forbundet med strømmetnet, med våde hænder, når det er faldet i vandet. I så fald skal ført hovedsikringen frakobles og derefter skal strømtikket trækkes ud.
- Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.
- Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker.
- Brug kun nemt tilgængelige stikdåser, så produktets strømforsyning hurtigt kan afbrydes i tilfælde af fejl.
- Alle belyste genstande skal have mindst 10cm afstand til lampen.
- Produktet anvendes udelukkende med det tilbehør der er indeholdt i leverancen.
- Kortslut ikke tilslutningsklemmer og batterier.
- ⚠ FARE FOR BRAND OG EKSPLOSION**
- Må ikke bruges i emballagen.
- Produktet må ikke overdækkes – brandfare.

- Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks., Ekstrem varme. kulde, brand etc.

- Må ikke anvendes i re- gnvejr eller i vådrum.

☑ **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

- Må ikke kastes eller falde ned
- LED-afdekningen kan ikke udskiftes. Er afdekningen beskadiget, skal produktet kasseres.
- LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden ikke længere virker, skal hele lampen udskiftes.
- Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producenten autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation.
- Når produktets strømforsyning skal afbrydes må der kun trækkes i stikket eller stikdåsen, aldrig i kablet.
- Oplysninger om lampen, strømadapteren og nærspejding på stikdåsen skal stemme overens med typeskiltet.
- Projektøren må ikke lægges på lyskildens side eller falde på denne side.

☑ **MILJØANVISNINGER I BORTSKAFFELSE**

Bortskaf emballagen sorteret. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald.

✂ Bortskaf det udtjente produkt iht. lovens regler. Mærkningen "Skraldespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovationen.

Aflever dit produkt til bortskaffelse på en speciel genbrugsstation for el-apparater, brug genbrugsstationerne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet.

① **BESKRIVELSE AF DELE**

1. lysdioder
2. Hængsel [kan vippe 360°]
3. Kabeltilslutning
4. Hængsel til PIR-sensor 1
5. PIR-sensor hængsel 2
6. PIR-sensor
7. Beslag til montering
8. 3x betjeningsknoppen [voor de gevoeligheid van de schemersensor, voor het detectie-bereik van de PIR-sensor en voor de looptijd van het licht na één activering]

☑ **ANSVARSKRANSKIVNING**

De oplysninger, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi hæfter ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/ forkert brug eller manglende overholdelse af de informationer, som denne brugsanvisning indeholder.

① **MONTERINGSHENVISNING**

Pas på! For tilslutning må der kun anvendes et VDE-certificeret vandtæt kabel H05RN 3×1,0mm2 eller H07RN-F 3×1,0mm2 eller bedre. Andre lyskilder (f.eks. gadelysgter) kan påvirke sensorens funktion. Produktet bør ikke monteres umiddelbart i andre lyskilders virkeområde.

① **MONTERING**

Fastgørelsesshullerne i beslaget har en diameter

på 6 mm. Væg egnet monteringsmateriale til dette.

Monteringsmaterialet medfølger ikke. Som et eksempel viser denne vejledning installation med to skruer og to dybler. Andre monteringsmaterialer kan bruges efter behov.

Afbryd strømforsyningen til kablet ved sikringsboksen, og sikr mod gentilslutning fra tredje part. [Fig. 01]

Bestem installationsstedet, og afmærk væggen. [Fig. 02.1]

Bor huller på de markerede steder med en elektrisk boremaskine. [Fig. 02.2]

Indsæt dyblerne i de borede huller. [Fig. 02.3]

Fjern møtrikken på lynkoblingen. [Fig. 02.4]

For netkablet gennem møtrikken, og tilsæt det til huset. Længden på afisoleringshovedet og dykkrøret er 8 mm. [Fig. 02.5]

Tilslut ledningerne til de respektive terminaler:
Blå ledning til N (neutral)
Brunt kabel til L (fase)

Grønt/gult kabel til PE [jord] [Fig. 02.6]
Stram stikket. [Fig. 02.7]

Spænd møtrikken. [Fig. 02.8]

Fastgør skruerne, skiverne og beslagene til monteringshullerne. [Fig. 02.9]

Spænd skruerne på monteringsbeslaget med et passende værktøj. [Fig. 02.10]

Tænd for sikringsboksen igen. [Fig. 03]

① **INDSTILLING AF PROJEKTØR**

Lampen kan drejes 90 nedad og 90 opad. [Fig. 03]

① **INDSTILLING AF SENSOR**

Sensoren kan drejes 75 mod venstre og højre, 70 fremad og 90 bagud. [Fig. 04]

Produktet er udstyret med en bevægelsessensor, der har en detekteringsvinkel på 180° og en rækkevidde på 12m. [Fig. 05]

Infraråddetektoren er udstyret med tre indstillingsknapper. [Fig. 06]

Tidsindstilling: Vha. denne regulator kan der vælges en vilkårlig aktiveringsstid mellem ca. 10±5 sekunder og 5±1 minutter efter den sidste detekterede bevægelse. Hvis TIME-regulatoren drejes med uret reduceres tidsrummet, drejes mod uret øger den.

Dagslysdindstilling: Lysindstillingen fastlægger, fra hvilket lysstyrke trin sensoren tænder for projektorbelysning. Positionen [solsymbolet] viser, at sensoren arbejder hele døgnet, i positionen [månesymbolet] arbejder sensoren kun om natten. For at indstille sensoren, skal du vente til den ønskede lysstyrke i omgivelserne er nået. Drej lysstyrkeregulatoren helt på [månesymbolet]. Drej regulatoren langsomt i retning af [solsymbolet], til projektorlyset aktiveres af en bevægelse. Projektorlyset aktiveres kun fra den indstillede lysstyrke, når der detekteres en bevægelse.

Følsomhedsindstilling: Sensorens følsomhed afhænger af omgivelsestemperaturen; jo lavere omgivelsestemperatur, jo mere følsom er sensoren.

① **RENGØRING**

Afbryd produktets strømforsyning til produktet for hver rengøring direkte på styretavlen. Lås produktet mod utilsigtede genindkobling ved at placere et advarselsskilt på styretavlen.

Til rengøring anvendes kun en blød, tør eller let fugtet klud (vandtæt) med lidt blødt opvaskemiddel. Brug aldrig skure- eller opløsningsmidler.

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for trykfejl.



① **TURVALLISUUS - OHJEIDEN SELITYKSET**

Ota huomioon seuraavat merkit ja sanat, joita on käytetty käyttöohjeissa, tuotteessa ja sen pakkauskassa:

- ① **Tiedoksi** | Hyödyllinen lisätieto tuotteesta
- Ⓢ **Huomautus** | Tämä huomautus varoittaa kaikenlyyppisistä mahdollisista vahingoista
- ⚠ **Varo** | Huomio - vaarana loukkaantumiset
- ⚡ **Varoit** | Huomio - vaara! Voi johtaa vakaviin tapaturmiin tai kuolemaan

YLEISTÄ TIETOA / ESIPIHUE

Öle kaikki osat ulos pakkauksesta ja tarkasta, ettei mitään puutu ja ettei vaurioita ole. Älä ota tuotetta käyttöön, jos se on vaurioitunut. Ötätöiliön yhteyttä alan valtuutettuun liikkeeseen tai valmistajan huolto-osoitteeseen.

☑ Tässä käyttöohjeissa on tärkeää tietoa tämän tuotteen käytöstä ja käyttöönotosta. Tätä tuotetta nimitetään myöhemmin tekstissä vain valaisimeksi tai tuoteeksi.

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhemmä käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Jos käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita ei oteta huomioon, tuotteeseen voi syntyä vaurioita tai sen käyttäjä ja muut henkilöt ovat vaarassa (loukkaantumiset).

Käyttöohje perustuu Euroopan unionin voimassa oleviin standardeihin ja sääntöihin. Ötä tässä huomioon myös käyttömaassa voimassa olevat lait ja ohjesäännöt.

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Tuote on tarkoitettu liikutteltavaksi valonlähteeksi, eikä sitä ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön kotona, eikä se sovellu yritysikäyttöön eikä huoneen valaisuuksien kotona, vaan ainoastaan käytettäväksi käyttöohjeen mukaisesti. Käyttö muunalaisena tarkoitukseen katsotaan määräystenvastaiseksi ja se voi aiheuttaa esinevahinkoja tai henkilövahinkoja. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet virheellisistä tai määräystenvastaisesta käytöstä.

⚠ **YLEISET TURVALLISUUSOHJEET**

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, kun he ovat saaneet opastuksen tuotteen turvallisesta käytöstä ja kun he tietävät, mitä vaaroja on olemassa. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Puhdistusta

- ja hoitoa lapset eivät saa tehdä ilman valvontaa.
- Pidä tuote ja pakkaus lasten ulottumattomissa Tämä tuote ei ole leikkikalu. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he pääse leikkimään tuotteen tai pakkauksen kanssa.
- Vältä silmävauriot - älä koskaan katso suoraan valonsäteeseen tai suuntaa valoa muiden ihmisten kasvoihin. Mikäli näin tapahtuu pitkään, sinisen valon osuus voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumisen.
- Älä koskaan tartu virtaverkkoon liitettyyn laitteeseen märin käsin tai, jos se on pudonnut veteen. Jos näin on päässyt tapahtumaan, katkaise ensin virta sähkökaapin sulakkeesta ja irrota sitten virtapistoke pistorasiasta.
- Älä koskaan vie räjähdysalttiiseen ympäristöön, missä on palavia nesteitä, pölyä tai kaasuja.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virta-

verkosta.

- Kaikkien valaistavien esineiden on oltava vähintään 10 cm etäisyydellä valaisimesta.
- Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.
- Liittimiä ja paristoja ei saa oikosulkea.

⚠️ PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

- Älä käytä pakkauksen sisällä.
- Älä peitä tuotetta -palovaara.
- Älä koskaan altista tuotetta äärimmäiselle rasitukselle, kuten äärimmäinen kuumuus, kylmyys, tuli, jne.
- Älä käytä sateessa tai kosteissa tiloissa.

🔍 YLEISIÄ OHJEITA

- Ei saa heittää eikä päästää putoamaan
- LED-suojakupu ei ole vaihdettavissa. Suojakuvun ollessa vaurioitunut on tuote hävitettävä.
- LED-lamppu ei ole vaihdettavissa. Kun LED on tullut käyttöikänsä päähän, on koko valaisin vaihdettava.
- Älä avaa tuotetta äläkä tee siihen mitään muutoksia! Kunnostustyöt saa tehdä vain valmistaja tai sen valtuutune huoltokennikko tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Irrota laite virransyötöstä vain pistokkeesta tai pistokekotelosta vetämällä, ei koskaan johdosta vetämällä.
- Valaisinta ja verkkolaitetta koskevien tietojen sekä pistorasian verkkojännitteen on oltava samat kuin tyypikilvessä.
- Valaisinta ei saa asettaa lamppupuoli alaspäin eikä se saa päästä kaatumaan näin.

🗑️ YMPÄRISTÖOHJEET | HÄVITTÄMINEN

Hävitä pakkaus lajiteltuna. Pahvi ja kartonki pahvikeräykseen, muovin muovikeräykseen.

🗑️ Hävittä käyttökelpoiton tuote lakimääräysten mukaisesti. Yliiviatun jätetian kuva tarkoittaa, että EU:ssa sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vie tuote hävitettäväksi käytetyille laitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen, käytä kuntasi palautus- tai keräysjärjestelmiä tai vie sille myyjälle, jolta tuote ostettiin.

🔍 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä käyttöohjeessa olevia tietoja voidaan

muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Emme vastaa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai muista vahingoista tai seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käsittelystä/vääränlaisesta käytöstä tai siitä, ettei tässä käyttöohjeessa olevia tietoja ole otettu huomioon.

④ OSAN KUVAUS

1. LEDit
2. Sarana [360° kallistuskykyinen]
3. Kaapeliiliitin
4. PIR-anturin sarana 1
5. PIR-anturin sarana 2
6. PIR-anturi
7. Asennusteline
8. 3x säätönupit (hämäritunnistimen herkeyttä, PIR-tunnistimen tunnistusaluetta ja valon käyntiaikaa yhden aktivoinnin jälkeen varten).

④ ASENNUSOHJEET

Varoitust! Liitännään saa käyttää vain VDE-ser-tifioitua vesitiivistä johtoa H05RN 3×1,0 mm2 tai H07RN-F 3×1,0 mm2 tai sitä laadukkaampaa. Muut valonlähteet (esim. lyhdyt) voivat heikentää tunnistimen toimintaa. Älä asenna tuotetta muiden valonlähteiden välittömään vaikutusalueeseen.

④ ASENNUS

Kiinnitysreikien halkaisija on 6 mm. Valitse sopiva kiinnitysmateriaali.

Kiinnitysmateriaaleja ei toimiteta. Esimerkkinä näissä ohjeissa esitetään asennus kahdella ruuvilla ja kahdella tapilla. Muita kiinnitysmateriaaleja voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Irrota virtalähde kaapelista sulakerasian kohdalta ja varmista se kolmansien osapuolten uudelleenkytkentää vastaan. [Kuva 01]

Määritä asennuspaikka ja merkitse seinä. [Kuva 02.1]

Poraa reiät merkittyihin kohtiin sähköporalla. [Kuva 02.2]

Aseta tapit porattuihin reikiin. [Kuva 02.3]

Irrota pikaliittimen mutteri. [Kuva 02.4]

Vie verkkokaapeli mutterin läpi ja liitä se koteloon. Kuorintapään ja upotusputken pituus on 8 mm. [Kuva 02.5]

Kytke johdot vastaaviin liittimiin:
Sininen johto N:ään (nollajohto)
Ruskea johto L:ään (vaihe)
Vihreä/keltainen kaapeli PE:hen (maadoitus) [kuva 02.6].

Kiristä pistoke. [Kuva 02.7]

Kiristä mutteri. [Kuva 02.8]

Kiinnitä ruuvit, aluslevyt ja kannattimet kiinnitysreikiin. [Kuva 02.9]

Kiristä kiinnityskannattimen ruuvit sopivalla työkalulla. [Kuva 02.10]

Kytke sulakerasia takaisin päälle. [Kuva 03]

④ VALAISIMEN SÄÄTÖ

Valaisinta voi kallistaa 90 astetta alaspäin ja 90 astetta ylöspäin. [Kuva 03]

④ TUNNISTIMEN SÄÄTÖ

Tunnistinta voi kääntää 75 astetta vasemmalle ja oikealle, 70 astetta eteenpäin ja 90 astetta taaksepäin. [Kuva 04]

Tuotteessa on liiketunnistin, jonka havainto-kulma on 180° ja havaintotaajisuus enintään 12 metrin päähän. [Kuva 05]

Infrapunatunnistimessa on kolme säätönappia. [Kuva 06]

Ajan asetust: Tästä säätimestä voit valita noin 10±5 sekunnin ja 5±1 minuutin väliltä, miten kauan valo on kytkettyä tunnistetun liikkeen jälkeen. TIME-säätimen kääntäminen myötäpäivään lyhentää aikaa ja kääntäminen

vastapäivään pidentää sitä.

Asetus päivänvalossa: Valon tämä asetus määrittää, missä kirkkausasteessa tunnistin syyttää valon. Kohta (auringon kuva) osoittaa, että tunnistin toimii päivällä ja yöllä, kun taas kohdassa (kuun kuva) tunnistin toimii vain yö-aikaan. Säätääksesi tunnistimen odota, kunnes ympäristössä vallitsee haluttu kirkkaus. Käännä valon asetuksäänin kokonaan kuun kuvan koh-dalle. Käännä säädintä sitten hitaasti auringon kuvan suuntaan, kunnes liike saa valon syyt-tämään. Valo syttyy nyt säädetystä kirkkaudesta alkaen, aina kun liike tunnistetaan.

Herkkyyden asetust: Tunnistimen herkkyy-s riippuu ympäristön lämpötilasta: Mitä alaisempi ympäristön lämpötila, sitä herkempi tunnistin on.

④ PUHDISTUS

Aina ennen kuin alat puhdistaa, katkaise tuot-teen virransyöttö suoraan sulaketaulusta. Estä tuotteen uudelleenkytkentä vahingossa siten, että kiinnität sulaketauluun varoituksen siitä.

Käytä puhdistukseen ainoastaan pehmeää ja kuivaa tai hieman kosteaa liinaa [lisää tarvittaessa hieman mietoa astianpesuainetta]. Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen hankaavia aineita tai liuotainaineita.

Pidättämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

④ SIKKERHET – FORKLARING AV SYMBOLER OG HENVISNINGER

Vær oppmerksom på følgende tegn og ord som brukes i bruksanvisningen, på produktet og på emballasjen:

- ④ **Informasjon** | Nyttig tilleggsinformasjon om produktet
- ⚠ **Henvisning** | Denne henvisningen advarer mot alle mulige skader
- ⚠ **Forsiktig** | OBS – Farlig situasjon som kan føre til personskader
- ⚠ **Advarsel** | OBS – Farlig situasjon! Kan føre til alvorlige personskader eller død

GENERELLE INFO / FORORD

Pakk ut alle delene og kontroller dem for fullstendighet og skader. Ved skader skal produktet ikke tas i bruk. I dette tilfelle, kontakt den autoriserte forhandleren eller produsentens serviceadresse.

Ⓢ Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk og ibraking av dette produktet, som i den følgende tekst bare kalles læres eller produkt.

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk eller for fremtidige eiere. Hvis bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette føre til skader på produktet og fare [personskader] for brukeren og andre personer.

Bruksanvisningen refererer til gyldige standarder og regler i Den europeiske union. I tillegg skal også lokale lover og retningslinjer i brukerlandet følges.

BEREGET BRUK

Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommersiell bruk eller for belysning av rom i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i denne informasjonen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.

⚠ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.
- Hold barn unna produktet

og emballasjen. Produktet er ikke noe leketøy. Pass på at barn ikke leker med produktet eller emballasjen.

- Unngå skader på øynerne – Ikke se direkte inn i lysstrålen, og du må ikke rette lyset mot ansiktet til andre personer. Hvis dette skjer for lenge, kan andelen av blått lys skade netthinnen.
 - Du må aldri berøre et produkt med våte hender når det er koblet til strømnettet, eller hvis det har falt i vannet. I dette tilfellet må du først slå av sikringen og deretter trekke ut nettpluggen.
 - Det skal aldri brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, støv eller gasser.
 - Produktet skal aldri dypes ned i vann eller andre væsker.
 - Bruk kun en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du raskt kan koble produktet fra strømnettet i tilfelle feil.
 - Alle gjenstander som belyses må befinne seg i en avstand på minst 10 cm fra lykten.
 - Produktet skal bare brukes med tilbehør som er inkludert i leveransen.
 - Ikke kortslutt kopplingsklemmer og batterier.
- ## ⚠ FARE FOR BRANN OG EKSPLOSJON
- Skal ikke brukes i emballasjen.

- Ikke dekk til produktet – brannfare.
- Produktet skal aldri utsettes for ekstreme belastninger, f.eks. ekstrem varme, kulde, ild osv.
- Skal ikke brukes i regnvær eller i våtrom.

Ⓢ GENERELLE ANVISNINGER

- Ikke kast den eller la den falle i bakken
- LED-dekselet er ikke utskiftbart. Hvis dekselet er skadet må produktet kasseres.
- LED-lyskilden er ikke utskiftbar. Når LED-ens levetid ender, må hele lampen skiftes ut.
- Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker som er autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner.
- Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpselet eller støpselet, aldri i kablet.
- Spesifikasjoner for lampe og strømadapter samt tennepening på stikkontakten må stemme overens med data som er angitt på typeskiltet.
- Lykten skal ikke legges på siden der lyskilden befinner seg eller veltet over til denne siden.

Ⓢ MILJØINFORMASJON I AVFALLSBEHANDLING

Emballasjen skal kildesorteres. Papp og kartong til papirinsamlingen, folie til plastinsamlingen.

⚠ Kasser det ubrukbare produktet i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Symbolet «søppeldunk» angir, at i EU skal elektrisk utstyr ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Produktet skal leveres til et spesielt samlested for avfallsbehandling av gammelt utstyr, bruk lokale retur- og innsamlingsystemer, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

④ BESKRIVELSE AV DELENE

1. lysdioder
2. Hengsel [360° vipbar]
3. Kabelkontakt
4. Hengsel for PIR-sensor 1
5. PIR-sensor hengsel 2
6. PIR-sensor
7. Monteringsbrakett
8. 3x betjeningsknapper (for skumrings-sensorens følsomhet, for PIR-sensorens deteksjonsområde og for lysets driftstid etter én aktivisering)

Ⓢ ANSVARSFRASKRIVELSER

Opplysningene som gis i denne bruksanvisningen kan endres uten forutgående varsel. Vi overtar ikke ansvar for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader som er forårsaket av feilaktig håndtering / feil bruk eller manglende overholdelse av informasjonen i denne bruksanvisningen.

④ MONTERINGSANVISNINGER

OBS! For tilkobling er det kun tillatt å bruke en VDE-sertifisert vannrett kabel H05RN 3×1,0 mm² eller H07RN-F 3×1,0 mm² eller høyere kvalitet.

Andre lyskilder (f.eks. laterner) kan redusere funksjonen til sensoren. Ikke monter produktet i det umiddelbare virkningsområdet til andre lyskilder.

④ MONTERING

Festehullene i braketten har en diameter på 6 mm. Velg egnet monteringsmateriale for dette. Monteringsmaterialet følger ikke med i leveransen. Som et eksempel viser denne veiledningen montering med to skruer og to pluggene. Andre monteringsmaterialer kan brukes etter behov. Koble fra strømtilførselen til kablet ved sikringskapet og sikre den mot gjennikobling fra tredjepart. [Fig. 01]

Bestem monteringsstedet og merk av på vegg. [Fig. 02.1]

Bor hull på de markerte stedene med en elektrisk drill. [Fig. 02.2]

Sett pluggene inn i de borede hullene. [Fig. 02.3]

Fjern mutteren på hurtigkoblingen. [Fig. 02.4] Før strømkablet gjennom mutteren og koble den til huset. Lengden på strippeshodet og dykkeslangen er 8 mm. [Fig. 02.5]

Koble ledningene til de respektive klemmene:

Blå ledning til N (nøytral)

Brun kabel til L (fase)

Grønn/gul kabel til PE (jord) [Fig. 02.6]

Trekk til støpselet. [Fig. 02.7]

Trekk til mutteren. [Fig. 02.8]

Fest skruene, skivene og brakettene i monteringshullene. [Fig. 02.9]

Stram til skruene på monteringsbraketten ved hjelp av et egnet verktøy. [Fig. 02.10]

Slå sikringskapet på igjen. [Fig. 03]

④ STILLE INN LYKTER

Lampene kan skråstilles 90 grader nedad og 90 grader oppad. [Fig. 03]

④ STILL INN SENSOREN

Sensoren kan dreies 75 grader til venstre og høyre, 70 grader forover og 90 grader bakover. [Fig. 04]

Produktet er utstyrt med en bevegelsessensor som har en deteksjonsvinkel på 180° og en maksimal deteksjonsrekkevidde på 12 m. [Fig. 05]

Den infrarøde detektoren er utstyrt med tre innstillingsknapper. [Fig. 06]

Tidsinnstilling: Med denne regulatoren kan du velge en ønsket innkoblingstid mellom ca. 10÷5 sekunder og 5÷1 minutter etter den siste registrerte bevegelsen. Dreining av TIME-regulatoren med klokka reduserer tidsperioden, dreining mot klokka øker den.

Dagslysinnstilling: Lysininstillingen bestemmer fra hvilket lysstyrketrinn sensoren kobler inn flomlyset. Posisjonen [solsymbol] viser at sensoren arbeider på dagen og om natten, i posisjonen [månesymbol] arbeider sensoren kun om natten. Still inn sensoren, vent til ønsket omgivelseslysstyrke er oppnådd. Drei lysinnstillingsregulatoren fullstendig til [månesymbol]. Drei regulatoren (langsomt i retning av [solsymbol], inntil flomlyset kobles inn med bevegelsen. Flomlyset blir nå aktivert fra den innstilte lysstyrken når det detekteres en bevegelse.

Sensitivitetsinnstilling: Sensitiviteten til sensoren er avhengig av omgivelsestemperaturen: Jo lavere omgivelsestemperatur, desto mer sensitiv er sensoren.

④ RENGJØRING

Koble produktet fra strømforsyningen før hver rengjøring direkte på koblingsboksen. Sikre produktet mot utilsiktet gjennikobling ved at du posisjonerer et varselsskilt på koblingsboksen.

Bruk bare en myk, tørr eller lett fuktet klut til rengjøring (eventuelt kan du tilføye et mildt oppvaskemiddel). Under ingen omstendighet må du bruke skurepulver eller løsemidler til rengjøring.

Med forbehold om tekniske endringer. Vi overtar ikke ansvar for trykkløst.

③ BEZPIECZEŃSTWO – OBJAŚNIENIE INFORMACJI

Zwrócić uwagę na następujące symbole i słowa, które znajdują się w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na opakowaniu:

- ③ Informacja | Przydatne informacje dodatkowe o produkcie
- ⊗ Wskazówka | Ta wskazówka ostrzega przed możliwymi uszkodzami wszelkiego rodzaju
- ⚠ Uwaga | Uwaga – zagrożenie może prowadzić do obrażeń
- ⚡ Ostrzeżenie | Uwaga – zagrożenie! Możliwość ciężkich obrażeń lub śmierci

INFORMACJA OGÓLNA / WSTĘP

Rozpakować wszystkie części oraz sprawdzić, czy są kompletne i czy nie są uszkodzone. Nie uruchamiać produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia. Zwrócić się do autoryzowanego sklepu lub serwisu producenta.

⊗ Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące użytkowania i uruchomienia produktu, zwanego dalej lampą lub produktem.

Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi zachować do późniejszego wykorzystania i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie zapisów instrukcji obsługi i uwag dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia produktu lub powodować zagrożenia (obrażenia) dla użytkownika i innych osób.

Instrukcja obsługi bazuje na obowiązujących normach i regulacjach Unii Europejskiej. Poza granicami przestrzegając również przepisów i instrukcji obowiązujących w danym kraju.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt jest przenośnym źródłem światła i nie jest przeznaczony do innych zastosowań. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego ani do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym. Produkt użytkować wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Używanie do celów innych niż podane w tej informacji uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Może ono spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu lub użytkowania produktu niezgodnego z przeznaczeniem.

⚡ OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one

poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome zagrożeń. Produktem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności z zakresu czyszczenia i pielęgnacji produktu.

- Produkt i opakowanie nie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie służy do zabawy. Dopilnować, aby produktem ani jego opakowaniem nie bawiły się dzieci.
- Nie ryzykować uszkodzenia wzroku – nigdy nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła i nie kierować jej w stronę twarzy innych osób. Zbyt długie spoglądanie w źródło światła może spowodować uszkodzenie siatkówki światłem niebieskim.
- Nigdy nie dotykać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej mokrymi rękami lub jeśli urządzenie wpadło do wody. W takim przypadku najpierw wyłączyć bezpiecznik domowy, a następnie wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- Nigdy nie używać produktu w środowisku wybuchowym, w którym

znajdują się łatwopalne ciecze, pyły lub gazy.

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie zaginać przewodu przyłączeniowego oraz zapewnić, aby przewód przyłączeniowy nie był naprężony ani nie stykał się z ostrymi krawędziami, chemikaliami i rozpuszczalnikami.
- Używać wyłącznie łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, aby w przypadku usterki można było szybko odłączyć produkt od zasilania.
- Wszystkie oświetlane przedmioty muszą znajdować się w odległości przynajmniej 10 cm od lampy.
- Produktu używać wyłącznie z akcesoriami stanowiącymi element dostarczonego zestawu.
- Nie zwierać zacisków ani baterii.

⚡ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU

- Nie używać w opakowaniu.
- Nie zakrywać produktu – niebezpieczeństwo pożaru.
- Nigdy nie narażać produktu na ekstremalne obciążenia takie jak np. skrajnie wysokie/niskie

temperatury, działanie ognia.

- Nie używać produktu na deszczu lub w wilgotnych pomieszczeniach.

⊗ WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Nie rzucać produktem i nie upuszczać go
- Nie ma możliwości wymiany ostrości diod LED. W razie uszkodzenia obudowy cały produkt trzeba poddać utylizacji.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła LED. Jeżeli dioda LED się wyczerpie, trzeba wymienić całą lampę.
- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu! Naprawy urządzenia wolno zlecać wyłącznie producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisantowi albo innemu osobom o porównywalnych kwalifikacjach.
- Odłączając urządzenie od zasilania, ciągnąć wtyczkę za wtyk lub obudowę wtyku, nigdy za przewód.
- Parametry lampy, zasilacza oraz napięcia sieciowego w gniazdku elektrycznym muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- Nie odkładać lampy źródłem światła skierowanym do podłoża i nie dopuszczać, aby w taki sposób upadła.

⊗ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

Opakowanie utylizować stosując zasady segregacji odpadów. Tekturę i karton wyrzucić do pojemnika na makulaturę, folię do pojemnika na tworzywa sztuczne przeznaczone do recyklingu.

⊗ Bezużyteczny produkt utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Symbol pojemnika na śmieci wskazuje, że na terenie UE nie wolno utylizować urządzeń elektrycznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

W celu utylizacji oddać produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych w swojej gminie albo zwrócić się do punktu, w którym produkt został zakupiony.

① OPIS CZĘŚCI

1. Diody LED
2. Zawias [możliwość pochylenia o 360°]
3. Złącze kablowe
4. Zawias czujnika PIR 1
5. Zawias czujnika PIR 2
6. Czujnik PIR
7. Wspornik montażowy
8. 3x pokrętła sterujące (dla czułości czujnika zmierzchowego, dla zasięgu wykrywania czujnika PIR i dla czasu działania światła po jednej aktywacji)

⊗ WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe ani inne szkody oraz szkody następujące, będące skutkiem nieprawidłowej obsługi / niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

③ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Uwaga! Do podłączenia wolno użyć wyłącznie wodoodpornego kabla H05RN 3x1,0 mm2 lub H07RN-F 3x1,0 mm2 z certyfikatem VDE lub o wyższych parametrach.

Inne źródła światła (np. latarnie) mogą zakłócać działanie czujnika. Nie montować produktu w bezpośrednim sąsiedztwie innych źródeł światła.

3 MONTAŻ

Otwory mocujące w uchwycie mają średnicę 6 mm. W tym celu należy wybrać odpowiedni materiał montażowy.

Materiały montażowe nie są dostarczane. Niniejsza instrukcja przedstawia przykładową instalację z użyciem dwóch śrub i dwóch kotków. W razie potrzeby można użyć innych materiałów montażowych.

Odtąć zasilanie od kabla w skrzynce bezpieczników i zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem przez osoby trzecie. [Rys. 01]

Określić miejsce instalacji i zaznaczyć je na ścianie. [Rys. 02.1]

Wywierć otwory w zaznaczonych punktach za pomocą wiertarki elektrycznej. [Rys. 02.2]

Wtóż kotki do wywierconych otworów. [Rys. 02.3]

Odkręć nakrętkę szybkozłączną. [Rys. 02.4]

Przetnij kabel sieciowy przez nakrętkę i podłącz go do obudowy. Długość głowicy do zdejmowania izolacji i rurki zanurzeniowej wynosi 8 mm. [Rys. 02.5]

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków:
Niebieski przewód do N (neutralny)
Brazowy przewód do L (faza)
Zielony/żółty przewód do PE (uziemienie) (rys. 02.6)

Dokręćcić wtyczkę. [Rys. 02.7]

Dokręćcić nakrętkę. [Rys. 02.8]

Przymocuj śruby, podkładki i wsporniki do otworów montażowych. [Rys. 02.9]

Dokręćcić śruby wspornika montażowego za pomocą odpowiedniego narzędzia. [Rys. 02.10]

Ponownie włącz skrzynkę bezpieczników. [Rys. 03]

3 USTAWIANIE REFLEKTORA

Lampę można wychylać o 90 stopni w dół i 90 stopni w górę. [ilustr. 03]

3 USTAWIANIE CZUJNIKA

Czujnik można obracać o 75 stopni w lewo i prawo, 70 stopni do przodu i 90 stopni do tyłu. [ilustr. 04]

Produkt jest wyposażony w czujnik ruchu o kącie detekcji 180° i maksymalnym zasięgu detekcji 12 m. [ilustr. 05]

Czujnik podczerwieni jest wyposażony w trzy pokrętki do ustawiania. [ilustr. 06]

Ustawianie czasu: Za pomocą tego regulatora można wybrać dowolny czas włączenia w zakresie od około 10±5 sekund do 5±1 minut po ostatnim wykrytym ruchu. Obracanie regulatora TIME zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zmniejsza zakres czasu, obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa go.

Ustawianie światła dziennego: Ustawienie światła określa poziom jasności, przy którym czujnik włącza reflektor. Pozycja [symbol słońca] oznacza, że czujnik działa w dzień i w nocy, w pozycji [symbol księżyca] czujnik działa tylko w nocy. Aby ustawić czujnik, zaczekać do osiągnięcia żądanej jasności otoczenia. Obrócić pokrętkę regulacji światła całkowicie do pozycji [symbol księżyca]. Powoli obracać pokrętkę w kierunku [symbolu słońca], aż reflektor zostanie włączony ruchem. Od ustawionego poziomu jasności reflektor będzie teraz aktywowany po wykryciu ruchu.

Ustawianie czułości: Czutość czujnika zależy od temperatury otoczenia: im niższa temperatura otoczenia, tym większa czutość czujnika.

3 CZYSZCZENIE

Przed każdym czyszczeniem odtąć zasilanie produktu bezpośrednio na skrzynce rozdzielczej. Zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym ponownym włączeniem, umieszczając znak informacyjny na skrzynce rozdzielczej.

Do czyszczenia używać wyłącznie miękkiej, suchej albo lekko zwilżonej szmatki (w razie potrzeby z dodatkami niewielkiej ilości łagodnego

BESCHREIBUNG SYMBOLE | DESCRIPTION SYMBOLS

	Schutzklasse I Class 1 equipment
	Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien Conforms to the European directive
	Risikoklasse - Nicht in die Lichtquelle blicken Risk-Group - Do not look into the lamp
	Elektroschrott (WEEE-Richtlinie) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE-Guideline)
	Batterieentsorgungsinformation - Nicht in den Hausmüll! Battery disposal information - Not for household waste
	Bedienungsanleitung beachten! Read the operating instructions carefully before use!
	Mindestabstand zu angestrahlten Objekten Minimum distance from lighted objects
	Für rauen Betrieb For harsh conditions
	„Sicherheitsglas ist nicht austauschbar, bei beschädigtem Glas muss das Produkt entsorgt werden.“ Safety glass is not replaceable, if the glass is damaged, the product must be discarded.
IPXX	IP-Schutzklasse IP-Protection class
	Warnung! Elektrische Spannung! Warning! Electrical voltage!



*Séparez les éléments avant de trier
Raccolta differenziata dei rifiuti,
Controlla le linee guida del tuo comune*



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG

Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Support & FAQ: ansmann.de

E-Mail: hotline@ansmann.de
Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400

MA-1600-0632/1600-0627/1600-0628/1600-0629/V0/04-2024